
Panasonic



取扱説明書

デジタルカメラ

品番 DMC-TZ20

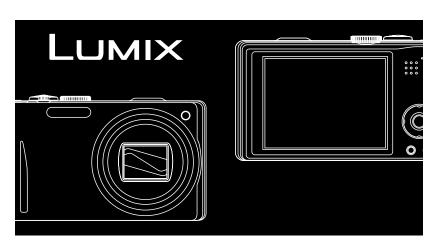

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(152~157ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに 大切に保管してください。





HOMI

△VCHD ™



もくじ

撮る

カメラを向けるだけで、シーンを自動判別! フルハイビジョン動画が撮れる! 旅先の地名も記録。どこで撮った写真かすぐに分かる! まるでその場にいるような臨場感たっぷりの写真が撮れる!

AVCHD動画

おまかせ 🕰

GPS

スライド3D撮影

決定的瞬間を逃さない!

おまかせ連写・高速連写

シャッターやピントもタッチ!

タッチシャッター&タッチAF/タッチAE

三脚がなくても、きれいな夜景が撮れる!

i手持ち夜景/手持ち夜景



見る

写真も動画も絞り込んで一緒に連続再生!

スライドショー



「写真もフルハイビジョン動画もテレビの大画面で楽しむ!

HDMI接続



残す

インターネットに画像を公開する!

WEBアップロード設定



CD-ROM(付属)のソフトフェア[PHOTOfunSTUDIO]を 使って画像をパソコンで管理!

パソコン接続



PictBridge対応プリンターを使って簡単プリント!

プリンター接続



◯ はじめに	
ご使用の前に GPSについて	6 7
寸属品 各部の名前	8
拳備	
(ッテリーを充電する 撮影可能枚数や使用時間の目安	
ヾッテリーやカード(別売)を 入れる・取り出す	12
パッテリーの代わりにACアダプター(別: およびDCカプラー(別売)を使う	売) 13 14 15 15 . 16 17
基本	
操作の流れ ら好みの設定で撮る	.20
゙プログラムAEモード」	
ピントの合わせかた	.23
画面をタッチして撮影する ゙タッチシャッター」	.24
画面をタッチしてピントや露出を	

合わせる 「タッチAF/タッチAE」 25

「インテリジェントオートモード」......26

自動シーン判別......26 フラッシュについて.....

Happyカラーについて......27

ブレピタモード..... i 手持ち夜景......

おまかせで撮る

	インナリンエントオートモートの前底	∠:
助	画を撮る	. 30
	像を見る (通常再生)	
_	動画を見る	30
	 「マルチ再生」	34
	「カレンダー再生」	35
画	像を消す (消去)	. 36
	海粉:当土(100t/オキブ)/	
	後数/月云(100枚よと)/ 全画像を消去する	3
	ニューを使って設定する	
	 メニューの種類	40
	メニューの種類 クイックメニューを使う	4
	ットアップメニューを使う	
	ゥー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	自動時刻合わせ	
	ワールドタイム	
	トラベル日付	
	操作音	
	スピーカー音量	
	カスタムセット登録	40
	液晶モード	
	ガイドライン表示	40
	ヒストグラム表示	44
	動画記録枠表示	
	ズーム位置メモリー	
	エコモード	
	オートレビュー	
	番号リセット	
	設定リセット	
	USBモード	
	映像出力	4
	ビエラリンク	
	3Dテレビ出力	
	回転表示	
	バージョン表示	
	フォーマット タッチパネル調整	
	デモモード	4

ノンニロジェンルナ レエ いの知四

も	<	U

JAXIO	
ズームを使って撮る	50
タッチ操作でズームを使う	50
ズームの種類と用途	51
フラッシュを使って撮る	52
近づいて撮る	54
「ズームマクロ」	54
ピントの合う範囲(最短撮影距離)	
セルフタイマーで撮る	56
露出を補正して撮る	57
「オートブラケット」	57
絞りやシャッタースピードを	
決めて撮る 「絞り優先AEモード」	58
「絞り優先AEモード」	58
「シャッター優先AEモード」	
「マニュアル露出モード」	59
お好みの設定を登録して撮る	
「カスタムモード」	60
「カスタムセット登録」 「カスタムモード」	60
場面に合わせて撮る「シーンモート	·]61
場面に合わせて撮る「シーンモード 「マイシーンモード」	161
場面に合わせて撮る「シーンモード 「マイシーンモード」 人物	161 62
場面に合わせて撮る「シーンモード 「マイシーンモード」 人物 美肌	161 62 62
場面に合わせて撮る「シーンモード 「マイシーンモード」 人物	5]61 62 62 62
場面に合わせて撮る「シーンモード 「マイシーンモード」 人物 美肌 変身 自分撮り	62 62 62 62 63
場面に合わせて撮る「シーンモード 「マイシーンモード」 人物 美肌 変身 自分撮り	62 62 62 62 63
場面に合わせて撮る「シーンモード 「マイシーンモード」 人物 美肌 変身 自分撮り 風景 パノラマアシスト	61
場面に合わせて撮る「シーンモード 「マイシーンモード」	61
場面に合わせて撮る「シーンモード 「マイシーンモード」	61
場面に合わせて撮る「シーンモード 「マイシーンモード」	62
場面に合わせて撮る「シーンモート 「マイシーンモード」	62
場面に合わせて撮る「シーンモート 「マイシーンモード」	616162626263636464646465
場面に合わせて撮る「シーンモート」 「マイシーンモート」 人物	61616262626363646464646565
場面に合わせて撮る「シーンモート 「マイシーンモード」 人物	61 61 62 62 63 64 64 64 65 65 65 65
場面に合わせて撮る「シーンモート」 「マイシーンモート」 人物	61
場面に合わせて撮る「シーンモード 「マイシーンモード」 人物	61 61 62 62 63 63 64 64 64 65 65 65 65 65 65 66
場面に合わせて撮る「シーンモート 「マイシーンモード」 人物	61

花火	67
ビーチ	
雪	67
空撮	67
ピンホール	67
サンドブラスト	
ハイダイナミック	
フォトフレーム	68
水中	
ハイスピード動画	68
3D写真を撮る	
「スライド3D撮影モード」	
連写する	70
	. , 0
個人認証機能を使って撮る	
「個人認証」	
顔画像を登録する	73
登録した人物の情報を編集/解除する	74
GPSで撮影した位置を記録する	
GPSを使う	
GP3を使り	70
今すぐ測位して現在位置を更新する	
記録する地名情報を変更する	
現在位置をランドマークに登録する	80
地名情報の表示を変更する	81
GPSを使って時計を合わせる	
旅行先で便利な機能	
「トラベル日付」	
「ワールドタイム」	83
文字を入力する	.84
撮影メニューを使う	
「画像横縦比」	
「記録画素数」	
「クオリティ」	86
[ISO感度]	
「ホワイトバランス」	86
「オートフォーカスモード」	88
「クイックAF」	
「個人認証」	
「測光モード」	
「暗部補正」	
「下限シャッター速度」	91
「超解像」	

「連写」
「カラーモード」
「AF補助光」
「デジタル赤目補正」
「手ブレ補正」
「日付焼き込み」
「時計設定」
動画メニューを使う
 調画/ーユーを戻り 撮影モード]
「画質設定」
「アクティブモード」
「AF連続動作」
「風音低減」
動画撮影中に写真を撮影する
劉 囲版於中に与具を版於9 0
▶ 再生・編集
動画を編集する
動画から写真を切り出す
動画を分割する
連写した写真の再生について
いろいろな再生方法「再生モート 「スライドショー」
「絞り込み再生」
「秋り込め再生」 「カレンダー検索」
再生メニューを使う
「WEBアップロード設定」
「タイトル入力」
「GPS地名編集」
「一十二十つ、フ・」
「文字焼き込み」
「文字焼き込み」 「動画分割」
「文字焼き込み」 「動画分割」
「文字焼き込み」 「動画分割」 「リサイズ(縮小)」 画像サイズ(画素数)を小さくする.
「文字焼き込み」 「動画分割」

「プリント設定」 「プロテクト」.. 「認証情報編集」 「画像コピー」

内蔵メモリーの画像をコピーする.......113

92 92	■ 他の機器との接続
92 93 93 93	テレビで見る114 HDMI端子付きテレビで見る115 ビエラリンク(HDMI) (HDAVI Control™)を使う116 3D写真を見る118
94 95 96 96 96	記録した写真や動画を残す
98 98 98 99	パソコンに接続する
100 100 102 103	? その他Q&A 別売品のご紹介128
103 104 105 106	海外旅行先で使う
108	仕様150
109 110 111 112	保証とアフターサービス158 さくいん162

■ 他の機器との接続	
テ レビで見る HDMI端子付きテレビで見る	
ビエラリンク(HDMI) (HDAVI Control™)を使う 3D写真を見る	
記録した写真や動画を残す	. 119
SDカードをレコーダーに入れて ダビングする	119
AVケーブルを使って再生映像を ダビングする 「PHOTOfunSTUDIO」を使って	119
パソコンにコピーする3D写真を残す	
パソコンに接続する 写真、動画を取り込む 画像を共有サイトへアップロードする	122
プロンル ナス	
プリントする 「複数プリント」 写真に日付や文字を入れる 本機でプリントの各種設定をする	126 126
「複数プリント」 写真に日付や文字を入れる	126 126
「複数プリント」 写真に日付や文字を入れる 本機でプリントの各種設定をする	126 127
「複数プリント」 写真に日付や文字を入れる本機でプリントの各種設定をする ? その他Q&A 別売品のご紹介	126 127 128 129

必ずお読みください -安全上のご注意 152~157

ご使用の前に

■本機の取り扱いについて…



本機に、強い振動や衝撃、圧力をかけないでください。

- ●下記のような状態で使用すると、レンズや液晶モニター、外装ケースが破壊される可能性があります。また、誤動作や、画像が記録できなくなることもあります。
 - 本機を落とす、またはぶつける
 - 本機をズボンのポケットに入れたまま座る、またはいっぱいになったかばんなどに無理に入れる
 - 本機に取り付けたストラップに、アクセサリーなどを ぶら下げる
 - レンズ部や液晶モニターを強く押さえつける

本機は、防じん・防滴・防水仕様ではありません。 ほこり・水・砂などの多い場所でのご使用を避けてください。

- ●下記のような場所で使用すると、レンズやボタンのすき間から 液体や砂、異物などが入ります。故障などの原因になるだけでなく、 修理できなくなることがありますので、特にお気をつけください。
 - 砂やほこりの多いところ
 - 雨の日や浜辺など水がかかるところ

■つゆつきについて(レンズがくもるとき) …



- つゆつきは、温度差や湿度差があると起こります。レンズ汚れ、 かび、故障の発生原因になりますのでお気をつけください。
- つゆつきが起こった場合、電源スイッチを[OFF] にし、2時間は どそのままにしてください。周囲の温度になじむと、くもりが自 然に取れます。

■事前に必ずためし撮りをしてください

大切な撮影(結婚式など)は、必ず事前にためし撮りをし、正常に撮影や録音されていることを確かめてください。

■撮影内容の補償はできません

本機およびカードの不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

■著作権にお気をつけください

あなたが撮影や録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上権利者に無断では使用できません。

個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでお気をつけください。

■「使用上のお願いとお知らせ」も、あわせてお読みください(P.141)

GPSについて

■本機の地名情報について

お使いの前に、144ページの「地名データ使用許諾契約書」をお読みください。

- ■「GPS設定」を「ON」に設定していると、電源をOFFにしても、GPS機能が働きます
 - 本機からの電磁波などが計器類に影響を及ぼすことがありますので、離着陸時や使用を禁止された区域では、「GPS設定」を「OFF」または でいます。
 に設定のうえ、本機の電源をOFFにしてください。(P.76)
 - 「GPS設定」が「ON」のときは、電源をOFFにしていてもバッテリーが消耗します。

■撮影地の情報について

- 撮影地の地名やランドマーク(建物の名称など)は、2010年12月現在のものです。 更新はされません。
- 国や地域により、地名やランドマークの情報が少ない場合があります。

■測位について

- GPS衛星からの電波が受信しにくい環境では、測位に時間がかかります。(P.75)
- 初めて測位するときや、「GPS設定」を → Colon にして電源を切ったり、「OFF」に設定すると、再び電源を入れて測位した場合、電波の受信状態が良くても測位成功までに約2~3分かかります。
- GPS衛星の位置は刻々と変化していますので、撮影する場所や状況により、正しく 測位できなかったり、誤差が生じる場合があります。

■海外旅行などでお使いの場合

- 中国および中国と隣接する周辺国の国境付近でGPSが働かない場合があります。 (2010年12月現在)
- 国や地域によっては、GPSの使用などが規制されている場合があります。本機には GPS機能がありますので、海外旅行などで外国に持ち込む場合は、事前にGPS機 能付きカメラについて持ち込み制限などがないか、大使館や旅行代理店などにご確 認ください。

付属品

付属品をご確認ください。(品番は2011年1月現在)



□バッテリーパック DMW-BCG10

充電してから お使いください。



□ハンドストラップ VFC4297



(本書では、「バッテリー」と表記します)

□バッテリーチャージャー DE-A65A

予備のチャージャーを購入さ れるときは、別売品のチャー ジャー(DMW-BTC2)をお買 い求めください。



□USB接続ケーブル K1HY08YY0017



(本書では、「チャージャー」と表記します)

□タッチペン VGQQC14



□AVケーブル K1HY08YY0018



□CD-ROM

パソコンに ソフトウェアを インストールして お使いください。



- ●包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
- ●小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。
- ●メモリーカードは別売です。その他、別売品については128ページを参照してください。

CLUB Panasonic



付属品は販売店でお買い求めいただけます。


パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めい ただけるものもあります。


詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。


http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 携帯電話からもお買い求めできます。

http://p-mp.jp/cpm

各部の名前

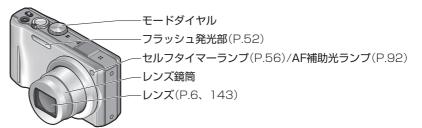

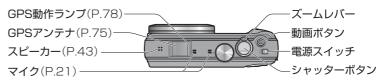

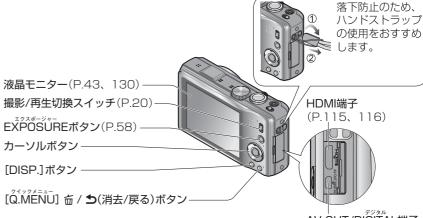

AV OUT/DIGITAL端子 (P.114、121、125)

三脚取付部(P.143)



- カード/バッテリー扉(P.12) 開閉レバー(P.12)

- 製品のイラストや画面は、実物と異なる場合があります。
- 本機の操作方法について(P.16)

バッテリーを充電する

ご使用の前に、必ず充電! (お買い上げ時には、充電されていません)


■本機で使えるバッテリー(2011年1月現在)

本機で使えるバッテリーはDMW-BCG10です。

パナソニック純正品に非常によく似た外観をした模造品のバッテリーが一部国内外で 流通していることが判明しております。このようなバッテリーの模造品の中には、一 定の品質基準を満たした保護装置を備えていないものも存在しており、そのような バッテリーを使用した場合には、発火・破裂等を伴う事故や故障につながる可能性が あります。安全に商品をご使用いただくために、バッテリーを使用するパナソニック 製の機器には、弊社が品質管理を実施して発売しておりますパナソニック純正バッテ リーのご使用をおすすめいたします。

なお、弊社では模造品のバッテリーが原因で発生した事故・故障につきましては、一 切の責任を負いかねますのでご了承ください。

- 本機専用のチャージャーとバッテリーを使用してください。
- 本機には、使用できるバッテリーを判別する機能があり、専用バッテリー(DMW-BCG10)は、この機能に対応しています。(この機能に対応していない従来のバッテ リーは使用できません)(P.142)

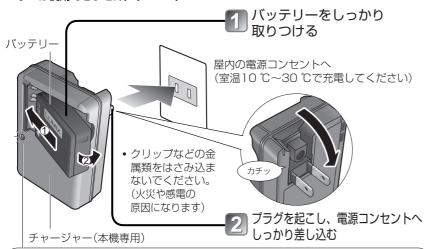

充電ランプ(CHARGE)

: 充電中(使い切ってから充電した場合、約130分) 点灯

: 充電完了(電源コンセントからチャージャーを抜いてバッテリーを外す)

点滅したら • バッテリーの温度が低すぎる、または高すぎるため、通常よりも充電

時間がかかります。(充電を完了できないことがあります)

バッテリーやチャージャーの端子部が汚れています。乾いた布でふいてください。

撮影可能枚数や使用時間の目安

フラッシュやズーム、「液晶モード」などを多用した場合やGPS機能が働いている場合、 寒冷地の低温下などでは、下記より撮影枚数や使用時間が減少することがあります。

■写直撮影

記録可能枚数	約260枚	CIDA担投に甘べく
撮影使用時間	約130分	UIPAR船に至りく

●CIPA*1規格の撮影条件

- ※1 CIPAは、カメラ映像機器工業会(Camera & Imaging Products Association)の略称です。
- 温度23 ℃/湿度50 % RH
- プログラムAEモード
- 液晶モニターを点灯
- GPS設定「OFF」
- 当社製SDメモリーカード(32MB)使用
- 付属バッテリー使用

- 電源を入れ、30秒後に撮影開始 (手ブレ補正[ON])
- 30秒間隔で、1枚撮影
- フラッシュを2回に1回フル発光
- 撮影ごとにズーム操作 (W端→T端、またはT端→W端)
- 10枚撮影ごとに電源を切り、 バッテリーを冷ます

撮影間隔が長いと枚数は減り、例えば上記の撮影条件において2分間隔で撮影した場合は約1/4に なります。

■動画撮影

画質設定	AVCHD[FSH]	MOTION JPEG[HD]	
撮影可能時間※2	約70分	約85分	
実撮影可能時間※3	約35分	約40分	

●撮影条件

• 温度23 ℃/湿度50 % RH

- GPS設定「OFF」
- **2 AVCHD[GFS] [FSH]で動画を連続で撮影できるのは、最大29分59秒までです。 MOTION JPEGで動画を連続で撮影できるのは、最大2 GBまでです。画面には、2 GBで記 録できる最大記録可能時間までしか表示されません。
- ※3 電源のON/OFF、撮影の開始と終了、ズーム操作などを繰り返したときに撮影できる時間です。

■再生

再生使用時間 約210分


使用時間と撮影枚数は、周囲環境や使用条件によって変わります。

- ●バッテリーの使用状況によって充電時間は変わります。また、高温/低温時や長時間使 用していないバッテリーは充電時間が長くなります。
- 充電中や充電後は、バッテリーが温かくなります。
- ●充電後でも、長期間放置すると、使わなくてもバッテリーを消耗します。
- ●頻繁な継ぎ足し充電はおすすめできません。 (充電回数が増えると使用時間が短くなり、バッテリーが膨らむ特性があります)
- ●著しく使用できる時間が短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリー をお買い求めください。




消灯

バッテリーやカード(別売)を 入れる・取り出す

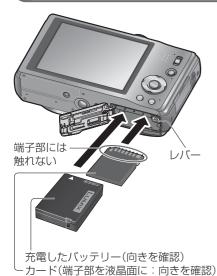

1 電源を「OFF」にし、開閉レバーを 「OPEN」にして、扉を開ける

開閉レバー

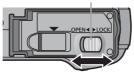

OPEN(開く) LOCK(閉じる)

- 2 バッテリーとカードを奥まで 入れる
 - バッテリー: バッテリーを奥まで、ロック音がするまで確実に挿入し、バッテリーに レバーがかかっていることを確認する
 - カード: 「カチッ」と音がするまで押し込む
- 扉を閉め、開閉レバーを 「LOCK」にする

■取り出すとき

バッテリー:レバーを矢印方向へ引く。



カード:中央を押す。



- ●使用後は、バッテリーを取り出してください。
- ●カードやバッテリーの取り出しは、電源を切り、液晶モニターのLUMIX表示が消えてから行ってください。(本機が正常に動作しなくなったり、カードや撮影内容が壊れる場合があります)
- miniSDカードやmicroSDカード/microSDHCカードは、専用アダプターが必要です。アダプターだけを本機に入れたままにしないでください。(正常に動作しません)


バッテリーの代わりにACアダプター(別売) およびDCカプラー(別売)を使う

ACアダプター(別売: DMW-AC5)とDCカプラー(別売: DMW-DCC5)を使うと、バッテリー残量を気にすることなく撮影や再生ができます。

ACアダプターとDCカプラーは、必ずセットでお買い求めください。本機の場合、単独では使用できません。



1 バッテリーの代わりにDCカプ ラーを入れる(前ページ)

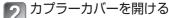

- ・開けにくい場合は、カード/バッテ リー扉を開いた状態で、内側からカ プラーカバーを押して開けてくださ い。
- 3 ACアダプターを電源コンセントに差し込む
- 4 ACアダプターをDCカプラー のDC IN端子に接続する
- ●必ず本機専用のACアダプターおよびDCカプラーを使用してください。それ以外を使用すると、故障の原因になることがあります。
- ●三脚/一脚の種類によっては、DCカプラー接続時に取り付けることができないものがあります。
- ●ACアダプター接続時にカード/バッテリー扉を開くときは、必ずACアダプターを抜いてください。
- ●使わないときは、ACアダプターおよびDCカプラーを取り外し、カプラーカバーを閉じておいてください。
- ●ACアダプターおよびDCカプラーの取扱説明書もお読みください。



バッテリーやカード(別売)を 入れる・取り出す(つづき)

画像の保存先(カードと内蔵メモリー)

- ■内蔵メモリー(約18 MB)に保存するとき
- ●カードと内蔵メモリー間で画像をコピーできます。(P.113)
- ●カードよりも保存に時間がかかることがあります。
- ■カード(別売)に保存するとき

SD規格に準拠した次のカード(当社製推奨)が使用できます。

L LA STEWER				
カードの種類	容量	備考		
SDメモリーカード miniSDカード*1/ microSDカード*1	8 MB~2 GB	• 「AVCHD」で動画撮影の際は、SDスピードクラス*2が「Class4」以上のカードを使用してください。		
SDHCメモリーカード microSDHCカード*1	4 GB∼32 GB	また、「MOTION JPEG」で動画撮影の際は、 SDスピードクラスが「Class6」以上のカードを 使用してください。		
SDXCメモリーカード	48 GB、64 GB	 それぞれ、対応の機器でのみお使いになれます。 SDXCメモリーカードをお使いの場合は、パソコンなどが対応しているかご確認ください。 http://panasonic.jp/support/sd_w/ 左記の容量以外のカードは使えません。 		

- *1 専用のアダプターが必要
- ※2 SDスピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。カードのラベル面などで ご確認ください。

CLASS(4) CLASS(6)

- ●パソコンやその他の機器でフォーマットした場合、もう一度本機でフォー マットしてください。(P.48)
- ●書き込み禁止スイッチを「LOCK Iにすると、撮影や消去、フォーマット などができません。
- ●大切な画像はパソコンなどへの保存をおすすめします。 (電磁波や静電気、故障などにより壊れたり消えることがあります)
- ●最新情報:http://panasonic.jp/support/dsc/



書き込み禁止 スイッチ

バッテリー残量と撮影可能枚数の表示



バッテリー残量表示(バッテリー使用時のみ)

赤点滅したら、バッテリーを充電または交換してください。

カードを入れていないときに表示(内蔵メモリーに保存されます)

カードやメモリーへのアクセス動作中は…

♠ (カード)、または ♠ (内蔵メモリー)が、赤く点灯します。

点灯中は、画像の書き込みや読み出し、消去、フォーマット中など動作中のため、電源を切ったり、バッ テリーやカード、ACアダプター(別売)およびDCカプラー(別売)を取り外さないでください。(デー 夕破損や故障の原因になります)また、本機に振動、衝撃や静電気を与えないでください。それによ り動作が停止した場合は再度操作してください。

記録可能枚数・時間の目安

記録可能枚数・時間はカードの容量と比例して増減します。(撮影条件、カードの種類に より変化します)

- ●WEBアップロード設定を行うと、カードの記録可能枚数・記録可能時間が減少するこ とがあります。
- ■記録可能枚数(写真:枚)

記録画素数	内蔵メモリー	2 GB	4 GB	16 GB
4:3 14M	2	330	670	2740
4:3 🕇 5M	5	650	1300	5300
4:3 🔭 0.3M	99	10050	19940	81340

- 記録可能枚数が99999枚を超える場合は、「+99999」と表示されます。
- ■記録可能時間(動画撮影時)

撮影モード「AVCHD」の場合

_ :::::			
内蔵メモリー	2 GB	4 GB	16 GB
_	14分	29分	2時間4分

 AVCHD動画を連続して撮影できるのは、「GFS | 「FSH | の場合は最大29分59秒までです。表 の時間表記は合計時間です。

撮影モード「MOTION JPEG Iの場合

画質設定	内蔵メモリー	2 GB	4 GB	16 GB
HD	_	7分40秒	15分40秒	1 時間6分
VGA	_	20分	41分	2時間51分
QVGA	32秒	55分30秒	1時間53分	7時間55分

 MOTION JPEG動画を連続して撮影できるのは、約2 GBまでです。(画面には、2 GBで記録) できる最大記録可能時間までしか表示されません。)表の時間表記は合計時間です。

本機の操作方法について

モードダイヤル

撮影干―ドを切り換えます。

-シャッターボタン

ピントを合わせ、写真を撮影します。

ズームレバー

遠くの被写体を大きく写したいときに操作 します。

動画ボタン

動画を撮影します。

雷源スイッチ

本機の電源を入り切りします。

撮影/再牛切換スイッチ

撮影モード/再牛モードを切り換えます。

[EXPOSURE]

シャッタースピードや絞りを設定するとき に操作します。(ASMモード時のみ)

カーソルボタン

メニュー操作をしたり、下記の撮影機能を 呼び出します。

- ▲:露出補正、オートブラケットなど
- ▼:マクロ撮影など
- ■: セルフタイマー
- ▶:フラッシュ
- 本書では、操作するボタンを▲▼◀▶で 表しています。

[MENU/SET]

(

00

メニューを表示したり、設定などを決定し ます。

[Q.MENU] 亩 / **5** ボタン

撮影モード時: クイックメニュー表示

再牛干ード時:画像消去

メニュー操作時:前の画面に戻る

「DISP.]ボタン

画面の表示を切り換えます。

タッチパネル


液晶画面でも操作できます。(次ページ)

タッチパネルを使う

本機のタッチパネルは圧力を感知するタイプです。

画面をタッチする

タッチパネルを押して離す動作です。

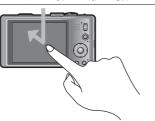

タッチパネルに表示されるアイコンや画 像を選択するときなどに使います。

複数のアイコンを同時にタッチする と、正常に動作しないことがあります ので、アイコンの中央付近をタッチし てください。

ドラッグする

タッチパネルを押したまま動かす動作です。



画面を水平にドラッグして画像を送った り、表示している画像の範囲を変更する ときなどに使います。

- ●市販の液晶保護シートをご使用になる場合は、その注意書きに従ってください。(液晶 保護シートの種類によっては、視認性や操作性が損なわれる場合があります)
- ●市販の保護シートをはり付けて使用している場合や、反応しにくいと感じるときは、 少し強めにタッチしてください。
- ●本機を持つ手がタッチパネルを押さえていると、タッチパネルは正常に動作しません。
- ●ボールペンなどの先のとがった硬いもので押さないでください。
- ■爪を立てて操作しないでください。
- ●液晶モニターが指紋などで汚れた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。
- ●タッチパネルに表示されるアイコンについては、130ページの「液晶モニターの表示 一覧をお読みください。

■タッチペンについて

指で操作しにくい場合など、細かな作業には、タッチペン(付属)が便利です。

- 付属のタッチペン以外は使わないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- 収納時はタッチペンと液晶モニター(タッチパネル)を重ねないようにしてください。 強い圧力がかかると、液晶モニター(タッチパネル)が壊れる原因になります。



時計を合わせる

電源を入れる前に、撮影/再生切換スイッチを[▲]に合わせてください。



■ 電源を「ON」にする



お買い上げ時、電源を入れると 「時計を設定してください」と表示されます。

2 L記を表示中に [MENU/SET]を押す

日時と表示方法を設定する



- ①▲▼で年を合わせ、▶を押す
- ②▲▼で月を合わせ、▶を押す
- ③同じように日・時・分を合わせ、▶を押す
- ④▲▼で年月日の表示順を選び、▶を押す
- ⑤▲▼で時刻表示形式を選び、 [MENU/SET]を押す
- 中止するとき→ 前 / ボタンを押す
- MENU/SET]を押す
 - 前の画面に戻るとき→ 🖆 / 츀 ボタンを押す
- 5 GPS機能を使って自動で時刻を補 正する場合は◀で「はい」を選び、 「MENU/SET」を押す
 - 日時を手動で設定するとき→「いいえ」を選び、「MENU/SET」を押す

- ⑥ 「ホームエリアを設定してください」と表示されたら、 [MENU/SET]を押す
- 7 ◀▶でお住まいの地域を選択し、[MENU/SET]を押す

都市·地域名 現在時刻

現在時刻とお住まいの地域が設定されます。

• 「GPS設定」が「ON」になります。



LGMT(グリニッジ標準時)との時差



日時を合わせ直すときは、セットアップメニューから「時計設定」を選んで設定します。 ・時計設定はバッテリーを取り出しても、約3ヵ月記憶します。(満充電のバッテリーを 入れて約24時間経過した場合)


- 1 撮影メニューまたはセットアップメニューから「時計設定」を選ぶ (P.42)
- **2 日時を設定する**(前ページの手順 **3** の操作を行う)



[●]時計を設定しないと、お店にプリントを依頼するときや、「日付焼き込み」、「文字焼き込み」をした場合に正しい日付がプリントされません。

[●]時計設定を行っていれば、カメラの画面上に日付が表示されていなくても、正しく日付をプリントできます。

お好みの撮影モードに合わせる

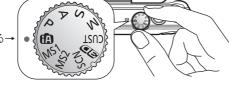

A	インテリジェントオートモー ド	カメラにおまかせで撮る。(P.26)
Р	プログラムAEモード	お好みの設定で撮る。(P.22)
Α	絞り優先AEモード	絞り値を決めて撮る。(P.58)
s	シャッター優先AEモード	シャッタースピードを決めて撮る。 (P.58)
М	マニュアル露出モード	絞り値とシャッタースピードを決めて撮る。(P.59)
CUST	カスタムモード	あらかじめ登録しておいた設定で撮る。 (P.60)
a de la companya de l	スライド3D撮影モード	3D写真を撮る。(P.69)
SCN	シーンモード	場面に合わせて撮る。(P.61)
MS1 MS2	マイシーンモード	よく使うシーンモードで撮る。(P.62)

カメラを構えて撮影する

■写真を撮る場合

- ①シャッターボタンを軽く押してピントを 合わせる
- ②シャッターボタンを押し込んで撮影する

■動画を撮る場合

- ①動画ボタンを押して撮影を開始する
- ②撮影を終了するときに、もう一度動画ボタ ンを押す



■カメラの構えかた

AF補助光ランプ フラッシュ発光部

- 手ブレが気になるときは、両手で持ち、脇を 締めて、肩幅くらいに足を開く。
- レンズを触らない。
- 動画撮影の際、マイクを指でふさがない。
- フラッシュ発光部、AF補助光ランプをふさが ない、近くで見ない。
- シャッターボタンを押す瞬間に、カメラが動 かないように気をつける。
- ●落下防止のため、ハンドストラップの使用をおすすめします。

再牛モードにする

5



画像を見る(P.32)

電源を切る


7





次の画像に送る:右から左にドラッグ 前の画像に戻す: 左から右にドラッグ

撮影メニューなど、各種設定を変えて、お好みの設定で撮影できます。

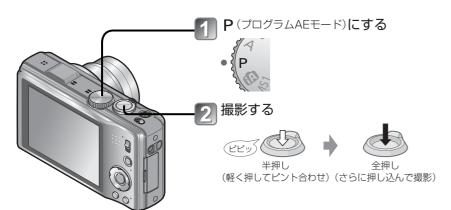

■画面表示を切り換える [DISP.]ボタンを押す

ピントの合わせかた

撮りたいものが中央にないときなどに便利です。

被写体にピントを合わせる

AFエリアを 被写体に合わせ







フォーカス表示 (ピントが合う: 点灯 ピントが合わない:点滅)

AFエリア (被写体にピントを合わせる。 ピントが合う:緑 ピントが合わない:赤)

撮りたい構図に戻し、撮影する





AFエリア

- ●次の被写体や撮影環境では、ピントが合 いにくいことがあります。
 - 動きの速い被写体
- 非常に明るい、または濃淡のないもの
- ガラス越しや光るものの近くで撮ると
- 暗いときや手ブレしているとき
- 被写体に近すぎるとき
- 遠くと近くを同時に撮るとき

●手ブレ警告表示が表示されたときは、「手ブレ補正」、 三脚、「セルフタイマー」などを使用してください。

●絞り値やシャッタースピードが赤色で表示されている ときは、適正露出になっていません。フラッシュを使 うか、「ISO感度」の設定を変えるか、下限シャッター 速度の設定をより低速にしてください。



●ピントが合わないときは、フォーカス表示が点滅し、「ピピピピッ」 と音がします。

ピントの合う範囲が赤色で表示されますので、参考にしてください。 なお、範囲外ではフォーカス表示が点灯しても、ピントが合ってい ないことがあります。

- ●以下の場合、AFエリアは大きく表示されます。
 - デジタルズーム時
 - 暗いときにピントが合いにくい場合

フォーカス表示



ピントが合う範囲

23

画面をタッチして撮影する「タッチシャッター」

撮影モード: (A) P A S M MS MS SON 3D

画面に表示されている被写体をタッチするだけで、ピントを合わせて写真を撮影します。



画面の № をタッチする

アイコンが (L) に変わり、タッチシャッ ター撮影が可能になります。

撮影したい被写体をタッチする

- タッチした場所にオートフォーカスが働 き、ピントが合うと撮影されます。
- タッチシャッターを解除するとき
 - → ► をタッチする

画面をタッチしてピントや露出を合わせる 「タッチAF/タッチAE」

撮影モード: MPASM MM MM SM 3D


画面に表示されている被写体をタッチして、ピントや露出を合わせることができます。




ピントや露出を合わせたい場所を タッチする

- 「オートフォーカスモード」が 🚨 (顔認識) のときは、引き続き顔の検知を行いますが、 ピントはタッチしたところに合わせます。
- 「オートフォーカスモード」が ┗ (追尾AF) のときは、被写体をロックし、動きに合 わせて自動でピントと露出を合わせ続けま す。

シャッターボタンを半押ししてピン トを合わせ、全押しして撮影する

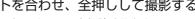

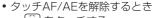



- 動画は撮影できません。
- ●画面の端では、タッチシャッターが働きません。
- ●意図せずにタッチパネルに触れた場合にもタッチシャッター機能が働きますのでお気 をつけください。
- ●「測光モード」が「・」(スポット測光)の場合、タッチした場所に露出を合わせます。
- ●タッチシャッターの設定は、電源スイッチを[OFF]にしても記憶しています。


- ●被写体が小さい、撮影場所が暗いなど、撮影状況によっては、タッチAF/AEに失敗す ることがあります。
- ●画面の端では、タッチAF/タッチAEが働きません。
- ●インテリジェントオートモード時は、タッチした被写体に最適なシーンを判別します。



おまかせで撮る「インテリジェントオートモード」

撮影モード:A

カメラを被写体に向けると、「顔」「動き」「明るさ」「距離」などの情報から自動で最適な設定になるので、カメラまかせできれいに撮影できます。

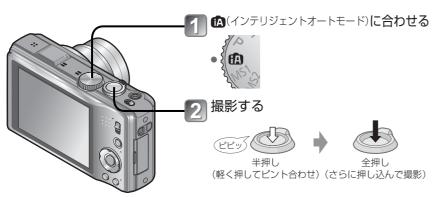

自動シーン判別

カメラを被写体に向けると自動でシーンを判別し、最適な設定に自動調整します。



判別した各シーンのアイコン

i 🏚	「i人物」	i* <u>•</u>	「i夜景&人物」*2(i4A 選択時のみ)
19 2.	「i赤ちゃん」*1	iz	「i夜景」
i~A	「i風景」	, <u></u>	「i手持ち夜景」** ³
5	「i夕焼け」	i&	「iマクロ」
fΑ	どのシーンにも当てはまらないとき		

- *1 個人認証機能で登録した乳幼児(3歳未満)を認識したとき
- **2 三脚やセルフタイマーをおすすめします。
- **3 [i手持ち夜景 | が「ON | の場合
- ●撮影条件によっては、同じ被写体でも異なるシーンになることがあります。
- ●意図したシーンにならないときは、目的にあったシーンモードで撮影することをおす すめします。
- ☆ 、 ☆ では、顔認識が働き、認識した顔にピントや露出を合わせます。

フラッシュについて

- ▶を押して I4A (iオート)または ②(発光禁止)を選びます。
- ist のとき、状況に応じて自動で最適なフラッシュに切り換わります(P.52)。
- ■は50 とは は、シャッタースピードが遅くなります。

Happyカラーについて

「カラーモード」(P.92)を「Happy」に設定すると、写真も動画もはっきりとした、あざやかな色調で記録されます。

ブレピタモード

被写体の動きに応じて最適なシャッタースピードをカメラが自動的に設定して、被写体 のブレを抑えます。

■設定

- ①[MENU/SET]を押す
- ②▲▼◀▶で「撮影」メニューを選び、[MENU/SET]を押す
- ③▲▼で「ブレピタモード」を選び、「MENU/SET]を押す
- ④▲▼で「ON」を選び、[MENU/SET]を押す
- ●「ブレピタモード」を「ON」に設定すると、画面に **②** が表示されます。
- ●設定している画素数より小さいサイズで記録される場合があります。

i 手持ち夜景

手持ち撮影時に夜景を自動判別すると、連写した画像を合成して、手ブレとノイズの少ない写真を記録できます。

■設定

- ①[MENU/SET]を押す
- ②▲▼◀▶で「撮影」メニューを選び、[MENU/SET]を押す
- ③▲▼で「i手持ち夜景 | を選び、「MENU/SET] を押す
- ④▲▼で「ON」を選び、[MENU/SET]を押す 写せる範囲が少し狭くなります。

■撮影

- ①シャッターボタンを半押しする
- ②シャッターボタンを全押しする
 - 画面にメッセージが表示されている間はカメラを動かさないでください。
- ●三脚などでカメラを固定しているときは、「i手持ち夜景」と判別されません。

おまかせで撮る「インテリジェントオートモード」(つづき)

撮影モード: 🖎

追尾AF

被写体が動いていてもピントや露出を合わせ続けることができます。

■ボタン操作時

- ▲を押してオートフォーカスモードを追尾AFにする
 - 追尾AFを解除するとき→▲を押す
- 🧑 被写体を追尾AF枠に合わせ、▼を押してロックする
 - ロックを解除するとき→▼を押す



■タッチパネル操作時

タッチシャッター機能(P.24)を解除した状態で行ってください。

- ロックする被写体を切り換えるとき→別の被写体をタッチする
- 追尾AFを解除するとき→ (翼) をタッチする
- ●AFロックした被写体に最適なシーンを自動で判別します。
- ●追尾AF時、個人認証は働きません。
- ●被写体が小さいときや暗いときなど、撮影状況によっては、追尾AFが正しく動作しない場合があります。


インテリジェントオートモードの制限

- ●インテリジェントオートモードで表示されないメニュー項目は設定できません。
- ●表示されないセットアップメニューの項目は、プログラムAEモードなどで設定した内容が反映されます。
- ●以下の項目では、他の撮影モードと設定できる内容が異なります。 撮影メニューの「記録画素数」、「カラーモード」、「連写」、セットアップメニューの「操作音」
- ●次の機能は固定されます。
 - オートレビュー:2秒
 - ガイドライン表示: 田
 - クオリティ: ₹(ファイン)
 - 手ブレ補正:ON
 - AF補助光:ON
 - 測光モード: [・] (マルチ測光)
 - 超解像: iA ZOOM
 - アクティブモード: ON
 - * 顔が認識できないときは (23点)
- ●次の機能は使えません。
 - 「ヒストグラム表示」「露出補正」「オートブラケット」 「ホワイトバランス微調整」「デジタルズーム」「下限シャッター速度」

- スリープモード:5分
- ホワイトバランス: AWB
- ISO感度: 1180
- オートフォーカスモード: 🕰 (顔認識)*
- クイックAF: ON
- 暗部補正:中
- デジタル赤目補正:ON
- AF連続動作:ON

基本

音声(ステレオ)付き動画を記録します。

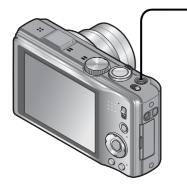

-11 動画ボタンを押して、 撮影を開始する

撮影モード(P.94)と画質設定(P.95)



撮影経過時間

残り撮影可能時間(目安)

- ●動画ボタンは押した後すぐに放してください。
- 動画撮影中も、ズーム操作ができます。
 - ズームスピードは通常より遅くなります。
 - 動画撮影時にズーム操作を行うと、ピントが合うまでに時間がかかることがあります。
- 動画撮影中に写真を撮ることができます。 (P.97)
- 2 もう一度動画ボタンを押して、終了する

■P での動画撮影

お好みの設定で動画を撮影します。

絞りやシャッタースピードは自動で設定されます。

カメラが自動的にシーンを判別し、最適な設定で動画を撮影します。

A	i ♪ (i人物)	i ♠ (iローライト)
どのシーンにも当てはまらないとき	i <mark>™</mark> (i風景)	(iマクロ)

- ♪ (i人物)のときは、認識した顔にピントや露出を合わせます。
- 夜景など、暗いシーンでは (iローライト)となります。
- 意図したシーンにならないときは、目的にあったモードで撮影することをおすすめします。
- 動画メニューのうち、次のメニュー項目が設定できます。
 - ・撮影モード ・画質設定

■その他の撮影モードでの動画撮影

詳しくは、それぞれの撮影モードのページをお読みください。(ただし、「スライド3D撮影 Iモードでは動画撮影はできません)

- ●画質設定が「GFS」「FSH」の場合、連続で撮影できるのは最大29分59秒までです。
 - ・周囲の温度が高かったり、連続で動画撮影を行った場合は、
 ☆ が表示され、途中で撮影が停止することがあります。
- ●記録・消去を何度も繰り返していると、SDカードの記録可能時間が短くなる場合があります。そのときは、本機でSDカードをフォーマットしてください。フォーマットすると、SDカードに記録されているすべてのデータが消去されますので、大切なデータは事前にパソコンなどに保存しておいてください。
- ●手ブレ補正は、動画撮影前の設定にかかわらず働きます。
- ●次の機能は使えません。

追尾AF、EX光学ズーム、フラッシュ、個人認証、縦位置撮影時の自動回転表示

- ●カードによっては、途中で撮影が終了することがあります。
- ●動画は写真に比べて画面が狭くなる場合があります。また、画像横縦比の設定が写真と動画で異なる場合、動画撮影開始時に画角が変わります。動画記録枠表示(P.44)を「ON」にすると、撮影できる範囲が表示されます。
- ●動画ボタンを押す前にEX光学ズームを使っていた場合は、それらの設定が解除される ため、撮影範囲が大きく変わります。
- ●動画撮影時の環境によっては、静電気や電磁波などにより、一瞬画面が黒くなったり、 ノイズが記録される場合があります。
- ●ACアダプターを使用して動画を撮影している最中に、停電やACアダプターを抜くなどして電源の供給がとだえると、撮影途中の動画は記録されません。



再生モード: 🖸

カードが入っているときはカードの画像を、入っていないときは内蔵メモリーの画像を 再生します。

🚹 画面を水平にドラッグして再生する画像を選ぶ



次の画像に送る:右から左にドラッグ 前の画像に戻す:左から右にドラッグ

- 画像を送ったあとに画面の左右の端をタッチしたままにすると、画像を連続して送ることができます。 (画像は縮小して表示されます)
- カーソルボタンの◀▶を押しても、画像を送ることができます。また、長押しすると早送り/早戻しできます。

🤈 画像を見る



一画像番号/トータル枚数

地名情報、緯度・経度情報あり

フォルダー/ファイル番号

■画面表示を切り換える [DISP.]ボタンを押す

- ●パソコンで編集した画像は、本機で再生できない場合があります。
- ●電源を入れた状態で撮影/再生切換スイッチを **1** から **1** に切り換えると約15秒後にレンズ鏡筒が格納されます。
- ●本機は(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格DCF(Design rule for Camera File system) および、Exif(Exchangeable Image File Format)に準拠しています。

DCF規格に準拠していないファイルは再生できません。

動画を見る

動画アイコンが付いた画像を選び、▲を押す 再生が始まります。



動画記録時間

再生を開始すると、画面右上に再生経過時間が表示されます。例)10分30秒のとき:10m30s

12. 1 10:00

動画アイコン(撮影モードや画質設定により異なる)

■動画再生中の操作

- ▲:一時停止/再生
- ▼:終了
- ■: 早戻し(2段階)
- (一時停止中)コマ戻し ▶:早送り(2段階)
- ▼・早送り(2段階)(一時停止中)コマ送り
- 早戻し/早送り中に▲を押すと、通常の再生速度になります。
- 音量はズームレバーで調整できます。



- ●「AVCHD」で撮影した動画は、一部の情報が表示されません。
- パソコンで見る場合は、CD-ROM(付属)の「PHOTOfunSTUDIO」または 「QuickTime」で再生できます。



拡大して見る「再生ズーム」

拡大したいところをしっかりとタッチする

タッチするごとに1/2/4/8/16倍にズームします。(表示画質は粗くなる) ズームレバーをT側に回しても拡大できます。

画面をドラッグして、拡大部分の位置を移動する



表示倍率を小さくする

- ズームレバーをW側に回しても拡大倍率を小さくできます。
- カーソルボタンでも拡大部分を移動できます。
- 動画再生時は、再生ズームは使えません。

画像を一覧で見る「マルチ再生」

覧で表示する



-スライドバー(ドラッグして画面を切り換え可能)

- ズームレバーをさらにW側に回すと、12画面表示→30画面表示→カレンダー再 牛に切り換わります。(T側に回すと戻ります)
- 12画面または30画面で画像をタッチすると、1画面表示されます。

画像を撮影日ごとに見る「カレンダー再生」

- ズームレバーを何度かW側に回す
- 表示する撮影日をタッチし、「決定」をタッチする

月を選択



選んだ日付に撮影された画像が12画面表示されます。

- カーソルボタンで撮影日を選び、「MENU/SET」を押しても決定できます。
- ●カレンダー画面は、撮影画像のある月のみ表示されます。また、時計設定せずに撮影 した画像は、2011年1月1日に表示されます。
- ●「!」と表示される画像は再生できません。
- ●「ワールドタイム」で旅行先を設定して撮った画像は、旅行先の日付でカレンダー画面 に表示されます。

カードが入っているときはカードの画像を、入っていないときは内蔵メモリーの画像を消去します。(一度消した画像は元に戻せません)



|消去する画像を表示中に押す



確認画面が表示されます。カーソルボタンで「はい」を選び、[MENU/SET]を押す。

複数消去(100枚*まで)/全画像を消去する

*連写グループは1枚として扱います。(選んだ連写グループ内のすべての画像が消去されます)

(手順 1 の後に)

2 カーソルボタンで「複数消去」/「全画像消去」を選び、 [MENU/SET]を押す



●複数のとき カーソルボタンで画像を選び、[DISP.]ボタンを押す



- 解除するとき→再度[DISP.]ボタンを押す
- 実行するとき→[MENU/SET]を押す

☆ 選んだ画像

- 「全画像消去」のとき「お気に入り」画像があると、「★(お気に入り)以外全消去」が 選べます。(P.110)
- 確認画面が表示されます。カーソルボタンで「はい」を選び、[MENU/SET]を押す。
- 消去枚数により、時間がかかることがあります。

- ●消去中は、電源を切らないでください。
- ●十分に充電したバッテリーか、ACアダプター(別売)およびDCカプラー(別売)をご使用ください。
- ●プロテクトした画像は消去されません。また、次の場合も消去されません。
 - カードのスイッチが「LOCK」になっている
 - DCF規格(P.32)以外の画像



■メニュー画面について




メニュー操作で使うボタン

- A: [MENU/SET]
 - メニュー画面の表示選択項目の決定
- ®:カーソルボタン
- 項目や設定の選択
- ②: 前/
 カボタン
 - 前の画面に戻る

メニュー画面の説明

- ◎:メニューの説明
- (E): メニュー項目(F): 操作の説明

■メニュー操作の流れ

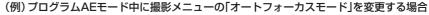


1 [MENU/SET]を押す

メニュー選択画面が表示されます。

メニューの種類を選ぶ

メニュー画面を表示する

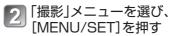

タッチ操作でもメニューの種類を選択できます。



メニュー項目を選ぶ

©:ページ ズームレバーでもページを切り換えられます。



設定を変更する

▲▼を押して設定を選び、[MENU/SET]を 押す

選択した内容で設定されます。

- キャンセル→面/ カボタン
- ①:設定内容
- ①:選択されている設定



メニュー画面を終了する

5 亩 / **5** ボタンを数回押す

メニューが終了し、元の画面に戻ります。

- ●本書の操作画面例は、実物と異なる場合や一部を省略している場合があります。
- ●モードにより、表示されるメニューの種類や項目は異なります。
- ●メニュー項目により、設定方法が異なります。
- ●撮影モード時は、シャッターボタン半押しでもメニュー画面を終了できます。



メニューの種類

撮影メニュー(撮影/再生切換スイッチ: **△**)

お好みの設定で写真を撮影したい! (P.85)

• 色合いや感度、横縦比、画素数などが設定できます。

動画メニュー(撮影/再生切換スイッチ: **●**)

お好みの設定で動画を撮影したい! (P.94)

画質、データ形式(撮影モード)などが設定できます。

GPSメニュー(撮影/再生切換スイッチ: **△ ▶**)

GPS機能を活用したい! (P.76)

• GPSの設定や地名表示などを設定できます。

セットアップメニュー(撮影/再生切換スイッチ: **(**)

本機をより便利に使いたい! (P.42)

• 時計設定や操作音の切り換えなど、使いやすさの設定ができます。

再生モードメニュー(撮影/再生切換スイッチ: ▶)

撮った画像を見たい! (P.100)

• スライドショーで見たり、表示する画像を絞り込んだりするなど、再生方法を選べます。

再生メニュー(撮影/再生切換スイッチ: **)**

撮った画像を活用したい! (P.103)

• 画像の保護、切り抜き、プリント設定など、撮影した画像に対して設定ができます。

クイックメニューを使う

撮影時に一部のメニュー項目を簡単に呼び出して設定できます。

- 【回 [Q.MENU]ボタン(面/ 5 ボタン)を押す
- 2 ◀▶でメニュー項目を選ぶ
- 3 ▲▼で設定内容を選ぶ
- MENU/SET]を押す



- ●撮影モードにより、次のメニューも表示されます。
 - シーンモード時:シーンメニュー(P.61)
 - カスタムモード時:カスタムメニュー(P.60)

●撮影モードにより表示されるメニュー項目と設定項目が異なります。

セットアップメニューを使う

「時計設定」「エコモード」「オートレビュー」は、日時や電源などに関する大切な項目です。使う前に設定を確認してください。

V 項口	かつ ウェン・シャン・シャン・シャン・シャン・シャン・シャン・シャン・シャン・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ショ
メニュー項目	設定内容・お知らせ
日 時計設定	日時と表示方法を設定する。
(P.18)	
「PS)自動時刻合わせ	ON/OFF
GPSを使って自動で時計	
を合わせる。(P.81)	
	→ 旅行先: 海外旅行先の日時にする。
ワールドタイム	, american series
お住まいの地域と海外旅行先の日時を設定する。	☆ ホーム:お住まいの地域の日時にする。
11元の日時で放走する。 (P.83)	
	
■■トラベル日付	トラベル日付設定
旅行何日目かを記録す る。(P.82)	
る。(P.OZ)	
	設定(旅行先を文字で入力する)/OFF
■))) 操作音	操作音音量
操作音やシャッター音を	��)/��)/�� :音量小/大/切から選ぶ
変えます。	操作音音色
	ッ●/ッ❷/ッ❷:操作音の種類を選ぶ
	シャッター音音量
	<u>♪</u> / <u>♪</u> / <u>♪</u> : シャッター音量小/大/切から選ぶ
	シャッター音音色
	.● / .● / .● :シャッター音の種類を選ぶ

メニュー項目	設定内容・お知らせ
幻》) スピーカー音量 スピーカー音量を調整し ます。(7段階)	0/1/2/3/4/5/6 ・テレビ接続時、テレビのスピーカーの音量は調整できません。
C→ カスタムセット登録 現在のカメラの設定を登 録します。(P.60)	C1/C2/C3
LCD 液晶モード 液晶モニターを見やすく します。	□本オートパワーLCD:周囲の明るさに応じて、自動的に明るさを調整する。 □本パワーLCD: 画面を通常よりも明るくする。 (屋外向き) OFF ・再生モードでは、「オートパワーLCD」は選択できません。 ・「パワーLCD」は、撮影時に30秒間操作をしないと通常の明るさに戻ります。(いずれかのボタンを押すと再び明るくなります) ・液晶モニターの画面に表示される画像の明るさを強調しているため、被写体によっては実際と違って見える場合がありますが、記録される画像に影響はありません。 ・「液晶モード」を設定すると、撮影枚数や使用時間が減少します。
まする。 ボイドライン表示 撮影情報の表示とガイド ラインの種類を選びます。	撮影情報 ON(ガイドライン表示中に撮影情報を表示する)/OFF パターン 田/図:ガイドラインの種類を選ぶ ・インテリジェントオートモード時は、田のみ表示されます。また、撮影情報とガイドラインを同時に表示することはできません。

セットアップメニューの設定方法は、38ページへ

セットアップメニューを使う(つづき) セットアップメニューの設定方法は、38ページへ

メニュー項目	設定内容・お知らせ
ヒストグラム表示 画像の明るさをグラフで見ます。	ON/OFF 山が中央にあるときが (例) 適正な明るさ (適正露出)です。 露出補正などの参考にします。 ・フラッシュ発光時や暗いところで撮影する場合は、再生時とヒストグラムが一致しないためオレンジ色で表示されます。また、画像編集ソフトなどのヒストグラムと一致しないことがあります。 ・ (A) (インテリジェントオートモード)、「フォトフレーム」、再生ズーム中は表示されません。
動画記録枠表示 動画で記録できる範囲を 撮影前に確認できるよう にします。	ON ∕ OFF● 動画記録枠表示は目安です。● EX光学ズーム使用時は、ズーム倍率により表示されない場合があります。● インテリジェントオートモードでは設定できません。
	ON/OFF ・シーンモードの「自分撮り」では設定できません。

メニュー項目	設定内容・お知らせ
ECO エコモード	☆ ² スリープモード
使わない間、電源を切ったり、液晶モニターを暗くしてバッテリーの消費	2分 / 5分 / 10分 / OFF :設定した時間の間に何も操作を
を防ぎます。	 再度使うとき→シャッターボタン半押し、または電源を 入れ直す
	 次のときは働きません。 ACアダプター(別売)およびDCカプラー(別売)使用時、 パソコン・ブリンター接続時、動画撮影/再生時、スラ イドショー中、自動デモ再生中 インテリジェントオートモード時は「5分」に固定されま す。
	m 液晶パワーセーブ
	ON/OFF:液晶モニターを暗くして消費電力を抑える。
	 撮影中は、液晶モニターの表示画質を下げてバッテリーの消耗を防ぎます。(デジタルズーム領域を除く)ただし、記録される画像に影響はありません。 液晶モニターの輝度は「液晶パワーセーブ」よりも「液晶モード」の設定が優先されます。
★オートレビュー 撮影直後に写真を自動表示します。	1秒/2秒 ホールド:いずれかのボタン([DISP.]ボタン以外)を押す まで自動再生画面のままにする OFF
	 インテリジェントオートモードは、「2秒」に固定されます。 「オートブラケット」、「連写」、シーンモードの「パノラマアシスト」「手持ち夜景」「フラッシュ連写」「フォトフレーム」は、設定にかかわらず撮影直後に自動表示されます。 動画はオートレビューできません。

セットアップメニューを使う(つづき) セットアップメニューの設定方法は、38ページへ

メニュー項目	設定内容・お知らせ
画像のファイル番号をリセット します。	 新しいフォルダーを作成し、ファイル番号を0001にリセットします。 フォルダー番号は100~999まで作成されます。フォルダー番号が999になるとリセットできません。必要な画像をパソコンなどに保存してから本機でフォーマットをしてください。(P.48) フォルダー番号を100にリセットするには:まず、内蔵メモリーまたはカードを本機でフォーマットし、「番号リセット」で「はい」を選ぶ。その後、フォルダー番号のリセット画面で「はい」を選ぶ。
▼R 設定リセット	撮影設定
撮影メニューとセット アップメニューの設定を お買い上げ時の設定に	セットアップ設定
戻します。	• 撮影設定をリセットすると、「個人認証」で登録したデータもリセットされます。
	• セットアップ設定をリセットした場合、以下もリセット されます。
	シーンモードの「赤ちゃん」と「ペット」の月齢/年齢と名 前、GPSメニュー
	フォルダー番号、時計設定はリセットされません。レンズ機能のリセットにより、動作音がすることがありますが、異常ではありません。
USB USBモード USB接続ケーブルでパソ コンやプリンターに接続 するときの通信方法を選 びます。	🕰,接続時に選択:パソコンまたはPictBridge対応プリンターに接続したときに、毎回「PC」
	または「PictBridge(PTP)」を選ぶ
	♣ PictBridge(PTP): PictBridge対応プリンターに接続するときに選ぶ
	■ PC:パソコンに接続するときに選ぶ

メニュー項目	設定内容・お知らせ	
□→ 映像出力 本機をテレビなどに接続したときの設定を変更します。	▼ TV画面タイプ (AVケーブル接続時に働きます) 16:9 / 4:3	
VLIA ビエラリンク 本機とHDMIミニケーブル(別売)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動させ、ビエラのリモコンで操作できるように設定します。(P.116)	ON: ビエラリンク対応機器のリモコンで操作ができるようになります。(すべての操作はできません) 本機のボタンでの操作は制限されます。OFF: 本機のボタンでの操作になります。	
3Dテレビ出力 3D画像の出力方法を設 定します。	 3D/2D 3D対応テレビで2D(従来の画像)再生したい場合は、「2D」に設定してください。 HDMIミニケーブル(別売)接続時に働きます。 3D写真を再生する方法については、118ページをお読みください。 	



セットアップメニューを使う(つづき) セットアップメニューの設定方法は、38ページへ

メニュー項目	設定内容・お知らせ
,	
MA 回転表示 縦向きに撮った写真を自動的に回転して表示しま	□ : 回転表示ON □ : 可転表示ON □ : テレビ出力のみ回転表示 OFF
す。	 動画は、回転表示できません。 レンズの付いた面を上や下に向けて撮影した写真や、他機で撮影した写真は、回転されない場合があります。 マルチ再生時は回転して表示されません。 パソコンではExif(P.32)に対応した環境(OS、ソフトウェア)でのみ、回転して表示されます。
Ver. バージョン表示 本体のファームウェアの バージョンを確認します。	現在のバージョンが表示されます。
▼ フォーマット 「内蔵メモリーエラー」または「メモリーカードエラー」が表示されたときや、内蔵メモリーまたはカードを初期化するときに行います。フォーマットすると、データを元に戻すことができません。よく確認してからフォーマットしてください。	 十分に充電したバッテリーまたはACアダプター(別売) およびDCカプラー(別売)が必要です。内蔵メモリーを フォーマットするには、カードを抜いてください。 (カード挿入状態では、カードのみ、カードがない場合は、 内蔵メモリーのみフォーマットされます) フォーマットは、必ず本機で行ってください。 プロテクトされた画像も含め、すべてのデータが消去されます。 フォーマット中は、電源を切ったり、他の操作をしないでください。 内蔵メモリーのフォーマットには時間がかかることがあります。 フォーマットできないときは、販売店にご相談ください。

メニュー項目	設定内容・お知らせ
タッチパネル調整 タッチしたものと違うも のが選択されたり、タッ チ操作が反応しなかった 場合に調整してくださ い。	①[MENU/SET]を押す ②画面に表示されている「+」をタッチペン(付属)で順番に タッチする(5ヵ所) ③[MENU/SET]を押す ・正しい位置をタッチできなかった場合、タッチパネル調整は 行われません。 「+」をタッチし直してください。
DEMO デモモード 機能のデモを表示しま す。	手ブレ補正デモ: 手ブレをグラフで表示する(目安) (((()()()()()()()()()()()()()()()()(
	デモ画面表示中は、[MENU/SET]を押すごとに、手ブレ補正がONとOFFに切り替わります。再生モード時は、表示できません。
	自動デモ: 本機の特長をスライドショーで見る ON/OFF
	• 「自動デモ」はテレビなどには表示できません。




ズームを使って撮る

撮影モード: MPASMMMM

「光学ズーム|では16倍、記録画素数を下げると「EX光学ズーム|が働き、最大33.8倍 までズームできます。さらにズームしたいときは、「iA ZOOM | や「デジタルズーム | が使 えます。

ズームする



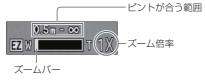


ズームレバーを回す角度で、ズームの速さを2段階に調整できます。*1

タッチ操作でズームを使う

Ѿ҆ をタッチする 液晶画面にズームレバーが表示されます。

画面のズームレバーのT側またはW側をタッチする

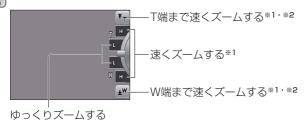

- *1 動画撮影中、ズームの速さは変わりません。
- **2 ズーム中にもう一度タッチすると、途中で止まります。
- ●ピントは、ズームした後に合わせてください。
- ●ズーム中、レンズ鏡筒には触れないでください。
- ●倍率、画面のバー表示は日安です。
- ●ズームレバーを操作すると、多少音がしたり振動したりしますが、故障ではありません。

ズームの種類と用途

記録画素数を変更すると、ズーム倍率が変わります。

■光学ズーム w

撮影メニューの「記録画素数 |で 🖪 の付いていないものを選んだ場合、最大 16倍まで ズームできます(P.85)。

■EX光学ズーム EZW ■■■■■ T

撮影メニューの「記録画素数 |で 🖪 の付いたものを選んだ場合、最大33.8倍までズー ムできます(P.85)。EZは、extended optical zoomの略で、EX光学ズームを表し ます。

- ●次のとき、EX光学ズームは働きません。
 - インテリジェントオートモード(ブレピタモード「ON)時)
 - ズームマクロ動画撮影連写の連写の説定時
 - シーンモードの「変身」「高感度」「フラッシュ連写」「ピンホール」 「フォトフレーム」「ハイスピード動画」

さらに倍率を上げたいときは、次のズームを併用できます。

■iAズーム MAZOOMW

超解像技術によって、画像をほとんど劣化させずに、元のズーム倍率の約1.3倍まで ズーム倍率を上げることができます。撮影メニューの「超解像 | で「iA ZOOM | を選ん でください(P91)。

- ●「iA ZOOM Iにすると、画像に超解像技術が適用されます。
- ■以下の場合、iAズームが働きます。
 - インテリジェントオートモード(ブレピタモード「ON | 時を除く)
 - シーンモード(「手持ち夜景 | 「高感度 | 「フラッシュ連写 | 「ピンホール | 以外)
- ●「連写 | 設定時(図 , 図 のとき)はiAズームが働きません。

■デジタルズーム w **----** □ □

最大ズーム倍率がさらに4倍になります。ただし、ズームするほど画質は粗くなります。 撮影メニューの「デジタルズーム」を「ON」にしてください(P.91)。

- ●次のとき、デジタルズームは働きません。
 - インテリジェントオートモード 連写の 🖭 : 🖭 設定時
 - シーンモードの「変身」「手持ち夜景」「高感度」「フラッシュ連写」「ピンホール」 「サンドブラスト|「フォトフレーム|「ハイスピード動画|

フラッシュを使って撮る

撮影モード: (A) P A S M (M) (M) (M)

- ▶で「フラッシュ」を表示する
- 2 カーソルボタンで種類を選び、[MENU/SET]を押す

	種類と動作	こんなときに
 ₄A	オート • 発光する/しないを自動で判断	通常使用
\$ A⊚	赤目軽減オート*1 ● 発光する(赤目をおさえる)/しないを自動で判断	暗い場所で人物を撮る
4	強制発光 • 必ず発光する ★ 日本を対象と ** 1	逆光または蛍光灯など照明の 下で撮る
\$ ◎	赤目軽減強制発光** ・ 必ず発光する(赤目をおさえる)	トで掫る
\$ \$©	赤目軽減スローシンクロ*1発光する(赤目をおさえ、シャッタースピードを遅くして明るく撮る)/しないを自動で判断	夜景を背景に人物を撮る (三脚をおすすめします)
(発光禁止 • 発光しない	フラッシュ禁止の場所

**1 フラッシュが2回発光します。2回目の発光終了まで動かないようにしてください。また発光する 間隔は被写体の明るさにより異なります。

撮影メニューの「デジタル赤目補正」を「ON」に設定すると、アイコンに Ø が表示され、赤目を自 動的に検出して画像データを修正します。(「オートフォーカスモード」が 🏖 (顔認識)のときのみ)

■撮影モード別の使えるフラッシュの種類(■:お買い上げ時の設定)

	A	P A	SΣ	9 : 9 C	% 3 □ 	*2		Ŧ	Ŷ	•	25_		(3)
 	○*2	0	0	0	0	×	0	×	×	×	×	×	0
 ₽A⊚	×	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	0
4	×	0	0	0	0	×	0	×	×	0	0	×	0
\$ ◎	×	×	×	×	×	×	×	0	0	×	×	×	X
 \$S⊚	×	0	×	×	×	0	×	0	0	×	×	0	×
(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0

※2 被写体や明るさに応じて、i\(\frac{4}{A}\)、i\(\frac{4}{A}\)、i\(\frac{4}{S}\)○、i\(\frac{4}{S}\)○、i\(\frac{4}{S}\)○、i\(\frac{4}{S}\)○

・動画の撮影やスライド3D撮影モード、シーンモードの ☎、☎、ඤ、驟、☎、 **火火、 ※、 こ、 !!!**。では、フラッシュは使えません。

■ISO感度「AUTO |設定時のフラッシュ撮影可能範囲

W端時	約60 cm~約5.0 m
T端時	約1.0 m~約2.8 m

●シャッタースピードは次のようになります。

45◎、**⑤**:1*3,4~1/4000秒

*3「下限シャッター速度」の設定によって異なる。

- ※4「下限シャッター速度」を「AUTO」に設定している場合、「手ブレ補正」が「ON」のときに手ブ レを検知しているときは最大 1/4秒。その他、「インテリジェントオートモード」と「シーン モード」のシーンなどによって異なる。
- ●赤目軽減の効果には個人差があり、被写体までの距離や被写体の人が予備発光を見て いないなどの条件によって、効果が現れにくい場合があります。
- ●フラッシュ発光部(P.9)を手でふさいだり、近く(数cm)で見たりしないでください。 また、ものを近づけないでください。(熱や光で変形することがあります)
- ●撮影モードを変えるとフラッシュ設定が変わることがあります。
- ●シーンモードを変えると、フラッシュ設定はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ■ズームを使わずに、至近距離(W端付近)でフラッシュを使って撮影すると、画像の端 が暗くなることがあります。少しズームすると改善することがあります。
- 4A (オート)などのマークが点滅中はフラッシュ充電中のため、撮影できません。
- ●光が十分に届かないときは、適切な露出やホワイトバランスにならない場合があります。
- ●バッテリー残量が少ないときや、連続して発光させたときは、フラッシュの充電に時 間がかかることがあります。

近づいて撮る

撮影モード: PASM3D

被写体を大きく撮影したいとき、「AFマクロ(AF♥)」にすると、通常ピントが合う距離よりも近づいて(W端なら3 cmまで)撮影できます。

- 1 ▼で「マクロ撮影モード」を表示する
- 🤈 カーソルボタンで「AFマクロ」を選び、[MENU/SET]を押す



■「℡♥テレマクロ」被写体に近づかずにアップで撮る

「AFマクロ」設定中は、ズームをT端にすると自動的に「テレマクロ」が働き、被写体に1 mまで近づいてもピントが合います。(AF♥ が ℡♥ に変わる)

AF♥ を表示

「₩ ズームマクロ」 もっとアップで撮る

被写体をさらに大きく撮影したいときは、「ズームマクロ」にすると「AFマクロ」撮影よりも大きく写し出すことができます。

- 1 ▼で「マクロ撮影モード」を表示する
- 2 カーソルボタンで「ズームマクロ」を選び、[MENU/SET]を押す
- 3 ズームレバーでデジタルズームの倍率を調節する ズーム位置はW端固定となります。ピントの合う距離は、3 cm~∞です。





デジタルズーム倍率(1倍~3倍)

- ●ズームマクロでは、倍率を上げるほど画質は粗くなります。
- ●ズームマクロを設定すると、EX光学ズーム、iAズームは働きません。
- ●スライド3D撮影モードでは、ズームマクロを設定できません。
- ●「追尾AF」を設定すると、ズームマクロは解除されます。

ピントの合う範囲(最短撮影距離)

被写体に近づきすぎると、ピントが合いません。ズーム倍率と「マクロ撮影モード」の設定により、最短撮影距離が異なります。

光学ズーム時	最短撮影距離※1			
ズーム倍率(目安)	マクロ撮影モード AF ♥ ^{※2}	マクロ撮影モード OFF**3		
1 ×	3 cm	50 cm		
2×	10 cm	50 cm		
3×	20 cm	50 cm		
4×	40 cm	50 cm		
5×	1 m	1 m		
6×	1.5 m	1.5 m		
7×~11×	2 m	2 m		
12×~15×	1.5 m	2 m		
16×	1 m	2 m		

- *1 最短撮影距離は、レンズ前から被写体までの距離です。また、ズームの位置により段階的に変化します。
- ※2次の場合の最短撮影距離も同じです。
 - インテリジェントオートモード
 - シーンモードの「料理」「キャンドル」「赤ちゃん」「ペット」「高感度」「フラッシュ連写」 「ピンホール」「サンドブラスト」「ハイダイナミック」「水中」「ハイスピード動画」
- *3次の場合の最短撮影距離も同じです。
 - シーンモードの「人物」「美肌」「変身」「パノラマアシスト」「スポーツ」「パーティー」「夕焼け」「星空」「ビーチ」「雪」「フォトフレーム」
- ●上記以外のシーンモードは、シーンによってピントの合う範囲が異なります。

- ●被写体が遠くにある場合は、ピントが合うのに多少時間がかかります。
- ●三脚や「セルフタイマー」の使用をおすすめします。また、近距離で撮影するときは、「フラッシュ」を「発光禁止」● に設定することをおすすめします。
- ●被写体が近い場合、ピントを合わせた後にカメラを動かすと、ピントが合いにくくなります。
- ●画像周辺の解像度が少し下がる場合があります。

セルフタイマーで撮る

撮影モード: (A) P A S M (M) (M) (M)

三脚の使用をおすすめします。セルフタイマーを2秒に設定すると、シャッターボタン を押したときのカメラのブレを防ぐのにも効果的です。

- **◆で「セルフタイマー」を表示する**
- カーソルボタンで時間を選び、[MENU/SET]を押す
- 3 撮影する

シャッターボタンを全押しすると、設定時間後に撮影します。





セルフタイマーランプ (設定時間の間点滅します)

• カウントダウン中に中止するとき→[MENU/SET]を押す

- ●シャッターボタンを一度に全押ししても、撮影直前にカメラが自動的にピントを合わ せます。
- ●セルフタイマーランプは点滅後、AF補助光として点灯することがあります。
- ●シーンモードの「水中」および動画撮影時は使用できません。
- ●シーンモードの「自分撮り |では「10秒 |は選べません。

露出を補正して撮る

逆光時や、暗すぎる/明るすぎる場合に露出を補正します。

■撮影モード: PAS MS MS SON 3D

- ▲で「露出補正」を表示する
- カーソルボタンで値を選び、[MENU/SET]を押す



- 暗すぎるときは、「+」方向へ補正します。
- 明るすぎるときは、「- |方向へ補正します。
- ・露出補正後は、画面左下に補正値(型+⅓ など) が表示されます。
- 設定した露出補正値は、電源をOFFにしても 記憶されます。
- ●明るさによっては、補正できない場合があります。
- ●シーンモードの「星空」では、露出補正ができません。

露出を自動的に変えながら撮る「オートブラケット」

露出を自動で変えながら、3枚連写します。「露出補正|後は、補正値を基準にします。

- ■撮影モード: PASM MM MM MM
- ▲を数回押して、「オートブラケット」を表示する
- カーソルボタンで補正幅を選び、[MENU/SET]を押す




「露出補正|後は 補正値を表示

- 1枚目は補正なし、2枚目は一方向へ補 正、3枚目は+方向へ補正した写真にな ります。
- 電源を切ると解除されます。
- ●オートブラケットではフラッシュは使えません。
- ●オートブラケットを設定すると「連写」は解除されます。
- ●シーンモードの「変身」「パノラマアシスト」「手持ち夜景」「フラッシュ連写」「星空」 「ピンホール」「サンドブラスト」「フォトフレーム」および動画撮影時は、オートブラケッ トは設定できません。

絞りを決めて撮る「絞り優先AEモード」

撮影意図に合わせて、ピントが合う範囲(被写界深度)をコントロールして撮影できます。 設定した絞り値に合わせて、シャッタースピードを自動調節します。

- モードダイヤルを[A]に合わせる
- [EXPOSURE]を押し、カーソルボタンで絞り値を選ぶ

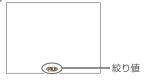

- 絞りの値を大きくすると、ピントが合う奥行 きが広がり、手前から背景までくっきりと写
- 絞りの値を小さくすると、ピントが合う奥行 きが浅くなり、背景をぼかしたりできます。
- [EXPOSURE]を押して決定する
- A での動画撮影
 - 絞りやシャッタースピードは自動で設定されます。

シャッタースピードを決めて撮る「シャッター優先AEモード」

撮影意図に合わせて、シャッタースピードをコントロールして撮影できます。 設定したシャッタースピードに合わせて、絞りを自動調節します。

- モードダイヤルを[S]に合わせる
- [EXPOSURE]を押し、カーソルボタンでシャッタースピードを選ぶ



- シャッタースピードを速くすると、 被写体の動きが止まって写ります。
- シャッタースピードを遅くすると、 動いている被写体はブレて写ります。
- [EXPOSURE]を押して決定する
- S での動画撮影
 - 絞りやシャッタースピードは自動で設定されます。

絞りとシャッタースピードを決めて撮る「マニュアル露出モード」

露出補正などで望んだ露出(明るさ/暗さ)で撮影できない場合に、絞り値とシャッタース ピードを任意に設定できる撮影モードです。また、最大60秒までの長秒撮影ができます。

- モードダイヤルを[M]に合わせる
 - マニュアル露出アシストが表示されます。
- 「EXPOSURE]を押し、カーソルボタンで絞り値とシャッタース ピードを選ぶ



- [EXPOSURE]を押して決定する
- ■M での動画撮影
 - 絞りやシャッタースピードは自動で設定されます。
- ■マニュアル露出アシスト(目安)

シャッターボタンを半押しすると、マニュアル露出アシストが表示されます。

-2 -1 ±0 +1 +2	標準的な明るさに写ります。
-2 -1 ±0 +1 +2	明るく写ります。標準的な明るさにするには、シャッタースピードを速 くするか、絞り値を大きくします。
-2 -1 ±0 +1 +2	暗く写ります。標準的な明るさにするには、シャッタースピードを遅くするか、絞り値を小さくします。

- ●明るすぎる、暗すぎるなど、適正露出にならないときは、絞り値とシャッタースピー ドの数値が赤色になります。
- ●液晶モニターの明るさは、実際に撮影される写真と異なる場合があります。

お好みの設定を登録して撮る「カスタムモード」

撮影モード:(M)

お好みの撮影モードや撮影メニューの設定などを「カスタムセット」に登録しておくと、モードダイヤルを「CUST」に合わせることで、すぐにその設定に切り換えることができます。

「C? カスタムセット登録」 お好みの設定を登録する

現在のカメラの設定を3つまで登録できます。

- ■撮影モード: PASM MS M2 SM
- 1 登録したい撮影モードにし、撮影メニューやセットアップメニューを設定する
- 2 セットアップメニューから「カスタムセット登録」を選ぶ(P.43)
- カーソルボタンで登録するカスタムセットを選び、 [MENU/SET]を押す
- ●ヤルフタイマーは、カスタムヤットに保存されません。
- ●次のセットアップメニューは、カスタムセットに保存されます。
 - ガイドライン表示・サイドライン表示・動画記録枠表示
 - ズーム位置メモリー •オートレビュー

「カスタムモード」お好みの設定に切り換えて撮る

「カスタムセット登録」に登録した設定は、モードダイヤルを「CUST」に合わせることで、すぐに呼び出すことができます。

- 1 モードダイヤルを[CUST]に合わせる
- 2 カーソルボタンでカスタムセットを選び、[MENU/SET]を押す
- ■CUST での動画撮影 登録されている撮影モードで動画を撮影します。
- ●カスタムモードで撮影メニューなどを変更しても、カスタムセットの内容は変更されません。登録内容を変更するときは、「カスタムセット登録」で再設定してください。

場面に合わせて撮る「シーンモード」

撮影モード: 🜃 🜇 🗺

シーンモードを使うと、場面に合った最適な設定(露出や色調など)で撮影できます。

- 1 モードダイヤルを[SCN] に合わせる
- 2 カーソルボタンでシーンを選び、[MENU/SET]を押す (シーンメニューが表示されないとき→P.38)



■SCN での動画撮影

選択されているシーンに合わせて、最適な設定で動画を撮影します。

一部のシーンは、以下のシーンに切り換わります。

選択されているシーン	動画シーン
赤ちゃん	人物動画
夜景&人物、夜景、手持ち夜景、星空	ローライト動画
パノラマアシスト、スポーツ、ペット、 フラッシュ連写、花火、フォトフレーム	通常動画

- ●場面に合わないシーンを選ぶと、画像の色合いが変わることがあります。
- ●次の撮影メニューはカメラが自動調整するため、設定できません。 「ISO感度」「測光モード」「暗部補正」「下限シャッター速度」「超解像」「カラーモード」

• #

場面に合わせて撮る「シーンモード」(つづき)

撮影モード: MS1 MS2 SQN

シーンモードの選びかた(P.61) シーンモードのフラッシュについて(P.52)

よく使うシーンをモードダイヤルに登録する「マイシーンモード」

モードダイヤルの MS1 MS2 には、よく使うシーンモードを登録しておくことができます。 登録後は、モードダイヤルを合わせるだけで、登録したシーンモードで撮影できます。

- 1 モードダイヤルを [MS1] または [MS2] に合わせる
- |カーソルボタンでシーンを選び、[MENU/SET]を押す (シーンメニューが表示されないとき→P 38)
- ■登録したシーンを変更したいとき ➡もう一度、登録操作を行う
- ■MS1 MS2 での動画撮影 登録されている撮影モードで動画を撮影します。
- ●MS1 MS2 について どちらも同じ機能です。よく使うシーンをそれぞれに登録できるので、すぐに切り換 えられて便利です。
- ●セットアップメニューの「設定リセット」で「撮影設定」をリセットすると、登録したシー ンモードが解除されます。

	昼間の屋外で、人物を引き立て、肌色を健康的に。
2	撮影のコツ
人物	ズームの位置はできるだけT側(望遠)にし、被写体までの距離を近くにするとより効果が出ます。
	明るい昼間の屋外で、肌色をなめらかに。胸から上の撮影に効果的です。
₹ •	撮影のコツ
美肌	ズームの位置はできるだけT側(望遠)にし、被写体までの距離を近くにするとより効果が出ます。
	被写体をスリムまたはグラマラスに。
	変身のレベルを選んでください。
変身	お知らせ ・撮影時に肌をきれいに見せる処理をしています。 ・「記録画素数」は、現在の「画像横縦比」の設定により、以下のように固定されます。
	4:3 のとき:3M 3:2 1:1 のとき:2.5M 16:9 のとき:2M

自分で自分を撮る。 撮影のコツ

シャッターボタン半押し→ピントが合うとセルフタイ マーランプ点灯(点滅:ピントが合っていない) →全押し,

シャッタースピードが遅くなり、手ブレしやすいとき は、2秒セルフタイマーの使用をおすすめします。

\mathbb{Z}

広がりのある遠くの被写体をくっきりと。

風景

自分撮り

付属のソフトウェアを使い、複数枚の写真をつないで1枚のパノラマ写真に。

- ① カーソルボタンで撮影方向を選び、「MENU/SET]を押す パノラマアシスト専用のガイドラインが表示されます。
- ② 撮影する
- ③ 「次の撮影 |を選び、「MENU/SET] を押す
 - シャッターボタンを半押ししても決定できます。
 - 「撮り直し」を選択すると、改めて撮影できます。
- ④ 前回の撮影画像の一部が重なるように構図を変えて撮影する



引き続き撮影する場合は「次の撮影 | を選び、 ③④をくり返す。

パノラマ アシスト

基

前回撮影した画像の一部

⑤ 撮影を終えたら「完了」を選び、「MENU/SET」を押す

撮影のコツ

- 三脚を使う。
- 暗いときは、セルフタイマーを使って撮影する。

お知らせ

- ピント、ズーム、露出補正、ホワイトバランス、シャッタースピード、ISO 感度は、最初の1枚目の設定に固定されます。
- シャッタースピードは最大8秒になります。
- 撮影後に、シャッターが閉じたまま(最大約8秒)になることがありますが、 信号処理のためで異常ではありません。
- パノラマ合成は本機ではできません。撮影した画像をCD-ROM(付属)のソフ トウェア「PHOTOfunSTUDIO」を使ってパソコンでパノラマ写真に仕上げ てください。

場面に合わせて撮る「シーンモード」(つづき)撮影モード:「MMM

シーンモードの選びかた(P.61) シーンモードのフラッシュについて(P.52)

	スポーツなど、動きの速いシーンに。
<u>ئېږ</u>	撮影のコツ
スポーツ	・ 被写体から5 m以上離れる。
	お知らせ
	• シャッタースピードは最大1秒になります。
	人物と夜景を、見た目に近い明るさで。
	(撮影のコツ)
	フラッシュを使う。 被写体はなるべく動かない。
* <u>*</u>	三脚、セルフタイマーを使う。
夜景&人物	お知らせ
	• シャッタースピードは最大8秒になります。
	• 撮影後に、シャッターが閉じたまま(最大約8秒)になることがありますが、 信号処理のためで異常ではありません。
	夜景を鮮やかに。
	(撮影のコツ) ● 三脚、セルフタイマーを使う。
X	お知らせ
夜景	● シャッタースピードは最大8秒になります。
	• 撮影後に、シャッターが閉じたまま(最大約8秒)になることがありますが、
	信号処理のためで異常ではありません。
	三脚がなくても、きれいな夜景を撮りたい。
alli	撮影のコツ
手持ち夜景	被写体から5 m以上離れる。 シャッターボタンを押したあと、連写中はカメラを動かさない。
	(お知らせ) ● 撮影後、連写した写真を合成するため、しばらくの間、次の撮影ができません。
WO1	周囲の光に影響されず、料理を自然な色で。
料理	

	室内の結婚式など、人物と背景を明るく。
パーティー	撮影のコツ • 被写体から約1.5 m離れる。 • ズーム: 広角(W側) • フラッシュを使う。 • 三脚、セルフタイマーを使う。
	ろうそくの明かりの雰囲気を引き立てる。
貸 キャンドル	撮影のコツ • フラッシュを使わない。 • 三脚、セルフタイマーを使う。 お知らせ
	• シャッタースピードは最大1秒になります。
	赤ちゃんの肌を健康的に。また、フラッシュ発光時は弱めの光で発光。
9 .1	 赤ちゃんの誕生日と名前を設定する。 (「赤ちゃん1」「赤ちゃん2」に別々に設定できます) ① カーソルボタンで「月齢/年齢」または「名前」を選んで[MENU/SET]を押し、「設定」を選んで[MENU/SET]を押す。 ② 誕生日や名前を設定する。 誕生日:カーソルボタンで誕生日を入力し、[MENU/SET]を押す。 名前:(文字入力方法: P.84) ③ カーソルボタンで「終了」を選び、[MENU/SET]を押す。
赤ちゃん	撮影のコツ ● 撮影前に、「月齢/年齢」と「名前」が「ON」になっていることを確認してください。
	お知らせ ・シャッタースピードは最大1秒になります。 ・「名前」や「月齢/年齢」は、CD-ROM(付属)のソフトウェア 「PHOTOfunSTUDIO」を使ってパソコンで印刷設定をしたり、本機の「文字焼き込み」で写真に焼き込むことができます。
7 3	月齢/年齢や名前を記録して撮る。
ペット	• 撮影のコツ、お知らせは上記「赤ちゃん」と同じです。

場面に合わせて撮る「シーンモード」(つづき)撮影モード:「MMM

<u>★</u> 夕焼け	夕焼けなどの風景の赤色を鮮やかに。	
/★ 高感度	薄暗い室内で被写体のブレをおさえる。 カーソルボタンで記録画素数(画像横縦比)を選び、[MENU/SET]を押す	
旦 フラッシュ連写	暗いところで連写したいときに。 ① カーソルボタンで記録画素数(画像横縦比)を選び、[MENU/SET]を押す ② 撮影する(シャッターボタン長押し) シャッターボタンを押している間、写真を連続して撮影します。 連写枚数:最大5枚 お知らせ • セルフタイマー使用時は5枚撮影されます。 • ピント、ズーム、露出補正、シャッタースピード、ISO感度は、最初の1枚目の設定に固定されます。	
坐 星空	星空や暗い被写体を鮮明に。 ・シャッタースピードの選択 ① カーソルボタンで選び、[MENU/SET]を押す ② シャッターボタンを押す 撮影のコツ ・必ず三脚を使う。 ・セルフタイマーを使う。 ・ 画面のカウントダウンが終了するまでカメラを動かさない。(このあと、処理のためのカウントダウンが再度表示されます)	

シーンモードの選びかた(P.61) シーンモードのフラッシュについて(P.52)

	夜空に上がる花火をきれいに。
	撮影のコツ
∰	被写体から10 m以上離れる。
花火	・三脚を使う。
	(お知らせ) • シャッタースピードは1/4秒または2秒に固定されます。
	- シャッタースピートは 1/4秒または2秒に固定されます。 - (露出補正するとシャッタースピードは変わります)
	海や空の青色を鮮明に、人物を暗くしない。
<u> </u>	お知らせ
ビーチ	ぬれた手で触らないでください。
	• カメラに砂や海水がかからないように気をつけてください。
3 .	スキー場や雪山で、雪景色を自然な色で。
雪	
Ö.	飛行機からの窓越しの景色に。
空撮	お知らせ
	・ 離着陸時は電源を切ってください。
	画面の周囲を暗くして、レトロな雰囲気に。
ピンホール	
	ざらざらとした感じの白黒画像に。
サンドブラスト	
	逆光の風景や夜景などのシーンで、白飛び・黒つぶれを抑える。
	カーソルボタンで効果を選び、[MENU/SET]を押す
	STD. 自然な色合いの効果
☑ ハイダイナミック	ART コントラストと色を強調した印象的な効果
	B&W 白黒の効果
	お知らせ
	• シャッタースピードは最大8秒になります。
	• 撮影後に、シャッターが閉じたまま(最大約8秒)になることがありますが、 信号処理のためで、異常ではありません。
	15万処理りためど、共吊ではありません。

場面に合わせて撮る「シーンモード」(つづき)

撮影モード: 🜃 💯 🗺


フレームを一緒に焼き込む。 カーソルボタンでフレームを選び、「MENU/SET]を押す お知らせ フォトフレーム 記録画素数は2M(4:3)となります。 ガイドライン表示はできません。 水中で自然な色を。 撮影のコツ • 動きの速い被写体には、AFエリアを合わせて ◀を押す(AFロック)。 (解除するとき→再度 ◆ を押す) AFロック 📮 (ピント固定) -6 AFエリア 水中 AFロック後にズーム操作を行った場合は、AFロックは解除されますので、 AFロックをやり直してください。 • オートフォーカスモードが **(**食 (追尾AF)のときは、AFロックできません。 ● 「ホワイトバランス微調整 | (P.87)で色合いを調整する。 お知らせ ▼リンケース(別売: DMW-MCTZ20)を必ず使用してください。 • 水中ではGPSの電波が届かないため、測位できません。 すばやい動きを220コマ/秒で高速記録。 ①動画ボタンを押して、撮影を開始する ②もう一度動画ボタンを押して、終了する シャッターボタンでも動画撮影を開始/終了できます。 再牛時に、肉眼ではとらえられない被写体の動きをスローモーションで再牛 できます。 HS お知らせ ハイスピード 内蔵メモリーには記録できません。 動画 MOTION JPEG動画のQVGAで記録されます。(1回の撮影では最大2 GB、 約7分20秒まで) 音声は記録されません。 • ハイスピード動画撮影中は、写真を撮影できません。 ピント、ズーム、露出、ホワイトバランスは撮影開始時に固定されます。 手ブレ補正は働きません。 オートフォーカスモードは ■(1点)となります。 蛍光灯下でちらつきや構しまが出る場合があります。

3D写真を撮る「スライド3D撮影モード」

撮影モード: 🗊

カメラを水平に動かしている間に連続撮影をして、1枚の3D写真を合成します。 3D写真を見るには3D対応テレビが必要です。(本機では2Dで再生されます) 再生方法については、118ページをお読みください。

- モードダイヤルを[ヨラ]に合わせる
 - 撮影方法の説明が表示されます。
- 2 被写体を中心より右寄りに合わせ、 撮影する
- 3 撮影中に本機を左から右へまっすぐ 水平にスライドする
 - 撮影中はガイドが表示されます。
 - ガイドを目安にして約4秒間で10 cm程 度力メラをスライドしてください。

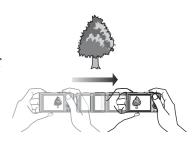

撮影のテクニック

- 動きのない被写体を撮影する
- 屋外などの明るい場所で撮影する
- シャッターボタンを半押しして、ピント・露出を固定してから、シャッターボタ ンを全押ししてカメラをスライドする

- ●3D写真の縦撮影には対応していません。
- ■3D写真はMPO形式(3D)で記録されます。
- ●ズーム位置はW端に固定されます。
- ●記録画素数は、2M 16:9 固定となります。
- [ISO感度 | は自動的に調整されます。ただし、シャッタースピードを高速にするため、 ISO感度は高めになります。
- 動画撮影はできません。
- ●以下の場合など、撮影状況によっては、3D撮影をしても立体効果が得られなかったり、 ゆがみが生じたりする場合があります。
 - 被写体が暗すぎる/明るさが変わる
 - 被写体が動いている
 - 水中での撮影

撮影モード: (A) PASM (M) (M) (M)

シャッターボタンを全押ししている間、連続して写真を撮ることができます。

1 撮影メニューから「連写」を選ぶ

2 カーソルボタンで連写の設定を選び、[MENU/SET]を押す

設定	連写速度	内容	最大記録枚数
	約2~ 約10コマ/秒	人やペットなどの動きに合わせて、連写速度を 自動で調整します。(おまかせ連写)インテリジェントオートモード時のみ設定できます。	100枚
S	約2コマ/秒	連写速度に合わせ、可能な範囲でピントを調整 します。また、露出やホワイトバランスも調整 しながら連写します。 (ただし、動画撮影中の連写撮影では、ピントは	100枚
<u>s</u>	約5コマ/秒	1枚目に固定されます。) ・撮影状態により、連写速度が低下する場合があります。	1001
10	約10コマ/秒	• ピント、露出、ホワイトバランスは1枚目の設定 に固定されます。	15枚
a	40コマ/秒	 ピント、露出、ホワイトバランスは1枚目の設定に固定されます。 設定できる記録画素数 部様縦比 記録画素数 4:3 5M、3M、0.3M 3:2 4.5M、2.5M、0.3M 16:9 3.5M、2M、0.2M 1:1 3.5M、2.5M、0.2M 	50枚
	60コマ/秒	 ピント、露出、ホワイトバランスは1枚目の設定に固定されます。 撮影できる範囲が狭くなります。 設定できる記録画素数 直像横縦比 記録画素数 4:3 2.5M、0.3M 3:2 3M、0.3M 16:9 3.5M、0.2M 1:1 2M、0.2M 	60枚
OFF	_	連写を解除します。	_
	1	1	

- 画、画 で撮影した画像は、まとめて記録されます。(連写グループ) (P.99)
- 図、図 で撮影した場合、被写体の明るさの変化によっては、2枚目以降が明るく撮れたり、暗く撮れたりする場合があります。
- ●暗い場所でシャッタースピードが遅くなる場合は、連写速度が遅くなることがあります。
- または で、動いている被写体やカメラを動かして連写した写真は、画像がゆがむ場合があります。
- ●「オートブラケット」は解除されます。
- ●フラッシュは ③(発光禁止)となります。
- ●電源を切っても、設定は記憶されます。
- ●シーンモードの「パノラマアシスト」「手持ち夜景」「フラッシュ連写」「星空」「花火」「ピンホール」「フォトフレーム」では連写は設定できません。
- ●セルフタイマー使用時は3枚撮影されます。
- ●連写した写真の保存には時間がかかる場合があります。

■個人認証機能の働き

撮影時(オートフォーカスモード: ♣(顔認識)の場合)

- 登録した顔を認識し、ピントと露出を合わせる
- 名前を設定して登録した顔を認識すると、名前を表示 (3人まで)

再生時

- 名前や月齢/年齢を表示(情報を登録している場合)
- 撮影時に認識した顔に設定された名前を表示(3人まで)
- 選んだ登録人物の画像のみを再生「カテゴリー選択」

■顔画像登録時の撮影ポイント

- 目を開き、口を閉じた状態で正面を向き、髪の毛で顔の輪郭、目や眉が隠れないようにする。
- 顔に極端な陰影が出ないようにする。(登録時、フラッシュは発光しません)

■撮影時に認証されにくいと感じたら

- 同じ人物の顔を室内と屋外で、または表情やアングルを変えて追加で登録する。
- 撮影するその場で追加して登録する。
- 登録している人物を認証しなくなった場合は、登録し直す。



- ●シャッターボタンを半押ししたあとで、違う被写体にカメラを向けて撮影をした場合、 異なる人物の撮影情報が付加される場合があります。
- ●次のときは個人認証が働きません。動画撮影、シーンモードの「変身」「パノラマアシスト」「夜景」「手持ち夜景」「料理」「フラッシュ連写」「星空」「花火」「空撮」「サンドブラスト」「水中」
- ●個人認証は、登録した顔に近い顔を探しますので、確実な人物の認証を保証するものではありません。登録している人物でも表情や環境によっては個人認証ができない、または正しく認証されない場合があります。
- ●個人認証情報を登録していても、名前を「OFF」で撮影した画像は、「カテゴリー選択」 の個人認証に分類されません。
- ■個人認証情報を変更した場合でも、すでに撮影した画像の認証情報は変更されません。 例えば、名前を変更すると、変更前に撮影した画像は「カテゴリー選択」の個人認証に 分類されなくなります。
- ●撮影した画像の名前情報を変更するには「認証情報編集」の「入換え」(P.112)を行ってください。

顔画像を登録する

最大6人までの顔画像を名前や誕生日などの情報とともに登録できます。 同じ人物の顔画像を複数枚登録するなど(一登録につき最大3枚)、顔登録のしかたを工夫することにより個人認証されやすくなります。

- **1** 撮影メニューから「個人認証」を選ぶ(P.38)
- ② カーソルボタンで「登録」を選び、[MENU/SET]を押す
- 3 カーソルボタンで「新規登録」を選び、[MENU/SET]を押す
 - すでに6人登録されているときは、まず、登録されている人物を解除してください。(次ページ)

河 顔画像を撮影する

- ①ガイドに顔を合わせて撮影する
- ②カーソルボタンで「はい」を選び、「MENU/SET」を押す
 - 撮り直す場合は「いいえ」を選ぶ
- 人物以外の被写体の顔(ペットなど)は、登録できません。
- [DISP.] ボタンを押すと、説明が表示されます。

N ▲▼で編集項目を選び、[MENU/SET]を押す

名前	①カーソルボタンで「設定」を選び、[MENU/SET]を押す ②名前を入力する(文字入力方法: P.84)
月齢/年齢	誕生日を設定します。 ①カーソルボタンで「設定」を選び、[MENU/SET]を押す ②◀▶で年月日を選び、▲▼で設定し、[MENU/SET]を押す
フォーカス アイコン	ピントが合うときに表示されるアイコンを変更します。 ①カーソルボタンでフォーカスアイコンを選び、[MENU/SET]を押す
追加登録	顔画像は3枚まで登録できます。 ①未登録の枠を選び、[MENU/SET]を押す ・カーソルボタンで登録済みの顔画像を選ぶと、解除の確認画面が表示されます。「はい」を選ぶと、顔画像が消去されます。(画像が1枚しか登録されていない場合は、解除できません。) ②撮影する(上記、手順 ②) ③

•

❷ 個人認証機能を使って撮る「個人認証」(つづき)

撮影モード: MPASM MM MM MM

■個人認証機能を「OFF」にするとき

①撮影メニューから「個人認証」を選ぶ ②カーソルボタンで「OFF |を選び、「MENU/SET]を押す

登録した人物の情報を編集/解除する

登録した人物の情報を修正したり、解除したりできます。

- | 前ページの手順 📵 で編集または解除する人物を選び、 [MENU/SET]を押す
- |カーソルボタンで項目を選び、[MENU/SET]を押す

情報編集	名前など、登録した情報を修正します。(前ページ)
登録順	ピントや露出の優先順位を設定します。 ①カーソルボタンで登録順を選び、[MENU/SET]を押す
解除	登録した人物の情報や顔画像を消去します。

GPSで撮影した位置を記録する

撮影モード: (A) P A S M M M M (M) SON 3D

お使いの前に、7ページの「GPSについて」と、144ページの「地名データ使用許諾契約書」 をお読みください。

GPSについて

グローバル・ポジショニング・システム (Global Positioning System)の略で、 GPS衛星を利用して自分の位置を確認することができるシステムです。

複数のGPS衛星から軌道情報と時刻情報を含む電波を受信して現在位置を計算する ことを「測位 | といいます。

本機は、3つ以上のGPS衛星からの電波を受信できた場合、測位できます。

測位に失敗しないために

- ●屋外の空のひらけた場所でGPSアンテナを上空に向け、カメラをしばらく静止 した状態で使用することをおすすめします。
- ●次のような場所では、GPS衛星からの電波が正しく受信できないため、測位で きなかったり、大きな誤差が発生する場合があります。

- 地下や水中(マリンケース使用時)
- 森の中

- 電車や車などで移動中
- ビルの近くや谷間
- 高圧電線の近く

- トンネルの中
- 1.5 GHz帯の携帯電話などの近く
- ●GPSアンテナは、手などで覆わないでください。
- ■測位しながら本機を持ち運ぶときは、金属製のかばんなどに入れないでください。 金属などでおおわれると測位できません。

撮影モード: (A) P A S M M M M 3D

GPSメニューの設定方法は、38ページへ

GPSを使う

- GPSメニューから「GPS設定」を選ぶ(P.38)
- **2** カーソルボタンで「ON」または **☆** を選び、[MENU/SET]を押す ・ 解除するとき→「OFF」を選ぶ

GPS設定	説明
ON	本機の電源をOFFにしても定期的に測位を継続します。
GPS	本機の電源がONのときのみ、測位します。 (電源OFF時は測位しません。)
情報	現在の受信状態が確認できます。(P.78)

■飛行機の機内や病院などでは

「GPS設定」を「ON」に設定していると、電源をOFFにしても、GPS機能が働きます。本機からの電磁波などが計器類に影響を及ぼすことがありますので、離着陸時や使用を禁止された区域では、「GPS設定」を「OFF」または ♣ に設定のうえ、本機の電源をOFFにしてください。

• 電源OFF時に、定期的にGPS動作ランプが点灯するときは、「GPS設定」が「ON」に なっています。

■「GPS設定」を「ON」または 🛣 に設定すると

撮影モード時は、液晶モニターに測位状況を示すアイコンが表示されます。 また、測位に成功すると、本機に現在位置が記憶され、画面に地名情報が表示されます。



アイコン	測位成功後の経過時間	
@F 0%	5分以内	
8 8 8	5分前~1時間前	
G7.8 8-100	1時間前~2時間前	
G79 810	2時間以上前	
9.6	測位できていません	

地名情報

- ●初めて測位するときや、「GPS設定」を る。にして電源を切ったり、「OFF」に設定すると、再び電源を入れて測位した場合、電波の受信状態が良くても測位成功までに約2~3分かかります。
- ●本機に記憶された現在位置の情報は、次のタイミングで消去されます。(撮影時に画像に記録した情報は消えません)
 - 「GPS設定 lを「OFF にしたとき
 - 「GPS設定」を 🐔 にして電源をOFFにしたとき
 - 「設定リセット」でセットアップ設定をリセットしたとき

■撮影した画像に記録される情報

- ●測位に成功すると、撮影した写真や動画(画質設定「FSH」および「SH」を除く)に次の情報が記録されます。
 - 緯度/経度
 - 地名情報(国/地域、県/州、市区/郡、町/村、ランドマーク)
- ●再生時に GPS が表示されます。

■地名情報について

- ●地名情報は、測位した緯度・経度をもとに本機のデータベースから地名やランドマークを検索し、最適なものを表示します。(最短距離にあるものを表示しない場合があります)
 - 適した地名やランドマークがない場合は、測位に成功していても「---」と表示されます。表示が「---」の場合でも「GPS地名変更」で地名情報を選択できる場合があります。(P.79)
 - 希望のランドマークが登録されていない場合があります。ランドマークなど、地名情報は2010年12月現在のものです。(ランドマークの種類→P.148)
- ●地名情報(地名やランドマーク名)は正式な名称とは異なる場合があります。

• #

GPSで撮影した位置を記録する (つづき)

撮影モード: (A) P A S M MS MS SON 3D


GPSメニューの設定方法は、38ページへ

今すぐ測位して現在位置を更新する

表示されている地名などがずれていたり、測位に失敗している場合は、GPS衛星の電波を受信しやすい場所に移動し、測位更新を行ってください。

🚹 GPSメニューから「測位更新」を選ぶ

測位を開始します。 測位中はGPS動作ランプが点灯します。

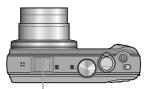

GPS動作ランプ

 クイックメニュー(P.41)に表示されているGPS設定の「GPS」または 係 を選 んでクイックメニューを閉じると、測位更新します。

■測位の間隔について

測位更新を行わなくても、「GPS設定」が「OFF」以外の場合は、電源ON直後および 一定時間間隔で自動的に測位を試みます。

また、「GPS設定」が「ON」のときは、電源OFF時も、一定時間間隔で測位を試みます。 ただし、次の場合は測位を中断します。

- バッテリー残量が減り、 となった場合
- 一定時間、電源をONにしなかった場合

■GPSの受信状態を表示する

①GPSメニューから「GPS 設定」を選ぶ

②カーソルボタンで「情報」を選び、[MENU/SET]を押す

• さらに[MENU/SET]を押すと、測位を開始できます。

画面の見かた

①:測位した時刻

※ : 受信したGPS 衛星の数

: 緯度 経度

記録する地名情報を変更する

測位結果に他の候補地があるときは、近隣の地名やランドマークに変更できます。

- 他の地名情報を選択できる場合は、地名情報の前に 🍱 が表示されます。
- 1 GPSメニューから「GPS地名変更」を選ぶ
- 2 カーソルボタンで変更する項目を選び、[MENU/SET]を押す
- 3 カーソルボタンで表示される候補から地名やランドマークを選び、 [MENU/SET]を押す
- ■地名やランドマークを記録しないとき

上記の手順 ② で「全地名を消去」を選ぶと、地名やランドマークは記録されません。 また、手順 ③ で「〜を消去」を選ぶと、選択した地名より下位の地名やランドマーク (例えば、「市区/郡」を消去した場合は、「町/村」や「ランドマーク」)が記録されません。

- ただし、緯度や経度は記録されます。記録したくない場合は、「GPS設定」を「OFF」 にしてください。
- 記録しないように設定した地名やランドマークを元に戻す場合は、もう一度「GPS地名変更」を行ってください。
- ●大きな公園などでは、ランドマークが表示されなかったり、異なるランドマークが表示されることがあります。「GPS地名変更」で希望のランドマークが選択できない場合は、撮影前に「マイランドマーク登録」を行うか(次ページ)、撮影後に「GPS地名編集」を行ってください。(P.105)

· 提

GPSで撮影した位置を記録する(つづき)

撮影モード: **(A) P A S M M M M 3D**

GPSメニューの設定方法は、38ページへ

現在位置をランドマークに登録する

本機に登録されていない個人的な場所をランドマークとして登録し、測位したときに表示したり、画像に記録したりできます。(最大50件)あらかじめ、登録したい地点に移動し、測位可能な場所で操作してください。

- 1 GPSメニューから「マイランドマーク登録」を選ぶ
- 2 カーソルボタンで「未登録」を選び、[MENU/SET]を押す
- 3 カーソルボタンで「はい」を選び、[MENU/SET]を押す 測位が開始されます。
- 🍘 [MENU/SET]を押す
 - 測位に失敗した場合
 - →測位可能な場所に移動してから、カーソルボタンで「はい」を選び、「MENU/SET」を押す。
- 5 ランドマーク名を入力する(文字入力方法: P.84)
- ■登録したランドマークを編集/解除する
 - ①上記の手順 **2** で登録済みのランドマークを選び、[MENU/SET]を押す ②項目を選び、[MENU/SET]を押す

編集	ランドマーク名を修正します。
解除	登録したランドマークを解除します。

地名情報の表示を変更する

測位した地名情報の画面表示を変更できます。

- 1 GPSメニューから「地名表示設定」を選ぶ
- 2 カーソルボタンで表示を変更する項目を選び、[MENU/SET]を 押す
- 3 カーソルボタンで表示する項目は「ON」を、表示しない項目は 「OFF」を選び、[MENU/SET]を押す

GPSを使って時計を合わせる

GPSの電波に含まれる日時の情報を用いて、本機の「時計設定」を自動で更新できます。 お住まいの地域から時差のある地域に移動したときも、測位に成功すると自動的に現地 時間に合わせます。

- 1 セットアップメニューから「自動時刻合わせ」を選ぶ
- 2 カーソルボタンで「ON」を選び、[MENU/SET]を押す
- 3 「時計を合わせる」の手順 6 (P.19)以降の操作を行う(初回のみ)
- ●「自動時刻合わせ」を「ON」に設定すると、「ワールドタイム」が「旅行先」に設定されます。
- ●「自動時刻合わせ」で補正される日時は、電波時計のように正確ではありません。正しく補正されない場合は、「時計設定」で合わせ直してください。

· 撮

「・・・トラベル日付」 旅行日を記録する

旅行の日程を設定して撮影すると、旅行何日目に撮影したかが記録されます。

- 1 セットアップメニューから「トラベル日付」を選ぶ
- 2 カーソルボタンで「トラベル日付設定」を選び、[MENU/SET]を 押す
- 3 カーソルボタンで「設定」を選び、[MENU/SET]を押す
- 4 カーソルボタンで出発日を選択し、[MENU/SET]を押す
- 5 カーソルボタンで帰着日を選択し、[MENU/SET]を押す

■「旅行先」を記録する場合


「トラベル日付設定」が設定されているときは、旅行先を設定できます。

- ①上記の手順 2 で「旅行先」を選ぶ
- ②カーソルボタンで「設定」を選び、[MENU/SET]を押す
- ③旅行先を入力する(文字入力方法: P.84)
- ●トラベル日付は、設定された出発日と本機の時計設定の日付により計算されます。「ワールドタイム」で旅行先を設定したときは、旅行先の日付をもとに経過日数を表示します。
- ●「トラベル日付設定」を「OFF」に設定すると、経過日数は記録されません。撮影後に「トラベル日付設定」を「設定」にしても表示されません。
- ●出発日前はオレンジ色で「一○日目」と表示されます。(出発日までは記録されません)
- ●トラベル日付が白色で「-1日目」と表示される場合は、「ホーム」と「旅行先」との間に、日付をまたぐ時差があります。(記録されます)
- ●「旅行先」は、GPS機能で画像に記録される地名情報とは別で記録されます。
- ●経過日数や旅行先をプリントするときは、「文字焼き込み」を行うか、CD-ROM(付属)のソフトフェア「PHOTOfunSTUDIO」を使ってプリントしてください。
- ●AVCHD動画には「トラベル日付設定」や「旅行先」を設定できません。

「〇 ワールドタイム」旅行先の日時を設定する

撮影日時を旅行先の現地時間に合わせます。

- ■撮影モード: (A) P A S M MS MS SON 3D
- 🚹 セットアップメニューから「ワールドタイム」を選ぶ
 - お買い上げ時は、メッセージが表示されます。その場合は、[MENU/SET]を押して手順 3 へ。
- 2 カーソルボタンで「ホーム」または「旅行先」を選び、 [MENU/SET]を押す
- カーソルボタンで地域を選択し、[MENU/SET]を押す

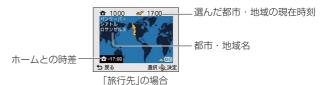

■サマータイムを設定する場合

手順 3 で▲を押す (再度、押すと解除)

- サマータイムを設定すると、現在時刻が1時間進みます。設定を解除すると、自動的に戻ります。
- ●画面に表示されるエリアで旅行先が見つからない場合は、ホームエリアからの時差を 参考に設定してください。
- ●旅行先で撮影された画像には、再生時、画面に が表示されます。
- ●「自動時刻合わせ」が「ON」の場合、「旅行先」のサマータイム設定のみ変更できます。

量

文字を入力する

個人認証機能やシーンモードの「赤ちゃん」「ペット」の名前、「トラベル日付」の旅行先などを登録するときは、カーソルボタンを使って文字を入力します。

- 1 カーソルボタンで文字を選ぶ
- 🤈 希望の文字が表示されるまで[MENU/SET]を押す



カーソル位置に文字が入力されます。

- 文字の種類を切り換えるとき
- →「切換」を選び、[MENU/SET]を押す

カーソル位置

- ■文字を修正するとき
 - ①カーソルボタンで修正する文字にカーソルを移動する
 - ズームレバーでもカーソル位置を移動できます。
 - ②カーソルボタンで「消去」を選び、[MENU/SET]を押す
 - ③カーソルボタンで正しい文字を選び、[MENU/SET]を押す
- 3 入力が終わったら、カーソルボタンで「決定」を選び、 [MENU/SET] で終了する

- ●入力できる文字数(\ 、「、」、・、一、歳、カ、月、日は2文字として扱います)
 - (かな) (カナ): 最大15文字(「個人認証」の名前は最大6文字) 上記以外: 最大30文字(「個人認証」の名前は最大9文字)
- ●漢字は入力できません。

撮影メニューを使う

撮影メニューの設定方法は、38ページをお読みください。

「母 画像横縦比」写真の横縦比を変える

■撮影モード: PASM MS MS SON

■設定: 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1

●プリント時に端が切れる場合があるので、事前に確認してください。

「 🟪 記録画素数」 写真の画素数を設定する

画像(粒子)のきめ細かさを設定します。この設定と「クオリティ」の設定で撮影できる枚数が決まります。

■撮影モード: **(A) P A S M (M) (M) (M)**

■設定

記録画素数の種類(画像横縦比: 4:3)					
14 M	10 M ₹ 2 ^{※1}	7 M ፰ 2 ^{※1}	5 M 🗷	3 M ፰ 2 ^{※1}	0.3 M 王
4320×3240	3648×2736	3072×2304	2560×1920	2048×1536	640×480

記録画素数の種類(画像横縦比: 3:2)					
12.5 M 9 M 🗗 * 1 6 M 🗗 * 1 4.5 M 🗗 * 1 2.5 M 🗗 * 1 0.3 M 🗗 * 1					
4320×2880	3648×2432	3072×2048	2560×1712	2048×1360	640×424

記録画素数の種類(画像横縦比: 16:9)					
10.5 M	7.5 M 🗗 * 1	5.5 M 🗷 * 1	3.5 M ₹ 2 ^{※1}	2 M ፰ 2 ^{※1}	0.2 M 王Z *1
4320×2432	3648×2056	3072×1728	2560×1440	1920×1080	640×360

記録画素数の種類(画像横縦比: 1:1)					
10.5 M	7.5 M 22 *1	5.5 M 🗗 * 1	3.5 M ₹ 2 ^{∗1}	2.5 M 🗗 * 1	0.2 M 🗗 * 1
3232×3232	2736×2736	2304×2304	1920×1920	1536×1536	480×480

- *1 (インテリジェントオートモード) 時は設定できません。
- ●被写体や撮影状況によっては、画像がモザイク状になることがあります。

設定の目安

画素数が大きい	←→	画素数が小さい※2
きめ細かい		粗い
撮影枚数が少ない		撮影枚数が多い

2 例えば、「0.3 M **四」は、データ容量が小さいので、Eメールでの送付などに便利です。

「 4 クオリティ」 画質を設定する

■設定: 音音: 高画質、画質優先 :標準画質、枚数優先

●シーンモードの「変身」「高感度」「フラッシュ連写」では、
■ に固定されます。

「図 ISO感度」 光に対する感度を設定する

ISO感度(光に対する感度)を自分で設定します。

暗い場所で明るく撮りたいときは、高く設定することをおすすめします。

■撮影モード: P A S M

■設定: AUTO/IIII (インテリジェントISO)/100/200/400/800/1600

設定の日安

ISO感度	100	←→	1600
適した撮影場所	明るい(屋外)		暗い
シャッタースピード	遅くなる		速くなる
ノイズ	減る		増える
被写体ブレ	多い		少ない

- ●「AUTO」は、被写体の明るさに応じて、最大400まで(フラッシュ使用時は最大 1000まで)の範囲で自動設定します。
- [1350(インテリジェントISO) |は、被写体の動きと明るさに応じて、最大1600までの 範囲で自動設定します。

「WB ホワイトバランス | 色合いを設定する

色合いが不自然なときに光源に合わせて自然な色に調整します。

■設定: AWB(自動調整、通常推奨)/☆(晴天の屋外)/▲(曇りの屋外)/ ☆(屋外晴天下の日陰)/☆(白熱灯)/ ■(■set で設定した値を使用)/ ■SET(手動設定)

- ●AWB(オートホワイトバランス)に設定すると、光源に合わせて色合いを調整します。 ただし、明暗の極端な状況では、画像が赤っぽくなったり、青っぽくなったりします。 また、光源が複数の場合は、正常に働かない場合があります。
- ●蛍光灯のときは「AWB |または「長set |に設定することをおすすめします。
- ●以下のシーンモードでは、「AWB | に固定されます。 「風景」「夜景&人物」「夜景」「手持ち夜景」「料理」「パーティー」「キャンドル」「夕焼け」 「フラッシュ連写|「星空|「花火|「ビーチ|「雪|「空撮|「サンドブラスト|「水中|

■「☆」「♠」「♠」「鳥」を微調整するとき

ホワイトバランスを設定しても思い通りの色合いにならないとき、ホワイトバランス を個々に微調整することができます。(ホワイトバランス微調整)


- ①微調整するホワイトバランスを選び、「DISP.]を押して「WB微調整|画面を表示する
- ②赤みが強いときは▶で、青みが強いときは◀で調整する。
- ③[MENU/SET]を押す。
- 電源を切っても記憶されます。
- フラッシュ撮影にも反映されます。
- シーンモードの「水中」では、「AWB」に固定されますが、微調整できます。
- 「カラーモード」(P.92)が「白黒」「セピア」「クール」「ウォーム」のときはできません。

■手動で設定するとき(SET)

撮りたい光源の下で白いものを写して色を合わせます。

- ① SET を選び、「MENU/SET]を押す。
- ②紙など白いものを写し、「MENU/SET]を押す。 ホワイトバランスが、こに設定されます。
- ホワイトバランス微調整はリセットされます。
- 電源をOFFにしても、設定したホワイトバランスは記憶されます。
- 被写体が明るすぎたり、暗すぎると、正しくホワイトバランスが設定できない場合 があります。そのときは、適切な明るさに調整して、設定し直してください。

■AWBが働く範囲について

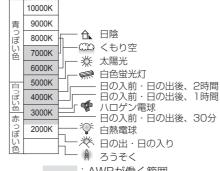

: AWBが働く節囲

撮影メニューを使う(つづき)

「Estate オートフォーカスモード」 ピントを合わせる方法を変える

被写体の位置や数に応じて、ピントの合わせかたを変えられます。

■撮影モード: PASM M M M M M M

■設定: ♣(顔認識)/幅(追尾AF)/■ (23点)/■ (1点)/● (スポット)

人物を正面から 撮るとき	顔を認識して(最大15人)顔に露出やピントが合います。 AFエリア 黄色:シャッターボタンを半押しし、ピントが合うと緑色に変わる。 白色:複数の顔を認識すると表示。 黄色のAFエリア枠内と同じ距離にある顔にはピントが合います。
動いている被写体を自 動でフォーカスロック するとき	被写体をタッチする ・ タッチシャッター機能(P.24)を解除した状態で行ってください。
「中(追尾AF)	追尾AF枠 被写体を認識すると、追尾AF枠が白色から黄色に変わり、 自動的にピントを合わせ続ける。 AFロックに失敗したときは、赤く点滅する。 ・追尾AFを解除するとき→ ひをタッチする ・ピントが合う範囲(マクロ撮影と同じ)(P.55)
被写体が中央に ないとき (ピントがすべて合っ てから、AFエリアを 表示します) ■ (23点)	AFエリアごとに最大23点までピントを合わせます。
ピントを合わせる位置 が決まっているとき ■(1点) ■(スポット)	1点:画面中央のAFエリアにピントが合います。(ピントが合いにくいときにおすすめ)スポット:限られた狭い範囲内にピントが合います。

- ●次のときは、■(1点)に固定されます。 シーンモードの「星空」「花火」「ハイスピード動画」
- (スポット)でピントが合いにくいときは、 (1点)にしてください。
- ●次のときは②(顔認識)に設定できません。
 - シーンモードの「パノラマアシスト」「夜景」「手持ち夜景」「料理」「空撮」「水中」
- ② (顔認識)設定時に、カメラが誤って人物以外を顔と認識したときは、② (顔認識) 以外の設定に変えてください。
- ●被写体の動きが速いときなど、状況によって顔を認識できない場合は、■(23点)に 切り換わります。
- ●被写体が小さいときや暗いときなど、撮影状況によっては、追尾AFが正しく動作しな い場合があります。
- ●追尾AFが働かないときは、■ (23点)となります。
- ●次のときは (追尾AF) に設定できません。
 - シーンモードの「パノラマアシスト」「星空」「花火」「ピンホール」「サンドブラスト」 「ハイダイナミック」「ハイスピード動画」
 - カラーモードの「白黒 | 「セピア | 「クール | 「ウォーム |
- ●動画撮影中は、②(顔認識)以外に設定している場合、■(1点)となります。

「Qaf クイックAF」動きに合わせてピントを合わせる

シャッターボタンを押していない間も、カメラのブレが小さくなると自動的にピントを 合わせます。(バッテリーの消費は早くなります)

■撮影モード: PASM MSI MSI SON BD

■設定:ON/OFF

- ●ズームレバーをW端から一気にT端に回したり、急に被写体に近づくと、ピントが合 うのに時間がかかることがあります。
- ●ピントが合いにくいときは、シャッターボタンを半押ししてください。
- ●次のときは「OFF Iになります。
 - シーンモードの「夜景&人物|「夜景|「手持ち夜景|「星空|「花火|「ハイスピード動画|
- ●追尾AF動作中は働きません。

「№ 個人認証」よく撮る人を登録する

詳しくは、72ページをお読みください。

「「・」測光モード | 明るさを測る位置を変える

露出を補正するときにどの位置の明るさを測るかを変えられます。

■撮影モード: P A S M

■設定

	明るさの測定位置	こんなとき	
(・) マルチ測光	画面全体	通常使用 (バランスがとれた写真になります)	
() 中央重点	画面中央とその周囲	被写体が画面中央にあるとき	
		被写体と背景の明るさが極端に異なるとき(舞台上のスポットライトが当たった 人物を撮るとき、逆光時など)	

「:○ 暗部補正 コントラストを自動調整する

背景と被写体の明暗差が大きい場合に、コントラストや露出を自動調整して見た目に近 い色にします。

■撮影モード: PASM ■設定:弱/中/強/OFF

●「弱」、「中」、「強」は効果の最大範囲を表します。

●暗部補正が働くと、i() の色が変わります。

● 「ISO感度 |を「100 |に設定していても、暗部補正が働いたときは、ISO感度の設定よ り高い感度で撮影されることがあります。

「№ 下限シャッター速度」 暗い場所で明るく

シャッター速度の最低速度を設定します。暗い場所で明るく撮りたいときは、遅めに設 定することをおすすめします。

■撮影モード: P

■設定: AUTO、1/250、1/125、1/60、1/30、1/15、1/8、1/4、1/2、1

●シャッタースピードが遅いほど暗い場所でも明るく撮れますが、手ブレしやすくなる ため三脚とセルフタイマーの使用をおすすめします。

- ●「1/250」など速い値に設定時は、写真が暗く写りやすいため、明るい場所で撮影する *こと*をおすすめします。(写真が暗くなる場合はシャッターボタン半押し時に **四** が赤 く点滅します)
- ■「AUTO | 以外を選択すると、画面に 四 を表示します。

「I.R 超解像」 くっきりした画質にする

超解像技術を使って、より輪郭のはっきりした、解像感がある写真を撮影できます。また、 「iA ZOOM を設定すると、ほとんど画質を劣化させずにズーム倍率を約1.3倍上げるこ とができます。

■撮影モード: P A S M

■設定:ON/iA ZOOM/OFF

●iAズームについては、51ページをお読みください。

●インテリジェントオートモード時(ブレピタモードおよびi手持ち夜景[ON]時を除く) は「iA ZOOM に固定されます。

●シーンモードの「手持ち夜景 | 「高感度 | は「ON |、「フラッシュ連写 | 「ピンホール | では 「OFF」、それ以外のシーンモードで「iA ZOOM」に固定されます。

「● デジタルズーム | さらに拡大する

光学ズーム、またはEX光学ズームの最大4倍に拡大します。

■撮影モード: PASM MM MM MM

■設定:ON/OFF

■ズームマクロ設定時は「ON」に固定されます。

「□」連写」連写で撮る

詳しくは、70ページをお読みください。

■撮影モード: (A) P A S M

■設定: 標準/ナチュラル(柔らかく)/ヴィヴィッド(くっきり)/白黒/セピア/ クール(青っぽく)/ウォーム(赤っぽく)/ Happy(インテリジェントオートモードのみ)

●暗い場所でノイズが目立つときは「ナチュラル」に設定してください。

●インテリジェントオートモードでは「標準」「Happy」「白黒」「セピア」のみ設定できます。(他のモードとは別に設定されます)

「AF* AF補助光」暗いところでピントを合わせやすくする

■撮影モード: PASM M3 M3 SON 3D

■設定: **ON**: シャッターボタン半押しでランプが点灯 (AF*と、大きなAFエリアが表示される)

OFF: ランプ消灯(暗やみで動物などを撮るときなど)

●次のときは「OFF」に固定されます。

シーンモードの「自分撮り」「風景」「夜景」「手持ち夜景」「夕焼け」

「花火」「空撮」「水中」「ハイスピード動画」

AF補助光ランプ(有効距離: 1.5 m) (近くで見たり、指でふさがない)

「◎ デジタル赤目補正」フラッシュの赤目現象を補正する

フラッシュの赤目軽減(**チA◎ ƒ ◎ ∮S◎**)で撮影したときに、赤目を自動的に検出して、写真を補正します。

■撮影モード: PASM MM MM SM

■設定:ON/OFF

●オートフォーカスモードが 🏖 (顔認識)以外のときは、働きません。

●赤目の状態によっては、補正できない場合があります。

●「ON」に設定すると、フラッシュのアイコンに 💋 が付きます。

「((世)) 手ブレ補正」 手ブレをおさえる

手ブレを自動で感知して補正します。

■撮影モード: PASM MS MS SON

■設定:ON/OFF

●シーンモード「自分撮り」「手持ち夜景」、および動画撮影中では「ON」に固定されます。

●シーンモード「星空」「ハイスピード動画」、およびスライド3D撮影モードでは「OFF」に固定されます。

●次のときは補正が効きにくい場合があります。 手ブレが大きいとき、ズーム倍率が高いとき(デジタルズーム領域を含む)、被写体の 動きが速いとき、室内や薄暗い場所で撮る(シャッタースピードが遅い)とき

「 日付焼き込み」 撮影日時を写真に焼き込む

撮影時に日付や日時を写真へ焼き込んで撮影できます。

■撮影モード: PASM M M M

■設定:日付/日時/OFF

●写真に焼き込まれた撮影日時は消せません。

●「オートブラケット」「連写」設定時、スライド3D撮影モード、動画、およびシーンモードの「パノラマアシスト」「フラッシュ連写」時は焼き込めません。

●日付焼き込みした写真は、お店やプリンターで日付プリント指定しないでください。 (重なってプリントされることがあります)

「② 時計設定」 時計を合わせる

時計を設定します。セットアップメニューの「時計設定」と同じ機能です。



「^{|||} 撮影モード」動画を記録するデータ形式を設定する

動画のデータ形式を設定します。

■撮影モード: (A) P A S M (M) M2 SON

■設定

記録形式	効果
A AVCHD	ハイビジョンテレビなどで再生する場合に適したデータ 形式です。 AVCHD対応機器にカードを入れて、そのまま再生できます。詳しくは、お使いの機器の説明書で対応を確認してください。
⊞ MOTION JPEG	パソコンなどで再生する場合に適したデータ形式です。

●本機で撮影した動画は、それぞれの対応機器であっても、再生すると画質や音質が悪くなったり、再生できない場合があります。また、撮影情報が正しく表示されない場合があります。この場合は、本機で再生してください。AVCHD対応機器について、詳しくは下記サポートサイトでご確認ください。

http://panasonic.jp/support/dsc/

「◆ 画質設定」動画の画質を変更する

記録する動画の画質を設定します。

■撮影モード: (A) P A S M (M) (M) S(N)

■設定

撮影モードが「AVCHD」のとき

設定	画像サイズ	ビットレート*(平均)	横縦比
GFS	1920×1080		
FSH	1920 \ 1000	%17 Mbpo	16:9
GS	1280×720	約17 Mbps	10.9
SH	1200 \ 720		

撮影モードが「MOTION JPEG」のとき

設定	画像サイズ	1秒あたりのコマ数	横縦比
HD	1280×720		16:9
VGA	640×480	30 fps	4:3
QVGA	320×240		4.3

^{**}ビットレートとは、一定時間あたりのデータの量で、この場合は数値が大きいほど高画質となります。

- [GFS]および[FSH]について
 - コマ数は60i(センサー出力は60コマ/秒)となります。
- [GS]および[SH]について
 - コマ数は60p(センサー出力は60コマ/秒)となります。
- [FSH]および[SH]で撮影した動画には、測位した位置情報は記録されません。
- ●内蔵メモリーに記録できるのは「QVGA」のみです。

撮

動画メニューを使う (つづき)

「 アクティブモード 歩き撮りでもブレにくくする

歩きながら動画を撮影する時など、大きな揺れに対してブレにくくします。

W端時に、より強い補下効果が得られます。

■撮影モード: PASM MM MM SON

■設定: ON/OFF

● 「撮影モード」を「MOTION JPEG | に設定しているときは、「OFF | に固定されます。

「CAF AF連続動作」ピントを固定する

動画撮影中もピントを合わせ続けるか、あるいは動画撮影開始時のピント位置で固定す るかを設定できます。

■撮影モード: P A S M M M M M

■設定: ON/OFF(動画撮影開始時のピント位置で固定します。)

●次のときは「OFF」に固定されます。 シーンモードの「星空」「花火」

「≋ル 風音低減 | 風の音を録音しにくくする

風が強いときに録音される風の音(風音ノイズ)を記録しにくくします。

■撮影モード: PASM MM MM SM

■設定:ON/OFF

●「風音低減」を「ON」に設定しているときは、低音がカットされるため、通常と音質が異 なります。

動画撮影中に写真を撮影する

撮影モード: MPASMMMM

動画撮影中でも、同時に写真を撮影できます。

動画撮影中にシャッターボタンを全押しする


画像横縦比が 16:9 、記録画素数が3.5 Mの写真が撮影されます。(最大40枚まで) 動画撮影は、そのまま継続します。

- シャッターボタンの操作音が記録される場合があります。 操作音が気になる場合はタッチシャッターの使用をおすすめします。
- ズーム中に写真を撮影する場合、ズームが止まる場合があります。

■連写撮影について

あらかじめ、連写が設定されていると、動画撮影中に連写撮影できます。

- 連写を **四** または **四** に設定しているときは、自動的に **四** で撮影されます。
- 一野 に設定していても、ピントは1枚目に固定されます。

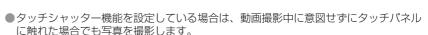

- ●動画撮影中にシャッターボタンの半押しまたはタッチシャッターでの写真撮影を行う と、ピントを合わせ直すため、撮影中の動画にもピント合わせの動きが記録されます。 動画の映像を優先する場合は、シャッターボタンを全押しして写真を撮影してくださ い。動画撮影後に写真を作成することもできます。(次ページ)
- ●シャッターボタンを半押しすると、記録画素数と記録可能枚数が表示されます。
- 次の場合は、写真を記録できません。
 - 画質設定が「VGA」「QVGA」の場合
- ハイスピード動画の場合
- ●フラッシュは ②(発光禁止)になります。
- ●電子シャッターでの撮影になるため、撮影された画像にゆがみが生じる場合がありま す。



再生モード: 🖸

動画から写真を切り出す

動画のワンシーンを写真にして保存します。

- 1 動画再生中に一時停止して、写真にしたい画像を表示する
- 2 [MENU/SET]を押す

元の動画の画質設定	記録画素数	画像横縦比
[GFS] [FSH] [GS] [SH] [HD]	2M	16:9
[VGA] [QVGA]	0.3M	4:3

- ●元の動画の画質設定により、画質が少し粗くなります。
- ●他機で撮影された動画は写真で保存することができない場合があります。

動画を分割する

1つの動画を2つに分割できます。必要なシーンのみ残したいときや、旅先などでカードの空き容量を増やすために不要なシーンを消去したいときに便利です。

- 1 再生メニューから「動画分割」を選ぶ(P.38)
- 2 カーソルボタンで分割する動画を選び、[MENU/SET]を押す
- 3 動画を再生し、分割する場所で一時停止する
- ▼で分割する位置を決定する
 - 確認画面が表示されます。「はい」を選ぶと実行されます。
 - 分割した元の動画は残りません。(分割後の2つの動画のみになります。)
- ●分割中は、電源を切ったり、カードやバッテリーを抜かないでください。動画が消失する恐れがあります。
- ●MOTION JPEG動画の場合、分割すると画像の順番が変わります。「カレンダー検索」 (カレンダー再生)や「絞り込み再生」で表示することをおすすめします。
- ●AVCHD動画の場合、分割しても画像の順番は変わりません。
- ●他機で撮影された動画は動画分割できない場合があります。

連写した写真の再生について

再生モード: 🖸

■、■ で撮影した画像は、まとめて記録されます。(連写グループ)

■代表画像表示

他の写真や動画と一緒に表示しているときは、代表画像(連写の1 枚目)が表示されています。

- 連写グループ内の写真に対し、まとめて消去や編集ができます。
- 動画と同様の操作で連続再生できます。
- 「お気に入り」や「プリント設定」などが連写グループ内の一部の写真にのみ設定されている場合は、該当のアイコンの下に設定されている枚数が表示されます。

■連写グループ内表示

1回の連写で撮影した写真を個別に表示したり、一覧表示できます。

/ 代表画面表示中に▼を押す

⁷ 連写グループ内表示に切り換わります。 連写グループ内表示では、一連の連写写真以外は表示されません。

- 代表画面表示に戻すとき→▼を押す
- ■連写グループ情報の再取得について

パソコンに接続するなどして、本機以外で画像を消去したりファイル名を変更すると、次回電源を入れたときに 🚇 🚥 (情報取得中アイコン)が表示されます。

■ が表示されている間は、画像を消去したり、再生メニューが使えません。また、 再生モードは「通常再生」か「カレンダー検索」のみとなります。



- ●連写グループ内表示中は、再生メニューが使えません。
- ●「スライドショー」および「絞り込み再生」で、「GPS地名別」や「お気に入り」再生時は、連写グループをまとめて表示できません。
- ●「トリミング(切抜き)」は、まとめて編集できません。
- ●写真の合計が、50000枚を超えると、それ以降に連写した写真はグループ化されません。

また、消去などで連写グループに1枚しか残らない場合もグループ化されません。

- ●他機で撮影した連写画像は、連写グループ画像として認識されない場合があります。
- ●時計設定を行わずに撮影した場合、連写画像はグループ化されません。

いろいろな再生方法「再生モード」

再生モード: 🖸

撮影した画像をいろいろな方法で再生することができます。

- ¶ [MENU/SET]を押す
- 2 カーソルボタンで「再生モード」を選び、[MENU/SET]を押す
- 3 カーソルボタンで再生方法を選び、[MENU/SET]を押す
- ●カードが入っていないときは、内蔵メモリーの画像を再生します。
- ●撮影/再生切換スイッチを ▶ にして電源を入れたときや、撮影モードから再生モード に切り換えたときは、再生モードは自動的に「通常再生」になります。

「□ スライドショー」自動で順番に見る

音楽に合わせて写真や動画を順に自動再生します。テレビで見るときにおすすめです。

🚹 カーソルボタンで再生方法を選び、[MENU/SET]を押す

全画像	すべての画像を再生。
写真のみ	写真のみ再生。
動画のみ	動画のみ再生。
3D	スライド3D撮影モードで撮影した3D写真のみ再生。
GPS地名別	地名またはランドマークを選択して、同じ場所で撮影した画像を再生。 (カーソルボタンで地名またはランドマークを選び、[MENU/SET]を 押してください)
トラベル	「トラベル日付設定」または「旅行先」を設定して撮影した画像のみ再生。
カテゴリー選択	カテゴリーを選択して、写真のみ再生。(カーソルボタンでカテゴリー を選び、[MENU/SET]を押してください)(P.102)
お気に入り	「お気に入り」に設定した画像のみ再生。


🤈 カーソルボタンで再生効果を設定し、[MENU/SET]を押す

	効果(画像の雰囲気にあった音楽と効果を選ぶ)			
	おまかせ(「カテゴリー選択」設定時のみ)/ナチュラル/スロー/スウィング/アーバン/ OFF*			
	設定			
	再生間隔* 1秒/2秒/3秒/5秒(効果「OFF」設定時のみ設定可能)			
リピート ON/OFF		ON/OFF		
	音設定	AUTO:写真のときは音楽を、動画のときは音声を再生します。 音楽:効果の音楽を再生します。 音声:動画の音声を再生します。 OFF:音楽も音声も再生しません。		

^{*1} で「動画のみ」を選択したときは、効果は「OFF」に固定されます。また、再生間隔は設定できません。

3 カーソルボタンで「開始」を選び、[MENU/SET]を押す

■スライドショー中の操作

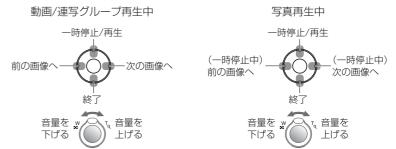

- ●「アーバン」は、画面効果として画像が白黒になることがあります。
- ●HDMIミニケーブル(別売)でテレビに表示するときや、縦向きに撮影した画像を表示するときは、一部の「効果」が動作しません。
- ●音楽効果を追加することはできません。

再生:

いろいろな再生方法「再生モード」(つづき)

再生モード: 🖸

「🖾 絞り込み再生」 再生する画像を絞り込む

選択したカテゴリーの画像やお気に入りの画像を絞り込んで見ることができます。

🚹 カーソルボタンで絞り込む方法を選び、[MENU/SET]を押す

写真のみ	写真のみ再生します。		
	37(77)		
動画のみ	動画のみ再生します。		
3D	スライド3D撮影モードで撮影した3D写真のみ再生します。		
GPS地名別	撮影した場所の地名やランドマークを選んで再生します。 ① カーソルボタンで再生する地域を選び、[MENU/SET]を押す ② カーソルボタンで地名やランドマークを選び、[MENU/SET]を押す		
トラベル	「トラベル日付」を設定中に撮影した画像を再生します。 ① カーソルボタンで日付で再生するか、旅行先で再生するかを選び、 [MENU/SET]を押す • 「全画像」を選ぶと、「トラベル日付」設定中に撮影した画像を再生します。 ② カーソルボタンで日付や旅行先を選び、「MENU/SET]を押す		
カテゴリー選択	② カーソルボタンで日付や旅行先を選び、[MENU/SET]を押す		
 お気に入り	連写(圖 、 圖 のみ) 「お気に入り に設定した画像を再生します。		
O XNC/CO	「のグパラインコに成んして国際で行工しのす。		

「> カレンダー検索」 撮影日別に見る

カレンダー画面で撮影日を選んで、その日に撮った画像だけを見ることができます。 (P.35)

再生メニューを使う

再生モード: 🖸

画像共有サイトへアップロードする画像を設定したり、撮影した画像を切り抜くなどの 編集やプロテクト設定などができます。

- 再生メニューの表示・操作方法については、38ページへ
- 再生モードにより、表示されない再生メニューがあります。
- 「文字焼き込み」や「リサイズ(縮小)」などは、編集した画像を新しく作成します。内蔵 メモリーまたはカードの空き容量を確認してから編集してください。

「♥ WEBアップロード設定」Webで共有する画像を選ぶ

画像共有サイト(PicMate/Facebook/YouTube)へアップロードする画像を、本機で設定しておくことができます。

- LUMIX CLUB PicMate/Facebookへは写真のみ、YouTubeへは動画のみをアップロードすることができます。
- 内蔵メモリーの画像には設定できません。カードにコピー(P.113)してから「WEB アップロード設定」をしてください。

1 カーソルボタンで「1枚設定」または「複数設定」を選び、 [MENU/SET]を押す

🧑 画像を選び、設定する

■1枚のとき カーソルボタンで画像を選 び、[MENU/SET]を押す



WEBアップロード設定

●複数のとき カーソルボタンで画像を選び、[DISP.]ボタン を押す



WEBアップロード設定

- 解除するとき→ 再度[DISP.]ボタンを押す
 - 実行するとき→ [MENU/SET]を押す



■画像共有サイトへアップロードする

「WEBアップロード設定」をすると、本機に内蔵のアップロードツールがカードへ自動的にコピーされます。

パソコンに接続したあと(P.122)、アップロードの操作を行います。詳しくは、124ページをお読みください。

- ■全解除するとき → 手順 11 で、「全解除 | を選ぶ→「はい | を選び、決定する
- ●他機で撮影した画像には設定できない場合があります。
- ●512 MB未満のカードでは設定できません。

「「 タイトル入力」 画像に文字を入れる

お好みの写真にタイトルなどをつけることができます。

- 1 カーソルボタンで「1枚設定」または「複数設定」を選び、 [MENU/SET]を押す
- 9 写真を選ぶ
 - 1 枚のとき カーソルボタンで写真を選 び、[MENU/SET]を押す
 - コエタ 「タイトル入力」
 「ロックイトル入力」
 「ロックイトルルカー」
 「ロックイトルスカー」
 「ロックイルスカー」
 「ロックイル

● 複数に同じタイトルをつけるとき(100枚まで) カーソルボタンで写真を選び、[DISP.]ボタンを 押す

· 🔐 タイトル入力設定

- **2**タイトル入力済み
- 解除するとき→ 再度[DISP.]ボタンを押す
- 実行するとき→ 「MENU/SET]を押す
- **マ 文字を入力する**(文字入力方法: P.84)
 - タイトルを消去するには文字入力画面ですべての文字を消去してください。
- ●他機で撮影された写真、動画には設定できません。
- ●設定した文字を印刷するには、「文字焼き込み」するか、CD-ROM(付属)の ソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO」を使って印刷してください。

「學 GPS地名編集」記録された地名情報を編集する

画像に記録された地名やランドマーク名を編集できます。

- 1 カーソルボタンで画像を選び、[MENU/SET]を押す
- 2 カーソルボタンで「候補から選択」を選び、[MENU/SET]を押す 画像に記録された位置情報に近い地名やランドマーク名が検索されます。
- 3 カーソルボタンで編集する項目を選び、[MENU/SET]を押す
- 4 地名またはランドマーク名を選び、[MENU/SET]を押す
- ■地名やランドマーク名を直接編集する
 - ①上記の手順 ② で「直接入力」を選び、[MENU/SET]を押す
- ②文字を入力する(文字入力方法: P.84)
- ■編集した地名やランドマーク名をほかの画像にも適用する
 - ①上記の手順 ② で「直前データのコピー」を選び、[MENU/SET]を押す 直前に選択、または入力した地名およびランドマーク名が表示されます。
 - ②地名やランドマーク名を確認し、[MENU/SET]を押す
- ●2010年以前に発売されたGPS記録対応の当社製デジタルカメラ(LUMIX)で撮影した画像は編集できません。



再生メニューを使う(つづき)

再生モード: 🗖

再生メニューの表示・操作方法については、38ページへ

「 文字焼き込み」 文字や日付などを焼き込む

撮影日時、地名情報、シーンモードの「赤ちゃん」「ペット」、「トラベル日付」、「タイトル入力」で登録した文字を写真に焼き込みます。Lサイズのプリントに適しています。

- カーソルボタンで「1枚設定」か「複数設定」を選び、[MENU/SET]
- 9 写真を選ぶ
 - 1枚のとき カーソルボタンで写真を選び、[MENU/SET]を押す



●複数のとき(100枚まで) カーソルボタンで写真を選び、[DISP.]ボタンを 押す

-□文字焼き込み設定

- 解除するとき→ 再度[DISP.]ボタンを押す
- 実行するとき→ [MENU/SET]を押す
- 3 カーソルボタンで「設定」を選び、[MENU/SET]を押す
- 4 カーソルボタンで項目を選び、[MENU/SET]を押す
- 「5」カーソルボタンで設定を選び、[MENU/SET]を押す
- 6 亩/ 5 ボタンを押す
- ア カーソルボタンで「実行」を選び、[MENU/SET]を押す
- 图 カーソルボタンで月齢/年齢を焼き込むかどうかを選び、 [MENU/SET]を押す
 - 手順 5 で「名前」が「OFF」の場合、この手順は表示されません。

■焼き込める項目

撮影日時	「日付」:撮影日を焼き込む
	「日時」:撮影日時を焼き込む
名前	❷■:個人認証に登録された名前を焼き込む
	 粂/☆ :「赤ちゃん」「ペット」で登録された名前を焼き込む
旅行先	セットアップメニューの「トラベル日付」で登録された旅行先を焼き込む
トラベル日付	セットアップメニューの「トラベル日付」で設定された旅行日を焼き込む
タイトル	「タイトル入力」で登録した文字を焼き込む
国/地域	
県/州	GPS機能で記録した地名情報を焼き込む
市区/郡	• 地名やランドマーク名などが長い場合、すべてが焼き込まれない場合がありま
町/村	す。
ランドマーク	

- 「OFF」の項目は焼き込みません。
- ●他機で撮影したもの、時計を設定せずに撮影したもの、動画、すでに文字を焼き込んだ写真には設定できません。
- ●プリンターによっては文字が切れることがあります。
- ●0.3M以下の画像に文字焼き込みする場合、文字は読みづらくなります。
- ●文字焼き込み済みの写真は、お店やプリンターで日付プリント指定しないでください。 (重なってプリントされることがあります)

「口動画分割」動画を分割する

詳しくは、98ページをお読みください。



再生メニューを使う (つづき)

再生モード: 🗖

再生メニューの表示・操作方法については、38ページへ

「」 リサイズ(縮小)」 画像サイズ(画素数)を小さくする

ホームページ用やメール添付などで送信しやすいように、写真の容量(記録画素数)を小さくします。(一番小さい記録画素数で撮影した写真は、それ以上小さくできません)

■1枚設定

- ¶
 カーソルボタンで「1枚設定」を選び、
 [MENU/SET]を押す
- 2 カーソルボタンで写真を選び、[MENU/SET]を押す
- 🛐 カーソルボタンでサイズを選び、[MENU/SET]を押す



-現在のサイズ

―変更後のサイズ

確認画面が表示されます。「はい」を選ぶと実行されます。

■複数設定

- 1 上記の手順 1 で「複数設定」を選び、[MENU/SET]を押す
- 🙎 カーソルボタンでサイズを選び、[MENU/SET]を押す
- **100** カーソルボタンで写真を選び、[DISP.]ボタンを押す(100枚まで)



──リサイズ設定

解除するとき→再度[DISP.]ボタンを押す

• 実行するとき→[MENU/SET] を押す

- 確認画面が表示されます。「はい」を選ぶと実行されます。
- ●リサイズすると画質が粗くなります。
- ●動画、日付/文字焼き込み済みの写真はできません。また、他機で撮影した写真はできない場合があります。

「≫トリミング(切抜き)」画像を切り抜く

写真を拡大して、必要な部分を切り抜きます。

- 1 カーソルボタンで写真を選び、[MENU/SET]を押す
- 🧑 写真を切り抜く部分を表示して、[MENU/SET]を押す







拡大する

移動する

- 確認画面が表示されます。「はい」を選ぶと実行されます。
- ●トリミングすると画質が粗くなります。
- 動画、日付/文字焼き込み済みの写真はできません。また、他機で撮影した写真には、できない場合があります。
- ●トリミングした写真には、元の写真の個人認証に関する情報はコピーされません。



再生メニューの表示・操作方法については、38ページへ

再生モード: 🖸

「★ お気に入り」お気に入り画像を設定する

気に入った画像に★印をつけておくと、お気に入り画像だけを再生したり、お気に入り 画像以外を全消去したりすることができます。

1 カーソルボタンで「1枚設定」または「複数設定」を選び、 [MENU/SET]を押す

9 画像を選ぶ

● 1枚のとき カーソルボタンで画像を選 び、[MENU/SET]を押す

お気に入り設定



5 終了

●複数のとき カーソルボタンで画像を選び、[MENU/SET] を押す



お気に入り設定

- 解除するとき→再度[MENU/SET]を押す
- ■全解除するとき → 手順 1 で「全解除」を選ぶ→「はい」を選び、決定する
- ■全解除中に中止するとき 📦 [MENU/SET]を押す
- ●他機で撮影した画像には設定できない場合があります。

「い プリント設定」プリント設定する

DPOFプリント対応のお店やプリンターでプリントするときに、画像・枚数・日付プリントの有無を指定できます。(対応しているかどうかはお店に確認してください)

- 1 カーソルボタンで「1枚設定」または「複数設定」を選び、 [MENU/SET]を押す
- の 画像を選ぶ
 - **●**1枚のとき

カーソルボタンで画像を選び、[MENU/SET]を押す

- ●複数のとき
- カーソルボタンで画像を選び、「MENU/SET」を押す
- 3 カーソルボタンで枚数を設定し、[MENU/SET]を押す
 - (「複数設定」時は 2 と 3 をくり返す(999枚まで))
 - 1枚のとき



-日付プリント表示



日付プリント表示

ロリノリノト衣力

枚数

- 日付プリントを設定/解除するとき→[DISP.]ボタンを押す
- **■全解除するとき →** 手順 1 で、「全解除」を選ぶ→「はい」を選び、決定する
- ●プリンターによっては、プリンター側の設定が優先される場合があります。
- ●DCF規格に準拠していないファイルには設定できません。
- ●他機で設定されたDPOF情報(プリント設定)は利用することができない場合があります。その場合、DPOF情報をすべて解除してから本機で再度設定してください。
- ●「日付焼き込み」を設定して撮影した写真や「文字焼き込み」済みの画像には、日付プリントを設定できません。
- ●AVCHD動画は設定できません。

再 編集· 再生モード: 🗖

再生メニューの表示・操作方法については、38ページへ

「Om プロテクト」画像を保護する

誤消去を防止します。設定すると、消去できなくなります。

- 1 カーソルボタンで「1枚設定」または「複数設定」を選び、 [MENU/SET]を押す
- 🧑 画像を選ぶ
 - 1枚のとき カーソルボタンで画像を選 び、[MENU/SET]を押す



● 複数のとき カーソルボタンで画像を選び、[MENU/SET] を押す



プロテクト設定

プロテクト設定

- 解除するとき→再度[MENU/SET]を押す
- **■全解除するとき** → 手順 1 で「全解除 | を選ぶ→「はい | を選び、決定する
- ■全解除中に中止するとき

 「MENU/SET]を押す
- ●本機以外では無効になることがあります。

「羹 認証情報編集」個人認証情報を編集する

間違って個人認証された画像の認証情報を修正したり、解除します。

- 1 カーソルボタンで「入換え」または「解除」を選び、 [MENU/SET]を押す
- 2 カーソルボタンで画像を選び、[MENU/SET]を押す
- カーソルボタンで人物を選び、[MENU/SET]を押す
 - 「解除」の場合は手順 5 へ
 - 個人認証情報が登録されていない人物は選択できません。

- カーソルボタンで入れ換えたい人物を選び、[MENU/SET]を押す
- 「ち」カーソルボタンで「はい」を選び、[MENU/SET]を押す
- ●解除した個人認証に関する情報は元に戻せません。
- ●個人認証情報をすべて解除した画像は、「カテゴリー選択」の個人認証に分類されません。
- ●プロテクトされた画像は認証情報編集できません。

「🖾 画像コピー」 内蔵メモリーの画像をコピーする

内蔵メモリーとカード間のコピーができます。

1 カーソルボタンでコピーのしかた(方向)を選び、[MENU/SET] を押す

図: 内蔵メモリーからカードへ、全画像をコピー。(手順 3 へ)図: カードから内蔵メモリーへ、1枚コピー。


- 2 カーソルボタンで画像を選び、[MENU/SET]を押す
- 「コーソルボタンで「はい」を選び、「MENU/SET」を押す
 - 中止するとき→[MENU/SET]を押す
 - 内蔵メモリーからカードへ全画像をコピーした場合は、自動的に再生画面に戻ります。
- コピーには時間がかかることがあります。コピー中は、電源を切ったり他の操作をしないでください。
- ●コピー先に同じ名前(フォルダー番号/ファイル番号)がある場合、「**№**回」(内蔵メモリーからカード)時は新しいフォルダーを作成してコピーします。「**№**回」(カードから内蔵メモリー)時はその画像はコピーされません。
- ●次の設定はコピーされません。コピー後に設定し直してください。
- プリント設定プロテクト設定お気に入り設定当社制デジタルカメラ(LIMIX)の画像のみコピーできます。
- ●当社製デジタルカメラ(LUMIX)の画像のみコピーできます。
- ●AVCHD動画はコピーできません。



テレビで見る

本機とテレビをAVケーブル(付属)またはHDMIミニケーブル(別売)で接続すると、写真や動画をテレビで見ることができます。

- ●テレビの説明書もお読みください。
- **準備: •** 「TV画面タイプ」(P.47)を設定する。
 - 本機とテレビの電源を切る。
- 1 本機とテレビを接続する
- 🙎 テレビの電源を入れ、「外部入力」にする
- 3 本機の電源を入れる
- 4 撮影/再生切換スイッチを ▶(再生)にする

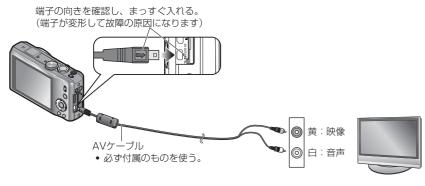


- ■テレビやブルーレイディスクレコーダー/DVDレコーダーにSDカードスロットがあるとき
 - ➡ SDカードスロットにSDメモリーカードを入れてください
 - 写真を再生できます。
 - AVCHD動画は、AVCHDのロゴマークがついている当社製テレビ(ビエラ)で再生することができます。その他の場合、動画を再生するときは、AVケーブル(付属)を使用し、本機をテレビに接続してください。
 - SDHCメモリーカードおよびSDXCメモリーカードをお使いの場合は、それぞれ 対応の機器で再生してください。
- ●縦に回転した画像は、多少ぼやけることがあります。
- ●ワイドテレビやハイビジョンテレビで横縦比が正しく表示されないときは、テレビ側で画面モードの設定を変えてください。

HDMI端子付きテレビで見る

HDMIミニケーブル(別売)を使って、写真や動画を高画質で楽しむことができます。

準備:本機とテレビの電源を切る。

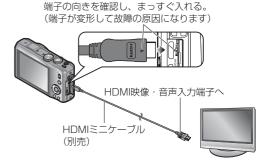

- 1 本機とテレビを接続する
- 2 テレビの電源を入れ、「HDMI入力」にする
- 3 本機の電源を入れる
- 4 撮影/再生切換スイッチを ▶(再生)にする
- ●再生機能の一部は制限されます。
- ●再生メニュー、GPSメニュー、セットアップメニューは使用できません。
- ●画像横縦比によっては、上下や左右に帯が付いて表示されることがあります。
- ●HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- ●当社製HDMIミニケーブルをお使いいただくことをおすすめします。
 - 品番: RP-CDHM15(1.5 m)、RP-CDHM30(3.0 m)
- ●HDMIミニケーブル接続時は、液晶モニターに画像が表示されません。
- ●USB接続ケーブルと同時に接続すると、HDMI端子は働きません。
- ●AVケーブルと同時に接続すると、AVケーブルの映像は出力されません。
- ●テレビによっては、再生開始直後や一時停止直後に一瞬、画像が乱れることがあります。
- ●音声出力はステレオ(2ch)です。



テレビで見る (つづき)

ビエラリンク(HDMI) (HDAVI Control™)を使う

ビエラリンク(HDMI)とは

- ●本機とHDMIミニケーブル(別売)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的 に連動させて、ビエラのリモコンで簡単に操作できる機能です。(すべての操作が できるものではありません)
- ●ビエラリンク(HDMI)はHDMI CEC(Consumer Electronics Control)と呼ばれる業界標準のHDMIによるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製HDMI CEC対応機器との動作保証はしておりません。ビエラリンク(HDMI)に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。
- ●本機は、ビエラリンク(HDMI) Ver.5に対応しています。ビエラリンク(HDMI) Ver.5とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した最新の当社基準です。(2010年12月現在)
- お使いのテレビがビエラリンク(HDMI)対応かわからないときは、接続した当社製テレビにビエラリンク (HDMI)のロゴマークが付いているかご確認いただくか、テレビの取扱説明書をお読みください。

VIECA Link

- ●HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- ●当社製HDMIミニケーブルをお使いいただくことをおすすめします。
- 品番: RP-CDHM15(1.5 m)、RP-CDHM30(3.0 m)
- ●本機の「ビエラリンク」を「ON」に設定している場合は、本機のボタンを使っての操作は 制限されます。
- ●接続したテレビ側のビエラリンク(HDMI)が働くように設定しておいてください。(設定方法などはテレビの取扱説明書をお読みください)

準備: 「ビエラリンク」を「ON」に設定する。(P.47)

- 1 HDMIミニケーブル(別売)で、本機とビエラリンク(HDMI)に対応した当社製テレビ(ビエラ)をつなぐ(P.115)
- 2 本機の電源を入れる
- 3 撮影/再生切換スイッチを ▶(再生)にする
- 📶 テレビの画面表示を参考に、操作する
 - ビエラリンクの操作パネルを参考に操作してください。
- ■その他の連動操作について
 - ●電源OFF

テレビのリモコンを使ってテレビの電源を切ると、本機の電源も連動して切れます。

- ●自動入力切換
 - HDMIミニケーブルで接続して本機の電源を入れると、テレビの入力切換を自動で本機の画面に切り換えます。また、テレビの電源が待機状態のときは自動で電源が入ります。(テレビの「電源オン連動」を「する」に設定している場合)
 - ビエラリンク(HDMI)が正しく働かない場合は、138ページをご確認ください。



テレビで見る (つづき)

3D写真を見る

本機と3D対応テレビを接続して3D記録した写真を再生すると、迫力ある3D写真を楽しむことができます。3D対応のSDカードスロット付きテレビにカードを入れて、撮影した3D写真を再生することもできます。

本機で撮影した3D写真を再生できる3D対応テレビやレコーダーについての最新情報は、下記サポートサイトをご確認ください。

http://panasonic.jp/support/dsc/

準備: [3Dテレビ出力]を[3D]に設定する。(P.47)

- 1 HDMIミニケーブル(別売)で本機と3D対応テレビをつなぎ、再生 画面を表示する(P.115)
- 2 3D記録した写真を表示する 3D写真は、再生時のサムネイル表示に「3D」が表示されます。
- ■3D記録した写真のみを選んで再生する場合 再生モードの「絞り込み再生」で「3D |を選ぶ(P.102)
- ■3D記録した写真のみをスライドショーで再生する場合 再生モードの「スライドショー」で「3D」を選ぶ(P.100)

3D撮影写真の視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合は、2Dで再生してください。

- ■3D写真では働かない/使用できない機能
 - 再生ズーム*
 - 消去*
 - 再生メニューの「タイトル入力」「文字焼き込み」「リサイズ(縮小)」 「トリミング(切抜き)」
 - * 2Dとして表示する場合は使用できます。
- ●3D写真を本機の液晶モニターで再生した場合、2D(従来の画像)で再生されます。
- ●3D写真と通常の写真を切り換えて再生すると、数秒間黒画面が表示されます。
- ●3D写真のサムネイルを選択時、または3D写真再生後のサムネイル表示は、再生開始や表示に数秒間かかります。
- ●テレビに近づいて3D写真を見ると、目が疲れる場合があります。
- ●テレビが3D写真表示に切り換わらなかった場合は、テレビ側で必要な準備を行ってください。(詳しくは、テレビの取扱説明書をお読みください)

記録した写真や動画を残す

本機で記録した写真や動画は、そのファイル形式(JPEG、MPO、AVCHD、Motion JPEG)によって他の機器への取り込み方法が異なります。お使いの機器により、以下の方法をお選びください。

SDカードをレコーダーに入れてダビングする

取り込み可能なファイル形式: 写真 JPEG、MPO/ 動画 AVCHD

当社製ブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダーに本機で撮影したSDカードを 入れると、ブルーレイディスクやDVDディスク、ハードディスクにダビングすることが できます。

- 本機で撮影したSDカードを直接入れてダビングできる機器、 ハイビジョン(AVCHD)に対応した機器についての最新情報 は、下記サポートサイトでご確認ください。 http://panasonic.jp/support/dsc/
- ダビングや再生方法など詳しくは、レコーダーの取扱説明書をお読みください。



AVケーブルを使って再生映像をダビングする

取り込み可能なファイル形式: 動画 AVCHD、Motion JPEG

本機で再生した映像をブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダー、ビデオなどを使い、ブルーレイディスクやDVDディスク、ハードディスク、ビデオテープなどにダビングします。ハイビジョン(AVCHD)対応機器以外でも再生できるので、ダビングして配る場合などに便利です。このときの映像は、ハイビジョンではなく標準画質になります。

- | 本機と録画機を接続する
- 🤈 本機で再生を始める
- 😨 録画機で録画を始める
 - 録画(ダビング)を終了するときは、録画 機の録画を停止したあと、本機の再生を 停止してください。



- ●横縦比が4:3のテレビでご覧になる場合は、必ず本機の「TV画面タイプ」(P.47)を「4:3」に設定してダビングしてください。「16:9」に設定してダビングした動画を4:3のテレビで見ると、縦長の映像になります。
- ●ダビングや再生方法など詳しくは、録画機の取扱説明書をお読みください。

し、他の機器

記録した写真や動画を残す(つづき)

「PHOTOfunSTUDIO」を使ってパソコンにコピーする

取り込み可能なファイル形式: 写真 JPEG、MPO/ 動画 AVCHD、Motion JPEG CD-ROM(付属)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO」を使うと、撮影した画像をパソコンで活用できます。

- 🚹 お使いのパソコンに「PHOTOfunSTUDIO」をインストールする
 - 動作環境やインストールについて、詳しくは別冊の「パソコン接続ガイド」をお読みください。
- 2 本機とパソコンを接続する
 - 接続方法について→次ページ
- 「PHOTOfunSTUDIO」を使って画像をパソコンにコピーする
 - 「PHOTOfunSTUDIO」の操作方法など、詳しくは「PHOTOfunSTUDIO」の取扱説明書(PDF)をお読みください。
- ●取り込んだAVCHD動画に関するファイルやフォルダーをWindows のエクスプローラーなどで消去、変更、移動をすると再生、編集などができなくなりますので、AVCHD動画は必ず「PHOTOfunSTUDIO」を使って取り込んでください。

3D写真を残す

レコーダーやパソコンにも3D写真を保存することができます。

■レコーダーでダビングする

3Dに対応したレコーダーにダビングすると、3D写真はMPO形式のまま記録されます。

ダビングした写真が3D写真に切り換わらなかった場合は、テレビ側で必要な準備を 行ってください。(詳しくは、テレビの取扱説明書をお読みください)

3D記録した写真のダビングについて

ダビングできる機器についての最新情報は、下記サポートサイトでご確認ください。 http://panasonic.jp/support/dsc/

■パソコンにコピーする

「PHOTOfunSTUDIO」を使ってパソコンにコピーしてください。

パソコンに接続する

本機とパソコンを接続すると、本機の画像をパソコンに取り込むことができます。

- お使いのパソコンによっては、取り出したカードから直接読み込むこともできます。 詳しくはパソコンの説明書をお読みください。
- SDXCメモリーカードにパソコンが対応していない場合、フォーマットを促すメッセージが表示されることがあります。(撮影した画像が消去されますので、フォーマットしないでください)

カードを認識しない場合は、下記のサポートサイトをご覧ください。 http://panasonic.jp/support/sd_w/

■使用できるパソコン

	Windows		S	Macintosh
	98/98SE	Me/2000	XP/Vista/7	OS 9/OS X
PHOTOfunSTUDIOは使える?	使えません		使えます*1	使えません
AVCHD動画をパソコンに取り込める?	取り込めません		取り込めます*2	取り込めません
USB接続ケーブルを使って本 機で撮影した写真、MOTION JPEG動画をパソコンに取り 込める?	取り込めま	取り込めます		取り込めます OS 9.2.2 OS X (10.1~10.6)

- Windows 98/98SE 以前またはMac OS 8.x以前のパソコンは、USB接続はできませんが、SDメモリーカードリーダー/ライターが利用できれば取り込めます。
- **1 Internet Explorer 6.0 以上がインストールされている必要があります。 お使いになるパソコンの環境によっては正しく再生されなかったり、正しく動作しない場合が あります。
- **2 AVCHD動画は必ず「PHOTOfunSTUDIO」を使って取り込んでください。




パソコンに接続する(つづき)

写真、動画を取り込む

準備:


- バッテリーを十分に充電して おく。または、ACアダプター (別売)とDCカプラー(別売)を 接続しておく。
- 内蔵メモリーのとき: カードを抜いておく。

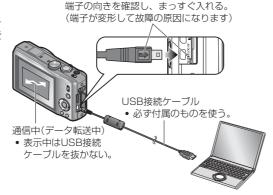

- 🚹 本機とパソコンを接続する
 - 付属のUSB接続ケーブル以外は使わないでください。故障の原因になります。
- 2 本機のカーソルボタンで「PC」を選び、[MENU/SET]を押す
 「USBモード」(P.46)が「PictBridge(PTP)」に設定されているとメッセージが表示される場合があります。「キャンセル(中止)」を選んで画面を閉じ、「USBモード」を「PC」に設定してください。
- 3 パソコンを操作する
- ■接続を解除するとき
 - ➡パソコンでタスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外しまたは取り出し」を実行
- ■Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Mac OS Xをお使いの場合「USBモード」(P.46)の設定を「PictBridge(PTP)」にしても、パソコンとPTPモードで接続することもできます。
 - 画像の読み出しのみできます。
 - カードの中に1000枚以上画像があると、取り込めない場合があります。
 - AVCHD動画は、読み出しできません。

取り込みたい画像が入っているフォルダーやファイルを、パソコン上の別のフォルダーにドラッグ&ドロップするとパソコンに画像を保存することができます。

■フォルダーの構造と名前

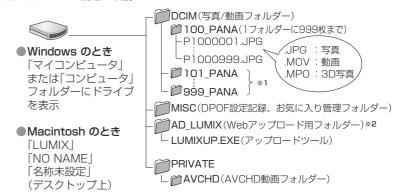

- *1 フォルダーは次のときに新しく作成されます。
 - 「番号リセット」したとき、フォルダー内のファイル数が999枚を超えたとき、同じフォルダー番号のあるカードを入れたとき(他社のカメラで撮影したものなど)。
- **2 AD_LUMIXフォルダー以下のファイルを消去すると共有サイトへのアップロードができませんので、お気をつけください。
- AVCHDフォルダーの中にあるフォルダーやデータをWindows エクスプローラー などで消去や変更を行わないでください。本機で正しく再生できなくなる場合があります。

AVCHD動画の編集やデータの管理は、CD-ROM(付属)のソフトウェア 「PHOTOfunSTUDIO Iをお使いください。

- ●カードの抜き差しは、本機の電源を切ってから行ってください。
- ●通信中にバッテリー残量が少なくなると、警告音が鳴ります。すぐにパソコン側で 通信を中止してください。十分に充電されたバッテリーまたはACアダプター(別売: DMW-AC5)およびDCカプラー(別売: DMW-DCC5)を使用してください。
- ●「USBモード」を「PC」に設定しておくと、パソコンに接続するたびに設定する必要がありません。
- ●パソコンの説明書をお読みください。
- ●付属CD-ROMのソフトウェアについて、詳しくは別冊の「パソコン接続ガイド」をお読みください。

世他の機器

パソコンに接続する(つづき)

画像を共有サイトへアップロードする

アップロードツール(LUMIX WEBアップローダー)を使って、写真や動画を画像共有サイト(LUMIX CLUB PicMate/Facebook/YouTube)へアップロードします。パソコンに画像を取り込んだり、専用のソフトウェアをインストールする必要がないので、ネットワーク接続されたパソコンさえあれば、外出先などでも簡単に画像をアップロードすることができます。

• Windows XP / Windows Vista / Windows 7 のパソコンにのみ対応しています。 (LUMIX WEB アップローダーの取扱説明書は、Internet Explorer でご覧ください)

進備:

- [WEBアップロード設定]で、アップロードする画像を設定しておく。(P.103)
- パソコンをインターネットに接続する。
- 利用する画像共有サイトにてアカウントを作成し、ログイン情報を用意しておく。

【→ 「LUMIXUP.EXE」をダブルクリックして起動する

• CD-ROM(付属)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO」がインストールされている場合、アップロードツール(LUMIX WEBアップローダー)が自動的に起動することがあります。

🥜 アップロード先を選ぶ

- パソコンに表示される画面の指示に従って、以降の操作をしてください。
- **●LUMIX CLUB PicMate について**
 - デジタルカメラで撮影した写真を共有・公開して楽しむ、SNS型写真共有サイトです。

詳しくは、PicMate のサイトをご覧ください。 http://picmate-club.panasonic.jp/


- ●YouTubeおよびFacebookのサービスおよび仕様変更に対して、将来にわたって動作 保証をするものではありません。利用できるサービス内容や画面は予告なく変更にな ることがあります。
 - (本サービスは、2010年12月1日現在のものです)
- 著作権により保護されている画像は、ご自身が権利を有しているか、関係する権利者から許可を得ている場合を除いてアップロードしないでください。
- ●GPS機能を使って撮影された画像は、地名情報が記録されたまま画像共有サイトにアップロードされます。よくご確認のうえ、アップロードしてください。

プリントする

PictBridge対応のプリンターに直接接続し、プリントできます。

準備:

- バッテリーを十分に充電しておく。 または、ACアダプター(別売)とDC カプラー(別売)を接続しておく。
- 内蔵メモリーのとき: カードを抜く。
- プリンター側で印字品質などを必要 に応じて設定しておく。

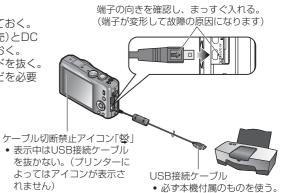

- ┏ 本機とプリンターを接続する
 - 付属のUSB接続ケーブル以外は使わないでください。故障の原因になります。
- 2 本機のカーソルボタンで「PictBridge(PTP)」を選び、[MENU/SET]を押す
- 3 カーソルボタンでプリントする画像を選び、[MENU/SET]を押す
- **4** カーソルボタンで「プリント開始」を選び、[MENU/SET]を押す (プリントの各種設定: P.127)
- ■途中でプリントを中止するとき

 「MENU/SET]を押す
- ●プリント終了後、USB接続ケーブルを外してください。
- ●カードの抜き差しは、本機の電源を切ってから行ってください。
- ●接続中にバッテリー残量が少なくなると、警告音が鳴ります。プリントを中止し、 USB接続ケーブルを抜いてください。十分に充電されたバッテリーまたはACアダプ ター(別売: DMW-AC5)およびDCカプラー(別売: DMW-DCC5)を使用してください。
- ●AVCHD動画はプリントできません。

プリントする(つづき)

お使いのプリンターによっては、取り出したカードから直接プリントすることもできます。 詳しくはプリンターの説明書をお読みください。

「複数プリント」複数まとめてプリントするとき

- 1 前ページの手順 3 で▲を押して複数プリントに設定する
- り カーソルボタンで項目を選び、[MENU/SET]を押す
 - ・複数選択: ①カーソルボタンで画像を選び、[DISP.]ボタンを押す (解除するとき→再度[DISP.]ボタンを押す)

②[MENU/SET]を押す

全画像: すべての画像

- プリント設定(DPOF):「プリント設定」で設定した画像
- **お気に入り**: 「お気に入り」で設定した画像(「お気に入り」画像があり、「ON」に設定時のみ表示)
- 3 カーソルボタンで「プリント開始」を選び、[MENU/SET]を押す (プリントの各種設定:次ページ)
- ●プリント確認画面が表示された場合は、「はい」を選んでください。
- ●プリント中にオレンジ色の「●」が画面の左上に表示されたときは、プリンターでエラーが発生しています。
- ●プリント枚数が多いとき、数回に分けてプリントされることがあります。(残り枚数の表示が設定と異なることがあります)

写真に日付や文字を入れる

- ■「文字焼き込み」せずに日付などをプリントするとき
 - ●お店プリントの場合:撮影日時のみ印刷できます。お店で、日付プリントを指定してください。
 - お店にカードを渡す前に、本機で「プリント設定」をしておくと、カードを渡すだけで、プリント枚数や日付プリントを指定しておくことができます。
 - 16:9の写真をプリントする場合は、お店が16:9サイズに対応しているか事前に確認してください。
 - ●パソコンの場合:CD-ROM(付属)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO」で撮影日時や文字情報の印刷設定ができます。
 - ●プリンターの場合:本機で「プリント設定」をするか、日付プリント対応プリンター をお使いの場合は本機で「日付プリント」(次ページ)を「ON」に 設定すると、撮影日時を印刷できます。

本機でプリントの各種設定をする

(「プリント開始」を選ぶ前に設定してください)

¶ カーソルボタンで設定項目を選び、[MENU/SET]を押す

設定項目	設定内容	
日付プリント	ON(日付プリントする) / OFF	
プリント枚数	枚数を設定(最大999枚)	
用紙サイズ	🖶 を選ぶと、プリンターの設定を優先します。	
レイアウト	♣ (プリンターの設定を優先)/ ♣ (1面ふちなし) ■ (1面ふちあり)/ ◘ (2面)/ ∰ (4面)	

- 2 カーソルボタンで設定内容を選び、[MENU/SET]を押す
- ●プリンターが対応していない項目は表示されません。
- ●「2面」「4面」で同じ写真を並べたいときは、その写真のプリント枚数を2枚/4枚にしてください。
- ●本機が対応していない用紙サイズやレイアウトでプリントするには
- ♣(プリンター優先)を選び、プリンター側で設定してください。(プリンターの 説明書をお読みください)
- ●「プリント設定」設定時は「日付プリント」と「プリント枚数」の項目は表示されません。
- ●「プリント設定」をしても、お店やプリンターによって日付プリントされないこと があります。
- ●「日付プリント」を「ON」にするときは、プリンター側の日付プリント設定も確認してください。(プリンター側の設定が優先される場合があります)

世との接続の機器

別売品のご紹介

品名	品番
バッテリーパック	DMW-BCG10
バッテリーチャージャー	DMW-BTC2
ACアダプター*	DMW-AC5
DCカプラー*	DMW-DCC5
ソフトケース	DMW-CT20
本革ケース	DMW-CT3
マリンケース	DMW-MCTZ20
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15 RP-CDHM30

^{**}ACアダプターとDCカプラーは、必ずセットでお買い求めください。単独では使用できません。

Pana Sense

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めい ただけるものもあります。

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 携帯電話からもお買い求めできます。

http://p-mp.jp/cpm

海外旅行先で使う

チャージャーは、日本国内で使用することを前提として設計されておりますが、海外旅 行等での一時的な使用は問題ありません。

- ●電源電圧(100 V~240 V)、電源周波数(50 Hz、60 Hz)でご使用いただけます。
- ●市販の変圧器などを使用すると、故障するおそれがあります。ただし、国、地域によって電源コンセントの形状は異なるため変換プラグが必要です。

■変換プラグの付けかたについて

ご使用にならないときは変換プラグを 電源コンセントから外してください。



■主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ

	北米										
アメリカ 合衆国	А	カナダ	А	ハワイ	А						
					3-0	コッパ					
イギリス	BF, B3	イタリア	С	オーストリア	C, SE	オランダ	C, SE	ギリシャ	A, B, B3, C, SE	スイス	A, B, C, SE
スウェーデン	B, C, SE	スペイン	A, C, SE	デンマーク	С	ドイツ	A, C, SE	ノルウェー	С	ハンガリー	С
フィンランド	В, С	フランス	A, C, SE	ベルギー	B, C, SE	ロシア	A, C, SE				
					アミ	ブア					
インド	B, BF, B3, C	インドネシ ア	B, B3, C, SE	シンガポー ル	B, BF, B3	タイ	A, BF, C	大韓民国	A, C, SE	台湾	A, C, O
中華人民 共和国	すべて	フィリピン	Α, Ο	ベトナム	A, BF, C, SE	香港特別 行政区	B, BF, B3, C	マカオ特別 行政区	B, BF, B3, C	マレーシア	B, BF, B3, C
				•	オセス	アニア					
オーストラリ ア	0	グァム島	А	サイパン島	А	トンガ	0	ニュージー ランド	0	フィジー	A, B, C, O
					中国	有米					
アルゼンチン	BF, C, SE	プエルトリ コ	A, BF, C	ブラジル	A, C, SE	メキシコ	A, C, SE				
					中東・ブ	アフリカ					
アラブ首長国 連邦	B, BF, B3	エジプト	BF,B3, C, SE	クウェート	B, B3, C	トルコ	A, B, C, SE	南アフリカ 共和国	B, BF, B3, C	モロッコ	A, C, SE
タイプ		ンタイプ	В	U.K.夕		В3		C ヨーロピアン	SE /タイプ		O リアンタイプ
コンセント 形状		D	<u>••</u>	0	1 T	0			<u></u>		
変換プラグ	不要	です			}					Ę	

■時計を海外旅行先の時刻に合わせるとき

セットアップメニューの「ワールドタイム」で旅行先を設定すると、旅行先の時刻に切り換わります。




[●]記載の品番は2011年1月現在のものです。変更されることがあります。

液晶モニターの表示一覧

[DISP.] ボタンを押すと表示が切り換わります。

■撮影時

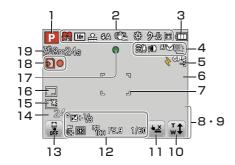

- 1 撮影モード(P.20)
- 2 画質設定(P.95)

記録画素数(P.85)

クオリティ(P.86)

フラッシュモード(P.52)

手ブレ補正(P.93)

手ブレ警告(P.22)

ホワイトバランス(P.86)

カラーモード(P.92) アクティブモード(P.96)

- 3 バッテリー残量(P.15)
- 4 風音低減(P.96)

暗部補正(P.90)

マクロ撮影(P.54) 連写(P.70)

オートブラケット(P.57)

- **5** GPS(P.75)
- 6 ヒストグラム(P.44)
- 7 AFエリア(P.23)
- 8 セルフタイマーモード(P.56)



フォーカス距離 ズーム(P.50) 9 現在日時・ワールドタイム(P.83) 名前・月齢/年齢(P.65、73)

地名情報(P.77)

旅行先・トラベル経過日数(P.82)

10 タッチズーム(P.50)

- 11 タッチシャッター(P.24)
- 12 露出補正(P.57) 追尾AF(P.88)

AF補助光(P.92)

測光モード(P.90)

ISO感度(P.86)

絞り値・シャッタースピード (P.22、58、59)

- 13 タッチAF/タッチAE(P.25)
- 14 撮影経過時間(P.30)


XXhXXmXXs*

- 15 液晶モード(P.43)
- 16 日付焼き込み(P.93)
- 17 フォーカス(P.23)
- 18 保存先(P.14)・記録動作
- 19 記録可能枚数(P.15)

残り撮影可能時間(P.30)

残XXhXXmXXs*

■再生時

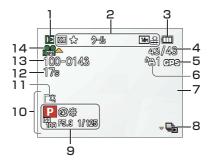

- 1 再生モード(P.100)
- 2 プロテクト(P.112)

お気に入り(P.110)

日付/文字焼き込み(P.93、106)

カラーモード(P.92)

記録画素数(P.85) クオリティ(P.86)

- 3 バッテリー残量(P.15)
- 4 画像番号/トータル枚数(P.32) 再生経過時間(P.33)

XXhXXmXXs*

- **5** GPS(P.75)
- 6 プリント設定(P.111)
- 7 ヒストグラム(P.44)
- 8 連写グループ表示(P.99)
- 9 撮影モード(P.20)

フラッシュモード(P.52)

ホワイトバランス(P.86)

露出補正(P.57) ISO感度(P.86)

絞り値・シャッタースピード

(P.22, 58, 59)

10 現在日時・ワールドタイム(P.83) 名前・月齢/年齢(P.65、73)

地名情報(P.77)

旅行先・トラベル経過日数(P.82)

- タイトル(P.104)
- 11 液晶モード(P.43) 12 動画記録時間(P.33)

XXhXXmXXs*

- **13** フォルダー・ファイル番号(P.32、123)
- 14 画質設定(P.95)

連写グループ(P.99)

ケーブル切断禁止(P.125)

地名情報。タイトル、旅行先、名前(赤ちゃん/ペット)、名前(個人認証)の優先順位で表示されます。
 **hは「hour(時間)」、mは「minute(分)」、sは「second(秒)」を省略した表示です。

■カードについて

メッセージ	ここを確認してください
メモリーカードエラー・	本機では認識できないカードです。
フォーマットしますか?	→パソコンなどに必要なデータを保存してから本機でフォー マット(P.48)する。
カードを入れ直してください/別のカードでお試しください	カードへのアクセスに失敗しました。→カードを入れ直す。
	• miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードをアダプターに入れずに本機に入れた。
	→必ずアダプターに入れる。 • 別のカードを入れてお試しください。
メモリーカードエラー	• カードがSD規格に準拠していません。
カードのパラメータが異常です	4 GB以上のメモリーカードは、SDHCメモリーカードおよび SDXCメモリーカードのみ使用できます。
リードエラー/ライトエラー	• データの読み込みに失敗しました。
カードを確認してください	→カードが確実に入っているか確認する。(P.12)
	● データの書き込みに失敗しました。 ■ ■ ■ ストン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	→電源を切ってからカードを抜き、再び入れてから電源を入れ る。
	む。カードが壊れている可能性があります。
	別のカードを入れてお試しください。
カードの書込み速度不足のため	• 推奨のスピードクラスのカード(P.14)を使用しても停止した場
記録を終了しました	合は、データの書き込み速度が低下しているので、バックアッ
	プをとりフォーマット(P.48)することをおすすめします。
	• カードによっては途中で動画撮影が終了する場合があります。
内蔵メモリー残量が不足してい	内蔵メモリーまたはカードの空き容量がありません。カードへ
ます/メモリーカード残量が不足して	の一括コピーの場合、カードの空き容量分の画像がコピーされ ます。
います	ФУ°
このカードは使用できません	マルチメディアカードを入れた。
	→本機では対応していません。対応するカードをご使用ください。
放送方式(NTSC/PAL)の異な	• 異なる放送方式のAVCHD形式の動画を他機などで記録した
るデータが存在するため、記録	カードには、本機でAVCHD動画を記録できません。
できません	→本機でフォーマットする。データは消去されます。

■バッテリーについて

メッセージ	ここを確認してください
このバッテリーは使えません	• 純正バッテリー(DMW-BCG10)をお使いください。
	バッテリーの端子部が汚れているため、認識できません。
	→端子部のごみなどを取り除いてください。

■その他

■ 2 07 IB	
メッセージ	ここを確認してください
この場所ではGPS機能は使用で きません	中国および中国と隣接する周辺国の国境付近でGPSが働かない 場合があります。(2010年12月現在)
消去できない画像があります/ この画像は消去できません	 DCF規格(P.32)に準拠していない画像は消去できません。 →パソコンなどに必要なデータを保存してから、本機でフォーマットして消去する。(P.48)
設定枚数をこえました	一度に複数消去できる枚数を超えています。お気に入り設定が999枚を超えています。一度に「タイトル入力」、「文字焼き込み」「リサイズ(縮小)」(複数設定)できる枚数を超えています。
この画像には設定できません	DCF規格(P.32)に準拠していない画像は「プリント設定」、「タイトル入力」、「文字焼き込み」できません。
電源を入れ直してください /システムエラー	レンズが正常に動作しませんでした。→電源を入れ直す。(それでも表示されるときは、お買い上げの販売店にご相談ください)
コピーできない画像がありました/画像をコピーすることができませんでした	 次の場合はコピーできません。 →同名の画像がコピー先にある。(カードから内蔵メモリーへコピー時のみ) →DCF規格(P.32)に準拠していないファイル。 →本機以外で撮影・編集された画像。
内蔵メモリーエラー/ フォーマットしますか?	・内蔵メモリーをパソコンでフォーマットした場合などに表示されます。→本機でフォーマットし直す。データは消去されます。
フォルダーを作成できません	 フォルダー番号を999まで使っています。 →パソコンなどに必要なデータを保存してから本機でフォーマットする。(P.48)「番号リセット」(P.46)を実行すると、フォルダー番号が100にリセットされます。
16:9TV用で出力します/ 4:3TV用で出力します	 本機にAVケーブル(付属)が接続されました。 →メッセージをすぐに消す場合: [MENU/SET]を押す。 →画面表示の比率を変える場合: 「TV画面タイプ」の設定を変える。(P.47) USB接続ケーブル(付属)が本機のみに接続されました。 →ケーブルのもう一方を機器に接続すると消えます。

? Qその他

Q&A 故障かな?と思ったら

まず以下の方法をお試しください。それでも解決できない場合は、セットアップメニューの「設定リセット」を行うと症状が改善する場合があります。 (ただし、設定は「時計設定」など一部を除き、お買い上げ時の状態に戻ります)

	こんなときは…	ここを確認してください
	電源を入れても動作しない。	バッテリーが正しく入っていない。(P.12)または、消耗している。
	電源が入っているのに	• 「スリープモード」が働いている。(P.45)
電源	液晶モニターが	→シャッターボタンを半押しして解除してください。
源、	消灯する。	• バッテリーが消耗している。
バ	電源を入れても	• バッテリーが消耗している。 • 「スリープモード が働いている。(P.45)
ッ	すぐ切れる。 	● スリーフモート」が働いている。(P.45) →シャッターボタンを半押しして解除してください。
テリ	 電源が勝手に切れる。	ドン・ファー・バンファー・ディー・ ドン・ファー・ ドン・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア
ĺ	12971000	(別売)で接続した場合、テレビのリモコンを使ってテレビ
		の電源を切ると、本機の電源も連動して切れます。
		→ビエラリンク(HDMI)を使用しない場合は、本機の「ビエ
		ラリンク」を「OFF」に設定してください。(P.47)
	測位できない	• 「GPS設定」が「OFF」になっている。(P.76)
		• 屋内やビルの近くなど、撮影する環境によってGPS衛星か
		らの電波を正しく受信できない場合があります。(P.75)
		→屋外の空のひらけた場所でGPSアンテナを上空に向け、 カメラをしばらく静止した状態で使用することをおすす
		対人となる人所正した状態と使用することをおすす めします。
	電源を切っているときに、GPS	• 「GPS設定」が「ON」になっている。
	動作ランプが点灯する。	→飛行機の機内や病院などで電源をOFFにするときは、
		「GPS設定」を「OFF」または 🚮 にしてください。
	測位に時間がかかる。	初めて使う場合やしばらく使わなかった場合は、数分かかる場合があります。
G		通常、2分以内に測位できますが、GPS衛星の位置は変化
P		するため、撮影する場所や環境によっては時間がかかる場
S		合があります。
		• GPS衛星からの電波が受信しにくい環境では、測位に時間
		がかかります。(P.75)
	地名情報と撮影した場所が違う。	電源ON直後またはGPSのアイコンが
	J	気はの位置と本域に記憶されている地名情報が入さく異な る場合があります。
		- 地名情報に 🍱 が表示されているときは、撮影前に他の候補
		地に変更できます。(P.79)
	地名情報が表示されない。	• 付近にランドマークなどが存在しない場合や、本機のデー
		タベースに情報が登録されていない場合、「」と表示されま
		す。(P.77)
		→再生時に「GPS地名編集」で地名などを入力できます。(P.105)

	こんなときは…	ここを確認してください
	撮影できない。	 撮影/再生切換スイッチが (量)(撮影)になっていない。 内蔵メモリーやカードの残量がない。 →不要な画像を消去してください。(P.36)
	撮影した画像が白っぽい。	 レンズが汚れている。(指紋などの汚れがついている) →電源を入れてレンズ鏡筒を出し、レンズの表面を乾いた柔らかい布で軽くふいてください。 つゆつきが起こっている。(P.6)
	撮影した画像が明るすぎる。 または暗すぎる。	露出を補正してください。(P.57)「下限シャッター速度」を「1/250」など速い値に設定している。(P.91)
	シャッターボタンを1回押すと、 複数枚撮影される。	インテリジェントオートモード時、「i手持ち夜景」が働いた。 (P.27)「オートブラケット」、「連写」設定時、またはシーンモード の「手持ち夜景」「フラッシュ連写」にしている。
	ピントが合わない。	 被写体までの距離に応じたモードになっていない。 (撮影モードによって撮影可能範囲が異なります) 撮影可能範囲から外れている。 手ブレや被写体ブレしている。
撮影	撮影した画像がブレる。 手ブレ補正が効かない。	 ・暗い場所でシャッタースピードが遅くなり、手ブレ補正が十分に働いていない。 →脇を締め、本機を両手でしっかり持って撮影してください。 ・「下限シャッター速度」を遅い速度に設定したときは、三脚とセルフタイマー(P.56)をおすすめします。
	オートブラケット撮影ができな い。	• 記録可能枚数が2枚以下になっている。
	撮影した画像が粗い。 ノイズが出る。	 ISO感度が高い、または、シャッタースピードが遅い。 (お買い上げ時はISO感度が「AUTO」のため、屋内などの撮影ではノイズが出ます) →「ISO感度」を低くしてください。(P.86) →「カラーモード」を「ナチュラル」にしてください。(P.92) →明るい場所で撮影してください。 シーンモードの「高感度」にしている。(高感度処理のため画質が少し粗くなります)
	蛍光灯下でちらつきや横しまが 出る。	これは、本機の撮像素子であるMOSセンサーの特徴であり、 異常ではありません。

Q その A 他

Q&A 故障かな?と思ったら(つづき)

	こんなときは…	ここを確認してください
	撮影した画像の明るさや 色合いが実際と違う。	・蛍光灯下で撮る場合、蛍光灯の特性によってシャッタース ピードが速くなると明るさや色合いが多少変化する場合が ありますが、異常ではありません。
+=	撮影時に、液晶モニターに赤っ ぽい横すじが出る。	 これは、本機の撮像素子であるMOSセンサーの特徴であり、被写体に明るい部分があると出ます。周辺にムラが発生する場合がありますが、異常ではありません。動画撮影では記録されますが、写真には記録されません。 太陽光などの強い光源が画面付近に入らないように撮影することをおすすめします。
撮影(つづき)	動画撮影が途中で止まる。	 画質設定が「GFS」「FSH」の場合、連続で撮影できるのは最大29分59秒までです。また、周囲の温度が高かったり、連続で動画撮影を行った場合は、か表示され、途中で撮影が停止することがあります。 カードの種類により、記録後しばらくアクセス表示が出たり、途中で動画撮影が終了する場合があります。 推奨のスピードクラスのカード(P.14)を使用しても停止した場合は、データ書き込み速度が低下しているので、バックアップをとりフォーマット(P.48)することをおすすめします。
	AFロックできない。 (動体追尾できない)	被写体と背景の色が似ていると、追尾AFが働かないことがあります。被写体の特徴的な色の部分をAFロックしてください。
	動画撮影中、液晶モニターが暗くなる。	• 長時間動画撮影を続けると、液晶モニターが暗くなることがあります。
液晶モニタ	明るさが不安定になる。	シャッターボタンを半押ししたときに絞り値を設定するためです。(撮影画像に影響はありません) ズーム操作をしたときや、本機を動かしたときに明るさが変化した場合にもこの現象が発生することがありますが、本機の自動絞り動作によるもので、異常ではありません。
ター	室内でちらつく。	• 電源周波数が50 Hzの地域では、ちらつく場合があります。 (蛍光灯の影響を補正するため)
	明るすぎる、または暗すぎる。 黒、赤、青、緑の点やノイズが 現れる。液晶モニターを押さえ るとムラが出る。	「液晶モード」が働いている。(P.43)故障ではありません。記録されませんので、安心してお使いください。
フラッ	発光しない。	● ● (発光禁止)に設定している。(P.52) ● 「オートブラケット」、「連写」設定時、シーンモードの「風景」 「パノラマアシスト」「夜景」「手持ち夜景」「夕焼け」「星空」 「花火」「空撮」「ハイスピード動画」では発光しません。
シュ	複数回発光する。	赤目軽減になっている。(P.52) (瞳が赤く写るのをおさえるため2回発光します)シーンモードの「フラッシュ連写」にしている。

	こんなときは…	ここを確認してください
	画像が勝手に回転して小さく 表示される。	• 「回転表示」を 🖵 🐧 にしている。
	再生できない。 撮影した画像がない。	 撮影/再生切換スイッチが ▶(再生)になっていない。 内蔵メモリーまたはカードに画像がない。(カードが入っている場合はカードの、入っていない場合は内蔵メモリーの画像を再生します) パソコンでファイル名を変更した画像ではないですか?その場合、本機で再生することはできません。 再生モードが変更されている。 →「通常再生」に設定してください。(P.100)
	フォルダー・ファイル番号が 「一」で表示される。 画像が黒く表示される。	 パソコンで編集、または他機で撮影した。 撮影直後にバッテリーを外した。または、残量が少ないバッテリーで撮影した。 →消去するには:本機でフォーマットしてください。(P.48)
再生	カレンダー再生で、撮影日と違う日付に表示される。	 パソコンで編集、または他機で撮影した。 「時計設定」が正しくない。(P.18) (パソコンの時計と異なる場合、一度パソコンにコピーした画像を本機に戻してカレンダー再生すると、撮影日と違う日付で表示されることがあります)
	撮影した画像にシャボン玉のような白く丸い点が写り込んでいる。	室内や暗い場所でフラッシュを使い 撮影した場合に、空気中のほこりが フラッシュに反射して白く丸い点とし て写り込む場合がありますが、異常で はありません。撮影ごとに丸い点の位 置や数が変化するのが特徴です。
	画面に「サムネイル表示」と表示される。	• 他機で撮影された写真ではないですか?その場合、画質が 劣化して表示されることがあります。
	撮影した画像の赤い部分が黒く変色している。	デジタル赤目補正(AQ)

? Q その & 他

Q&A 故障かな?と思ったら(つづき)

	こんなときは…	ここを確認してください
再生(つづき)	動画に本機の操作音・ズーム音が録音される。 本機で撮影した動画が他機で再生できない。	動画撮影中に本機が自動でレンズの絞りを調整するため動作音が録音される場合がありますが、異常ではありません。 本機で撮影した動画(Motion JPEG)は、他社製デジタルカメラでは再生できない場合があります。また、当社製デジタルカメラ(LUMIX)*においても再生できない場合があります。 *2008年12月以前発売分、および2009年発売のFS.LSシリーズ AVCHD動画*は、AVCHDに対応していない機器では再生できません。AVCHD対応機器でも正しく再生できない場合があります。 *「GFS」「GS」で撮影した動画は、2010年以前に発売されたAVCHD記録対応の当社製デジタルカメラ(LUMIX)では、再生できません。
	テレビに画像が出ない。 画面が流れたり色が付かない。	正しく接続していない。(P.114、115) テレビの入力切換を外部入力にしていない。
	テレビ画面と液晶モニターの表示が違う。	テレビの機種によっては、正しい横縦比にならなかったり、 端が切れることがあります。
	テレビで動画再生できない。	テレビにカードを入れている。 →AVケーブル(付属)またはHDMIミニケーブル(別売)で接続し、本機で再生してください。(P.114、115)
テ	テレビ画面いっぱいに画像が表 示されない。	「TV画面タイプ」を確認する。(P.47)
シレビ、パソコン、プリンター	ビエラリンク(HDMI)が働かない。	 HDMIミニケーブル(別売)で正しく接続されていますか? (P.115) →HDMIミニケーブル(別売)が奥まで確実に入っていることを確認してください。 本機の[ビエラリンク]を[ON]に設定していますか? (P.47) →テレビのHDMI端子によっては、入力切換が自動で切り換わらない場合があります。そのときはテレビのリモコンを使って入力切換してください。(入力切換の方法はテレビの取扱説明書をお読みください) →接続した機器側のビエラリンク(HDMI)の設定を確認してください。 →本機の電源を入れ直してください。 →テレビ(ビエラ)の[ビエラリンク制御(HDMI機器制御)]の設定を[しない]に変更し、再度[する]に設定してください。(詳しくはビエラの取扱説明書をお読みください)
	パソコンに画像を転送 できない。	• 正しく接続していない。(P.121) • パソコンが本機を正常に認識しているか確認してください。 • 本機の「USBモード」を「PC」にしてください。(P.46)

	こんなときは…	ここを確認してください
	パソコンにカードが認識 されない。(内蔵メモリーになっ ている)	USB接続ケーブル(付属)を抜き、カードを入れた状態で再度接続してください。
テレビ、	バソコンにカードが認識されない。(SDXCメモリーカードを 使用している)	→お使いのパソコンがSDXCメモリーカードに対応しているか確認してください。 http://panasonic.jp/support/sd_w/ →接続時にカードのフォーマットを促すメッセージが表示されることがありますが、フォーマットしないでください。 →液晶モニターの「通信中」の表示が消えない場合、電源を切ってからUSB接続ケーブルを抜いてください。
パソコン、プリンター(つ	LUMIX CLUB PicMate、 YouTube、Facebookへのアップロードがうまくいかない。	→ログイン情報(ログインID/ユーザー名/メールアドレス/ パスワード)が間違っていないか確認してください。 →パソコンがインターネットに接続されているか確認してくだ さい。 →ウィルス対策ソフトやファイアウォールなどの常駐ソフト が、PicMate/YouTube/Facebookへのアクセスをブ ロックしていないか確認してください。 →PicMate(http://picmate-club.panasonic.jp/)や YouTube、またはFacebook のサイトもご確認ください。
づき)	プリンターに接続しても プリントができない。	 PictBridge対応機を使用していない。 本機の「USBモード」を「PictBridge(PTP)」にしてください。(P.46)
	プリントすると、画像の端が切れる。	 プリンターにトリミングやふちなし印刷機能がある場合、 その設定を解除してプリントしてください。 (プリンターの説明書をお読みください) 「画像横縦比」「1639」で撮影した。 →お店に依頼した場合、16:9のサイズに対応しているか確認してください。

? Q そ & の A

□&▲ 故障かな?と思ったら(つづき)

	こんなときは…	ここを確認してください
	本機を振ると「カタカタ」と音がする。	レンズが移動する音で、故障ではありません。
	暗い場所でシャッターボタンを 半押しすると、赤いランプが点 灯する。	● 「AF補助光」を「ON」にしている。(P.92)
	AF補助光が点灯しない。	• 「AF補助光」を「OFF」にしている。
	本機が熱くなる。	• ご使用時、多少熱くなることがありますが、性能・品質に は問題ありません。
	レンズ部から「カチッ」と 音がする。	• 明るさが変化した場合、レンズ部から音がして、液晶モニターの明るさが変わるときがありますが、これは、絞り値を設定するためです。(撮影に影響はありません)
その	時計が合っていない。	長期間放置した。→再度時計を設定する。(P.19)時計設定に時間がかかった。(その分時間がずれます)
他	ズーム撮影すると画像がわずか にゆがんだり、被写体の周りに 実際にはない色が付く。	倍率によってわずかにゆがんだり、輪郭などに着色して撮 影されることがありますが、異常ではありません。
	ズームの動きが一瞬止まる。	• EX光学ズーム時またはiAズーム時、ズームの動きが一瞬止まりますが、異常ではありません。
	ズームが最大倍率にならない。	• ズーム倍率が3倍で止まる場合、ズームマクロが設定されています。(P.54)
	ファイル番号が連続して 記録されない。	• 新しいフォルダーが作成される場合は、ファイル番号がリセットされます。(P.123)
	ファイル番号がさかのぼって記 録される。	電源を切らずにバッテリーを抜き差しした。 (フォルダー・ファイル番号を正しく記録できないと、番号がさかのぼって記録される場合があります)
	放置していたら、突然デモが表示される。	これは本機の特長を紹介する自動デモです。[MENU/SET] を押すと、元の画面に戻ることができます。

使用上のお願いとお知らせ

お使いのとき

- ●長時間、連続して使用すると本体が温かくなりますが、異常ではありません。
- ●磁気や電磁波、電波、高電圧による画像や音声の乱れを防ぐために、テレビ、電子レンジ、ゲーム機、スピーカー、大型モーター、電波塔や高圧線の近くでは使用しない。 上記影響で正常に動作しないときは、電源を切ってからバッテリーやACアダプター(別売)とDCカプラー(別売)を抜き、再度取りつける。
- ●付属のコードやケーブルを使用し、延長して使わない。
- ●殺虫剤や揮発性のものを本機にかけない。(変質や塗装はがれの原因になります)

お手入れのとき

お手入れの際は、バッテリーを取り出しておく、または電源プラグをコンセントから抜き、 乾いた柔らかい布でふいてください。

- ●汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、その後、乾いた布でふいてください。
- ●ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、 塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ●レンズバリア部を触らないでください。

しばらく使わないとき

- ●電源を切ってからバッテリーとカードは抜いておく。 (特にバッテリーは、過放電により故障の原因になります)
- ■ゴムやビニール製品に接触させたままにしない。
- ●押し入れなどでは、乾燥剤(シリカゲル)とともに保管する。また、バッテリーは、涼しく(15 ℃~25 ℃)、湿気の少ない(湿度40 %RH~60 %RH)、温度変化の少ない場所で保管する。
- ●1年に1回は充電し、いったん使用して、残量がなくなってから再保管する。

カードやデータについて

- ●カードやデータの破損を防ぐために
 - 高温や直射日光、電磁波、静電気を避ける。
 - 折り曲げない、落とさない、強い振動を与えない。
 - カード裏の端子部に触れない、汚さない、ぬらさない。
- ●メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い
 - 本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「消去」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、メモリーカード内のデータは完全に消去されません。 廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

? Q その他

使用上のお願いとお知らせ(つづき)

液晶モニターについて

- ●液晶モニターを強く押さえないでください。画面にムラが出たり、故障の原因になります。
- ●寒冷地などで本機が冷えきっている場合、電源を入れた直後は液晶モニターが通常より少し暗くなります。内部の温度が上がると通常の明るさに戻ります。

液晶モニターは、精密度の高い技術で作られていますが、画面上に黒い点が現れたり、常時点灯(赤や青、緑の点)することがあります。これは故障ではありません。液晶モニターの画素については99.99%以上の高精度管理をしておりますが、0.01%以下で画素欠けするものがあります。またこれらの点は、内蔵メモリーやカードの画像には記録されませんのでご安心ください。

バッテリーについて

本機で使用するバッテリーは、充電式リチウムイオン電池です。 このバッテリーは温度や湿度の影響を受けやすく、温度が高くなる、または、低くなる ほど影響が大きくなります。

- ●使用後は、必ずバッテリーを取り出す
 - 取り出したバッテリーはポリ袋に入れ、金属類(クリップなど)から離して保管、持ち運びしてください。
- ●出かけるときは予備のバッテリーを準備する
 - スキー場などの寒冷地では撮影できる時間がより短くなります。
 - 旅行をされるときは、現地でバッテリーを充電できるようにチャージャー(付属)も忘れずに準備してください。海外で使う場合は、変換プラグが必要な場合があります。(P.129)
- ●バッテリーを誤って落下させてしまった場合、端子部が変形していないか確認する
 - 端子部が変形したまま本機に入れると、本機をいためます。

不要になった電池は、捨てないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。使用済み充電式電池の届け先

最寄りのリサイクル協力店へ

詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。

ホームページ http://www.jbrc.net/hp

使用済み充電式電池の取り扱いについて

- 端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。
- 分解しないでください。

本機で使用できるバッテリーについて

●専用バッテリー(DMW-BCG10)以外に当社が認定する他社製バッテリーについては、 当社ホームページでご確認ください。

http://panasonic.jp/support/info/cer_battery.html

なお、純正品以外の他社製バッテリーの品質・性能・安全性などについては、当社では一切保証できませんので、あらかじめご了承ください。

品質・性能・安全性などについては、その製造者が責任を負います。

チャージャーについて

- ●チャージャーやバッテリーの端子部の汚れを乾いた布で取る。
- ●AMラジオからは1 m離す。(ラジオに雑音が入る原因になります)
- ●チャージャーの内部で音がすることがありますが、異常ではありません。
- 充電が完了したら、チャージャーを電源コンセントから抜きバッテリーを取り出してください。(放置すると、最大0.1 W電力消費)

レンズについて

- ●レンズが汚れたら電源を入れ、レンズ鏡筒を出した状態でレンズ鏡筒を指で固定して、レンズの表面を乾いた柔らかい布で軽くふいてください。(レンズに指紋などの汚れが付くと画像が白っぽくなるときがあります)
- ●レンズ部を太陽に向けたまま放置しないでください。
- ●レンズバリア部を触らないでください。(故障の原因になります。カバンなどから取り出すときにも気をつけてください。)

三脚/一脚を使うとき

- ●無理な力を加えたり、斜めにねじ止めしないでください。(本体、ねじ穴、定格ラベルの損傷の原因になります)
- ■三脚が安定していることを確認してください。(三脚の説明書もお読みください)

個人情報について

赤ちゃんモード/個人認証機能で名前または誕生日を設定した場合は、カメラ内および 撮影した画像に個人情報が含まれます。

●免責事項

(充電式)

電池使用

Li-ion 20

リチウムイオン

- 個人情報を含む情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失することがあります。 個人情報を含む情報の変化、消失が生じても、それらに起因する直接または間接の 損害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●修理依頼または譲渡/廃棄されるとき
 - 個人情報保護のため、設定をリセットしてください。(P.46)
 - 内蔵メモリーに画像がある場合は、必要に応じてメモリーカードにコピー(P.113)
 をし、その後内蔵メモリーをフォーマット(P.48)してください。
 - メモリーカードは、本機より取り出してください。
 - 修理をすると、内蔵メモリーおよび設定は、お買い上げ時の状態に戻る場合があります。
 - 故障の状態により上記の操作が困難な場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。

メモリーカードを譲渡 / 廃棄する際は、「●メモリーカードを廃棄 / 譲渡するときのお願 Q そ い]をお読みください。(P.141)

? Q その A

使用上のお願いとお知らせ(つづき)

重要!本製品に搭載されている地名をご使用になる前に必ずお読みください。

地名データ使用許諾契約書

個人使用限定

本データは、使用許諾を与えられた個人的かつ非商用(非営利)の目的のためにのみ本デジタルカメラとともに使用し、サービスビューロー、タイムシェアリング、又はこれらに類する目的で使用しないことに同意してください。

従って、本データは、後述の制限を守ることを条件とし、個人的使用を目的として、(i) 閲覧及び(ii)保存するために必要に応じてコピーすることができますが、コピーを行う際には、記載されている著作権表示の削除やデータの変更は一切行ってはなりません。

また、本データの再生やコピー、変更、逆 コンパイル、分解、リバースエンジニアリ ングをしないことに同意してください。法 律で認められている場合を除き、その形態 や目的に関係なく、本データを譲渡や配布 することはできません。

マルチディスクの譲渡や売却ができるのは、パナソニック株式会社から提供されたままの完全なセットとして譲渡や売却される場合に限られます。セットの一部を譲渡や売却することはできません。

制限事項

パナソニック株式会社から具体的に使用許 諾を与えられている場合を除き、かつ前記 事項を制限することなく、以下を行うこと はできません。(a)インストール若しくは 接続された、又は車両と通信する製品、シ ステム若しくはアプリケーションで、車両 のナビゲーション、測位、配車、リアルタ イムの経路誘導、フリート管理若しくはこ れらに類する機能があるものと本データを 併用すること。 (b) 測位装置、又はモバ イルやワイヤレス接続の電子装置やコン ピュータ装置と併用すること、若しくはこ れらの装置との通信に使用すること。対 象装置には携帯電話、パームトップコン ピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、ポ ケットベル、携帯情報端末(PDA)が含ま れますが、これらに限定されるものではあ りません。

警告

時間の経過、状況の変化、使用した情報源、 包括的な地理データの収集という性質など は、いずれも不正確な情報の原因になる可 能性があるため、本データには不正確若し くは不完全な情報が含まれている可能性が あります。

無保証

本データは「現状のまま」お届けするものであり、その使用は自らの責任において行うことに同意してください。

パナソニック株式会社とそのライセンサー (及びその先のライセンサー並びに供給者) は、明示的であるか黙示的であるか、法律 に由来するものか否かを問わず、本データ の内容、品質、正確性、完全性、有効性、 信頼性、特定目的への適合性、有用性、用 途、本データから得られるべき結果、本デー タやサーバに中断やエラーのないことなど に関する保証や表明は一切行いません。

免責条項:

パナソニック株式会社とそのライセンサー (その先のライセンサー並びに供給者を含む)は、明示的であるか黙示的であるかを 問わず、品質、性能、市販性、特定目的へ の適合性、権利を侵害していないことなど に関する保証を放棄します。

一部の保証除外が認められていない国や 州、地域では、その範囲で上記の免責が適 用されない場合があります。

責任の放棄:

パナソニック株式会社とそのライセンサー (その先のライセンサー並びに供給者を含 む)は、以下についてお客様に対し責任は 負わないものとします。その原因の本質如 何にかかわらず、直接的であるか間接的で あるかを問わず、情報の使用若しくは所有 に由来して発生する損失、被害若しくは損 害を主張する請求、要求若しくは訴訟、又 は本情報の使用若しくは本情報を使用でき ないこと、誤情報、若しくは本書で定めら れている条件の違反に由来する利益、売上 高、契約若しくは貯蓄の損失、その他直接 的、間接的、付随的、結果的に生じる損害 若しくは特別損害。その際、それが契約に 関する訴訟であるか、不法行為訴訟である か、保証を根拠とするものであるかを問わ ず、又、たとえかかる損害が生じる可能性 についてパナソニック株式会社若しくはそ のライヤンサーが報告を受けていたとして も責任を負わないことに変わりはありませ

一部の免責が認められていない国や州、地域では、その範囲で上記の免責が適用されない場合があります。

Q そのA

使用上のお願いとお知らせ(つづき)

輸出規制:

輸出に関する適用法規で義務付けられているすべてのライセンス及び認可を取得、遵守する場合を除き、お届けしたデータ、又はその直接の成果物を一切輸出しないことに同意してください。

完全なる合意:

以上の条件は、本書に記載されている内容に関するパナソニック株式会社(とそのライセンサー、その先のライセンサー並びに供給者を含む)とお客様との完全なる合意に相当するものであり、書面によるか口頭によるかを問わず、かかる内容に関してこれまで両者間に存在するすべての合意事項に全面的に取って代わるものです。

測地系について

本機で記録される緯度・経度の条件(測地系)は、WGS84です。

著作権について

本機に搭載されている地図データは、個人 として使用するほかは、著作権法上、権利 者に無断で使用できません。

ナビゲーション機能について

本機はナビゲーション機能を搭載していません。

許諾ソフトウェアの権利者に関する表示



© 2010 NAVTEQ. All rights reserved.



本サービスは株式会社ゼンリンのPOI(位置情報)を使用しています。

"POWERED BY ZENRIN"は株式会社ゼンリンの商標です。
© 2011 ZENRIN CO., LTD. All rights reserved.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase[®], © Department of Natural Resources Canada, © United States Postal Service[®] 2009, USPS[®], ZIP+4[®]

Australia	Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au).
Austria	© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Croatia, Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Slovenia and/or Ukraine	© EuroGeographics
France	source: Géoroute® IGN France & BD Carto® IGN France
Germany	Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen.
Great Britain	Based upon Crown Copyright material.
Greece	Copyright Geomatics Ltd.
Hungary	Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Italy	La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Norway	Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority
Portugal	Source: IgeoE - Portugal
Spain	Información geográfica propiedad del CNIG
Sweden	Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.
Switzerland	Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.

使用上のお願いとお知らせ (つづき)

■ランドマークの種類

以下の観光地や公共施設などが、ランドマークとして表示されます。

約100万件(約70,000件が国内)のランドマークが登録されていますが、登録されていないランドマークもあります。

(2010年12月現在のものです。更新はされません。)

動物園	植物園	水族館
遊園地(テーマパーク)	ゴルフ場	キャンプ場
スキー場	スケート場	アウトドアレジャー
名所·観光地·景観地	城·城跡	神社
仏閣(寺、観音、不動、薬師)	教会	古墳·碑·塚·史跡·皇室
空港·飛行場	港	フェリーターミナル・
		渡船乗り場
野球場	陸上競技場	体育館
公園	駅	病院
都道府県庁	市役所·区役所	町村役場
大使館·領事館	美術館	博物館
各種資料館	劇場	映画館・シアター
デパート・百貨店	ショッピングセンター・	ホール・会館
	モール	
文化施設	地ビール・地酒・ワイナリー	峡谷・沢・滝・谷・海岸
リフト・ロープウェイ	タワー	

- SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。
- HDAVI Control™は商標です。
- "AVCHD" および "AVCHD" ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- Microsoft Windows は、米国 Microsoft Corporation の商標です。
- Macintosh、Mac OSはApple Inc.の登録商標または商標です。
- YouTubeは、Google Inc. の登録商標です。
- 本製品には、ダイナコムウェア株式会社の「DynaFont」を使用しております。 DynaFontは、DynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。
- その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

本製品は、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされておりません。

- AVC規格に準拠する動画(以下、AVCビデオ)を記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたAVCビデオを再生する場合
- ライセンスを受けた提供者から入手されたAVCビデオを再生する場合

詳細については米国法人MPEG LA, LLC(http://www.mpegla.com/)をご参照ください。

■このマークがある場合は

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークはEU域内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄 方法をお問い合わせください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

Q そのA

仕様

電源消費電力	● DC 5.1 V ● 1.4 W(撮影時) ● 0.9 W((再生時)
カメラ有効画素数	1410万画素	
撮像素子	1/2.33型MOS 総画素数15	10万画素 原色カラーフィルター
レンズ	光学16倍ズーム f=4.3~68 (35 mmフィルムカメラ換算: F3.3(W端時)~F5.9(T端時)	
デジタルズーム	最大4倍	
EX光学ズーム	最大33.8倍(300万画素「3M」	以下時)
フォーカス	通常/AFマクロ/ズームマクロ 顔認識/追尾AF/23点/1点 画面タッチエリア(タッチAF・	/スポット/
撮影可能範囲	●P/A/S/M	50 cm(W端)/2 m(T端)~∞
	● マクロ・ インテリジェントオート	3 cm(W端)/1 m(T端)~∞ (7倍~11倍は2 m~∞)
	●動画撮影中	マクロと同じ
	● シーンモード	上記範囲と異なる場合あり
シャッターシステム	電子シャッター連動メカニカル	シャッター
連写撮影 メカシャッター時 電子シャッター時 動画撮影中	約10コマ/秒(最大15枚/14M 40コマ/秒(最大50枚/5M)、	1)、約5コマ/秒(最大100枚/14M)、 f) 60コマ/秒(最大60枚/3.5M))、約5コマ/秒(最大40枚/3.5M)、
ISO感度	AUTO/i.ISO/100/200/ (シーンモードの「高感度」: 16	400/800/1600
最低被写体照度	約14 lx(iローライト時、シャ	ッタースピード1/60秒時)
シャッタースピード	60~1/4000秒 シーンモー	ドの「星空」:15秒、30秒、60秒
ホワイトバランス	オート(AWB)/晴天/曇り/I	
露出		AE(A)、シャッター優先AE(S)、マニュア Vステップ、-2 EV~+2 EV)
測光方式	マルチ測光/中央重点測光/ス	
液晶モニター	3.0型TFT液晶(4:3) (約46万 タッチパネル	「ドット)(視野率約100 %)/
フラッシュ	撮影可能範囲:約60 cm~5.0	
	オート/赤目軽減オート/強制 赤目軽減スローシンクロ/発光	
マイク	ステレオ	
スピーカー	モノラル	

記録メディア	内蔵メモリー(約18 MB)	
	SDXCメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDメモリーカード	
記録画素数:写真	●画像横縦比[4:3]設定時	
	4320×3240画素/3648×2736画素/3072×2304画素/	
	2560×1920画素/2048×1536画素/640×480画素	
	●画像横縦比[3:2]設定時 4200×2000両表 / 20040×20400両表 / 20070×2040両表 /	
	4320×2880画素/3648×2432画素/3072×2048画素/ 2560×1712画素/2048×1360画素/640×424画素	
	≥300	
	4320×2432画素/3648×2056画素/3072×1728画素/	
	2560×1440画素/1920×1080画素/640×360画素	
	■画像横縦比[1:1]設定時	
	3232×3232画素/2736×2736画素/2304×2304画素/	
	1920×1920画素/1536×1536画素/480×480画素	
画質設定:動画	●AVCHD	
	1920×1080画素 60i/1280×720画素 60p	
	約17 Mbps(VBR) ステレオ音声付き	
	●MOTION JPEG	
	1280×720画素/640×480画素/320×240画素 30コマ/秒 ステレオ音声付き	
	ハイスピード動画	
	320×240画素 220コマ/秒 音声なし	
クオリティ(圧縮率)	ファイン/スタンダード、	
(()	スライド3D撮影モード時はMPO+ファイン/MPO+スタンダード	
記録画像ファイル	写真: JPEG(DCF準拠、Exif2.3準拠/DPOF対応)/MPO	
形式	音声付き動画:AVCHD、QuickTime Motion JPEG	
インターフェース	デジタル: USB 2.0(High Speed)	
	アナログビデオ/オーディオ:	
	NTSCコンポジット出力、オーディオ出力(モノラル)	
端子	HDMI: miniHDMI Cタイプ	
	AV OUT/DIGITAL: 専用ジャック(8 pin)	
寸法	約幅104.9 mm×高さ57.6 mm×奥行き33.4 mm(突起部除く)	
質量	約219 g(カード、バッテリー含む)	
	約197 g(本体)	
推奨使用温度	0 ℃~40 ℃	
許容相対湿度	10 % RH~80 % RH	
言語切換	なし(日本語のみ)	
GPS	受信周波数:1575.42 MHz(C/Aコード) 測地系:WGS84	

■専用バッテリーチャージャー(DE-A65A)

定格出力 DC4.2 V 0.65 A(充電時) 定格入力 AC100 V~240 V 50/60 Hz 入力容量 15 VA(100 V/240 V) ■バッテリーパック(DMW-BCG10)

電圧/容量 3.6 V/895mAh 種類 リチウムイオン ?)

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容 | です。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれが ある内容 一です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない 内容です。



実行しなければならない 内容です。

危険

バッテリーチャージャー* は、本機専用のバッテリー にのみ使用する(*以降は、

「チャージャー」と表記)



液もれ・発熱・発火・ 破裂などを起こし、 けがをする原因にな ります。

バッテリーは、正しく使う



指定以外の充電器で 充電すると、液もれ・ 発熱・発火・破裂な どを起こし、けがを する原因になります。

• 専用のチャージャー で充電する

バッテリーパック*は、誤った使いか **たをしない**(*以降は、「バッテリー」と表記)



液もれ・発熱・発火・破裂の原因にな ります。

- 指定外のものは使わない
- 分解や加工(はんだづけなど)、 加圧、加熱(電子レンジやオーブン などで)しない
- 水などの液体や火の中へ入れたり しない
- 炎天下(特に真夏の車内)など、高 温になるところに放置しない
- 端子部(⊕・⊖)に金属を接触させない
- バッテリーの液もれが起こったら、 お買い上げの販売店にご相談くだ さい。液が身体や衣服についたら、 水でよく洗い流してください。液が 目に入ったら、失明のおそれがあ ります。すぐにきれいな水で洗い、 医師にご相談ください。

⚠ 警告

異常・故障時には直ちに使用を 中止する



異常があったときには、 バッテリーを外す

- ●煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ●映像や音声が出ないことがある
- ●内部に水や異物が入った
- ●電源プラグが異常に熱い
- ●本体やチャージャーが破損した

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

- チャージャーを使っている場合は、電 源プラグを抜いてください。
- 電源を切り、販売店にご相談ください。

電源プラグは、正しく扱う



火災・感電・ショートの原因 になります。

- 定期的に乾いた布でふく (ほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良とな り、火災の原因になります)
- 根元まで確実に差し込む
- 接点部周辺に金属類(ク リップなど)を放置しない

分解、改造をしない



内部には電圧の高い部分があ り、感電の原因になります。

分解禁止

チャージャーは、誤った使いか たをしない



火災・感電・ショートの原因 になります。

- 加工しない・傷つけない
- 熱器具に近づけない
- 傷んだら使わない
- 差し込みがゆるい電源コン セントには使わない
- たこ足配線や定格外(交流 100 V~240 V以外)で使 わない
- ぬれた手で抜き差ししない

内部に金属物を入れたり、水な どの液体をかけたりぬらしたり しない



ショートや発熱により、 火災・感雷・故障の原因に なります。

- 機器の近くに水などの液体 の入った容器や金属物を置 かないでください。
- 特にお子様にはご注意くだ さい。

♪ 警告

乗り物の運転中に使わない



事故の誘発につながります。 • 歩行中も、周囲や路面の状 況に十分注意する

運転者などに向けてフラッシュ を発光しない



事故の誘発につながります。

電源を入れたまま長時間、 直接触れて使用しない



本機の温度の高い部分に長時 間、直接触れていると低温や けど*の原因になります。長 時間で使用の場合は、三脚な どをお使いください。

* 血流状態が悪い人(血管障害、血液循 環不良、糖尿病、強い圧迫を受けてい る)や皮膚感覚が弱い人などは、低温 やけどになりやすい傾向があります。

メモリーカードは乳幼児の手の 届くところに置かない



誤って飲み込むと、身体に悪 影響を及ぼします。

万一、飲み込んだら、すぐ 医師にご相談ください。

可燃性・爆発性・引火性のガス などのある場所で使わない




火災や爆発の原因になりま

• 粉じんの発生する場所でも 使わない

雷が鳴ったら、触れない



感電の原因になります。

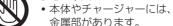

接触禁止

⚠ 注意

フラッシュ発光部およびAF補助 光は、至近距離(数cm)で直接 見ない



誤って発光した場合、視力障 害などの原因になることがあ ります。

次のような場所に放置しない



火災や感電の原因になること があります。

- 異常に温度が高くなるとこ ろ(特に真夏の車内やボン ネットの上など)
- 油煙や湯気の当たるところ
- 湿気やほこりの多いところ

フラッシュを人の目に近づけて 発光しない



視力障害などの原因になるこ とがあります。

• 乳幼児を撮影するときは、 1 m以上離してください。

レンズを太陽や強い光源に向け たままにしない



集光により、内部部品が破損 し、火災の原因になることが あります。

フラッシュの発光部分を直接手 で触らない・ごみなどの異物が 付いたまま使わない・テープな どでふさがない



やけどの原因になることがあ ります。

発光熱によって煙などが出る 原因になることがあります。

• 発光直後は、しばらく触ら ないでください。

次のときは、バッテリーを取り 出す



バッテリーを入れたまま放置 すると、絶縁劣化やろう電な どにより、火災の原因になる ことがあります。

- 長期間使わないとき
- お手入れのとき

病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従う



本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼすことがあります。

離着陸時や使用を禁止された区域では、「GPS設定」を「OFF」または に設定のうえ、本機の電源をOFFにしてください。(操作方法→P.76)

⚠ 注意

3Dの視聴について

光過敏の既往症のある人、心臓 に疾患のある人、体調不良の人 は3D撮影画像を視聴しない



病状悪化の原因になることが あります。

3D撮影画像の視聴中に疲労感、 不快感など異常を感じた場合に は、視聴を中止する



そのまま視聴すると体調不良 の原因になることがありま す。

適度な休憩をとってくださ しん

- ■近視や遠視の人、左右の視力 が異なる人や乱視の人は視力 矯正めがねの装着などによ り、視力を適切に矯正する
- ■3D撮影画像の視聴中に、はっ きりと二重に像が見えたら視 聴を中止する



- 3D撮影画像の見えかたに は個人差があります。視力 を適切に矯正したうえで 3D撮影画像をご覧くださ い。
- テレビの3D設定や本機の 3D出力設定を2Dに切り換 えることもできます。

介注意

3D撮影画像を視聴する場合は、 30~60分を目安に適度な休憩 をとる



長時間の視聴による視覚疲労 の原因になることがありま

3D撮影画像を3D対応テレビで 見る場合は、画面の有効高さの 3倍以上離れて見る



(推奨距離の目安):

42型 約1.6 m程度

46型 約1.7 m程度

50型 約1.9 m程度 54型 約2.0 m程度

推奨距離より近い距離でので使用は、視 覚疲労の原因になることがあります。

3D撮影画像の視聴年齢につい ては、およそ5~6歳以上を目 安にする



お子様の場合は、疲労や不快 感などに対する反応がわかり にくいため、急に体調が悪く なることがあります。

• お子様がご視聴の際は、保 護者の方が目の疲れがない か、ご注意ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名				
電 話()	_		
お買い上げ日	年	月	日	

修理を依頼されるときは

「メッセージ表示 | 「Q & A 故障かな?と思ったら | (132~140ページ)で ご確認のあと、直らないときは、接続している電源を外して、お買い上げ日 と下の内容をご連絡ください。

- ●製品名 デジタルカメラ ●品 番 DMC-TZ20
- ●故障の状況 できるだけ具体的に
- ●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させてい ただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間: お買い上げ日から本体1年間

(但し、CD-ROM内のソフトウェアの内容は含みません)

- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させて いただきます。
- ※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このデジタルカメラの補修用性能部品(製品の機能を維持するた めの部品)を、製造打ち切り後8年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場 合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック LUMIX(ルミックス) ご相談窓口 965日 サイタ時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-638

●修理に関するご相談は…………

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 タイヤル 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご 相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させて いただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番 号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務 等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供い たしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓 口にご連絡ください。

長年ご使用のデジタルカメラの点検を! 愛情点検



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が乱れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 本体やチャージャーが破損した
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電 源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

保証とアフターサービス よくお読みください

(つづき)

■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

-OF -014	31131-01-2	(イストラ至こ旧)のい	
	札幌	25 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
北海道	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯 広	23 (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3
地区	函館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241
			(函館流通卸センター内)
	青 森	25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋 田	23 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
東北地区	岩 手	25 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
未礼地区	宮 城	25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	25 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福 島	25 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃 木	25 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	25 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
首都圏	埼 玉	23 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千 葉	23 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
地区	東 京	25 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山 梨	25 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	25 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新 潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	28 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	25 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福 井	23 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長 野	1 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区	静岡	23 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛 知	23 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	1 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	高山	23 (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	1 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋 賀	23 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京 都	23 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区	大 阪	1 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
~ HX ~ C C	奈 良	1 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	1 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫	1 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4

	鳥 取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	23 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松 江	23 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
다 교 배 다	出雲	25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区	浜 田	25 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広 島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	23 (087)868-6388	高松市勅使町152-2
四国地区	徳 島	25 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高 知	1 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	25 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福 岡	1 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐 賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長 崎	1 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	25 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
九州地区	宮 崎	25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	25 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天 草	1 (0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	25 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大 島	25 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖 縄	23 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
冲电地区			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

1210

? Q そのA他

さくいん

あ行	
赤ちゃん アクティブモード 暗部補正	65 96 90
エコモード オートパワーLCD … オートフォーカスモー ホートブラケット オートレビュー お気に入り	26 45 43 130 45 43 57 45 110
か行	
カード····································	14 48
ガイドライン表示 顔認識	43 88 91 95 60 60 96 113
ガイドライン表示 顔認識	43 88 91 95 60 60 96 113

クイックメニュー 空撮 クオリティ 光学ズーム 高感度	41 67 86 51 66 72
	<i>/ _</i>
一下	34 103 100 85 67 61 81 63 102 85 103 62 63 64 43 64 45 46 42 46 42 42 42
測光モード	90

た行	
タイトル入力 1	04
タッチAF/	
タッチAE	25
タッチシャッター	24
タッチパネル	17
地名データ使用許諾契約	
	144
地名表示設定	81
超解像51、	91
追尾AF ······ 28、 通常再生·····	88 32
つゆつき	. A
デジタル赤目補正	93
デジタルズーム	91
チブレ補正 手ブレ補正	93
手ブレ補正デモ	49
手持ち夜景	64
デモモード	49
テレビで再生1	14
テレマクロ	54
動画から写真を切り出す	
	98
動画記録枠表示	44
動画再生	33
動画撮影	30
動画分割	98
動画メニュー	94
時計設定······ トラベル日付······	18 82
トリミング	02
(拡大して一部を切り抜く	()
	09

な行
内蔵メモリー 14 認証情報編集112
は行
バージョン表示 48 パーティー 65 ハイスピード動画 68 ハイダイナミック 67 バッテリー
… 10、12、15、142 花火

プログラムAEモード 22 プロテクト・・・・・・ 65 変身・・・・・・ 62 星空・・・・・ 66 ホワイトバランス・・・・ 86

ま行	
マイシーンモード マイランドマーク登録	62
	80
マクロ撮影マニュアル露出モード	54
·······マルチ再生····································	59 34
文字入力	84
文字焼き込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	106
や行	
夜景	64
夜景&人物	64
夕焼け······ 雪······	66
	67
ら・わ行	
ランドマーク登録	
ランドマークの種類… [*] リサイズ	148
リリイス (画像サイズを小さくする	3)
	108
料理	64
旅行先	83
連写 70、	99 57
露出補正 ワールドタイム	83
J 101 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-

英数字 BD写真
EX光学ズーム(EZ) … 51 GPS … 7、75 GPS地名変更 79 GPS地名編集 … 105 GPS動作ランプ … 9 Happyカラー … 27、92 HDMI … 116 Aズーム … 51 SO感度 … 86 手持ち夜景 … 26 MOTION JPEG … 94 PHOTOfunSTUDIO … 120
PictBridge (ピクトブリッジ)



会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC http://club.panasonic.jp/

※このサービスはWEB限定のサービスです。



●使いかた・ お手入れなどの ご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

365日 パナソニック LUMIX(ルミックス)ご相談窓口



電話 ダイヤル 0120-878-638

- ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
- ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 フリーダイヤル 000 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

修理に関する ご相談は………

パナソニック 修理サービスサイト

http://lumix.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル です。 0120-878-554

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。
- 有料で字配便による引取・配送サービスも承っております。

ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。



QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて 使用されるApple Inc.の商標または登録商標です。

パナソニック株式会社 AVCネットワークス計 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松牛町1番15 号

© Panasonic Corporation 2011